


LAVAMAT

מיקסר מקצועי משולב

דגם: FM202

- הוראות הפעלה -



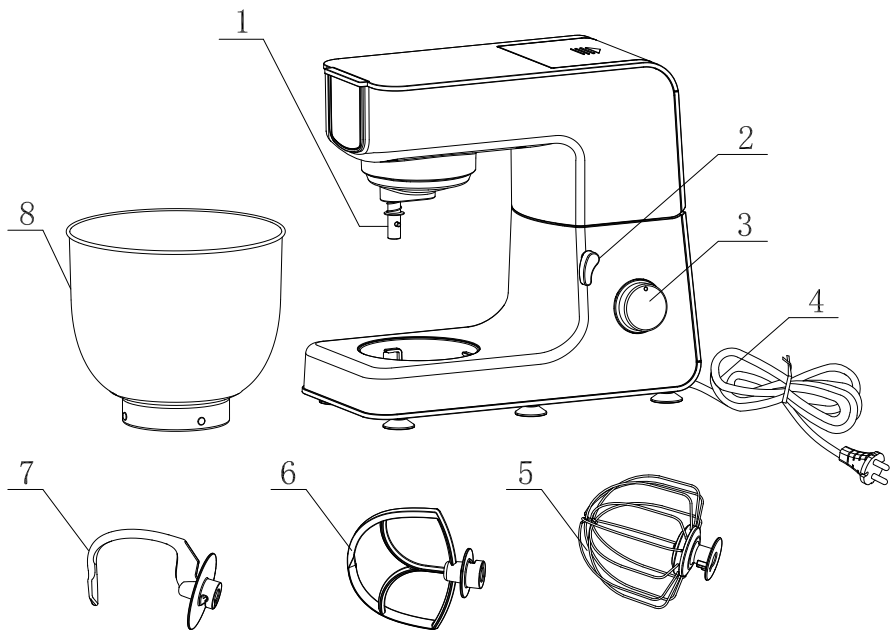

- 1 ציר הנעה
- 2 לחצן הרמת ראש המיקסר
- 3 בורר מהירויות
- 4 כבל החשמל
- 5 מקצף לטריפת ביצים
- 6 להב ערבול
- 7 וו לישה
- 8 קערת ערבול מפלדת אל חלד

בטיחותכם ובטיחותם של הסובבים אתכם חשובים מאד.

היצרן הדגיש מספר הנחיות בטיחות חשובות במדריך זה ועל המכשיר שלכם. קראו וצייתו תמיד לכל הנחיות הבטיחות.

אי ציות להנחיות הבטיחות עלולה לגרום לפגיעה גופנית רצינית ואף לסכנת מוות. כל הנחיות הבטיחות יציינו בפניהם מה היא הסכנה הפוטנציאלית, וידריכו אתכם כיצד להפחית את הסיכוי לפגיעה, ויציינו לכם מה יכול לקרות אם לא תפעלו בהתאם להנחיות.

- קראו את הוראות ההפעלה לפני תחילת השימוש במיקסר המקצועי ושמרו על החוברת לעיון עתידי.
- לפני חיבור המיקסר המקצועי לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בתחתית המיקסר תואם למתח רשת החשמל בארץ: 230V-50Hz. במקרה של ספק, אנא פנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם (עיינו ברשימה שבגב החוברת), או התייעצו עם חשמלאי מוסמך.
- למניעת סכנת התחשמלות, אל תשתמשו במיקסר מקצועי זה בקרבת מים, ואל תטבלו אותו או את כבל החשמל במים או בנוזלים אחרים.
- קראו בעיון את הוראות הבטיחות ואת ההנחיות לניקוי וטיפול לפני שתשתמשו במיקסר המקצועי בפעם הראשונה.
- אל תפתלו או תמעכו את כבל החשמל, ואל תאפשרו לו להיתלות מעל קצה שולחן או משטח עבודה והרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים או חדים.
- הימנעו מלחבר את המיקסר המקצועי לרשת החשמל באמצעות כבל מאריך. אם נדרש שימוש בכבל מאריך, וודאו שהוא לא יהווה מכשול או יחשוף אתכם לסכנת מעידה.
- כבו את המיקסר המקצועי ונתקו אותו מרשת החשמל בעת הסרה או החלפת אביזרים.
- מיקסר מקצועי זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזק כלשהו שייגרם כתוצאה משימוש לא נכון או אי ציות להוראות בטיחות אלו.
- אל תציבו את המיקסר המקצועי בסמוך ללהבה גלויה, בקרבת חומרים דליקים (וילונות, אריגים, וכו'), תנור חימום, כיריים לבישול או מקור חום אחר כלשהו.
- לפני השימוש, הציבו את המיקסר המקצועי על משטח אופקי, שטוח ויציב.
- הציבו את המיקסר המקצועי קרוב ככל שניתן לשקע החשמל ובמקום נגיש, כדי שבמידת הצורך, תוכלו לנתק את המכשיר במהירות ובקלות מרשת החשמל.
- אל תנסו לטפל או לתקן את המיקסר המקצועי בעצמכם. אתם עלולים להיחשף לסכנת התחשמלות ו/או לסיכונים נוספים אחרים אם תפתחו או תסירו כיסויי המכשיר.
- כל טיפול במכשיר ובמערכות שלו מעבר לפעולות טיפול וניקוי שגרתיות המבוצעות על ידי המשתמש, חייבות להתבצע בתחנת שרות מורשית.
- מיקסר מקצועי זה אינו צעצוע! פקחו על ילדים וודאו שהם אינם משחקים או מטפלים במיקסר המקצועי או באביזרים שלו, ואחסנו אותו מחוץ להישג ידם של הילדים.

- פקחו על ילדים המשחקים בקרבת המיקסר המקצועי.
- השתמשו במיקסר המקצועי אך ורק למטרה שלה נועד.
- אל תאפשרו למיקסר המקצועי לפעול ללא השגחה.
- הרחיקו את אצבעותיכם מחלקים נעים ומפתחים שבאביזרים.
- אל תשתמשו באביזרים ו/או במיקסר המקצועי אם מתגלה בהם נזק כלשהו. מסרו אותם לבדיקה באחת מתחנות השרות ברחבי הארץ (עיינו ברשימה שבגב החוברת).
- אל תפעילו את המיקסר המקצועי בידיים רטובות.
- אל תחברו פריטים או אביזרים של יצרנים אחרים או כאלה שלא מומלצים במיוחד על ידי היצרן. היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה מחיבור או שימוש באביזרים אלו.
- אל תגעו במקצף, בלהבי המיקסר המקצועי ובווי הלישה בעת הפעולה.
- **השתמשו תמיד באביזר בודד בלבד, ואל תשתמשו באביזר הבלנדר ובקערת הערבול בו זמנית.**
- אין להשתמש במיקסר המקצועי **בעומס מרבי** למעלה מ- 10 דקות ברציפות. אפשרו למכשיר להתקרר במשך כ- 30 דקות לפני השימוש הבא
- נתקו את המכשיר מרשת החשמל כשהוא לא בשימוש ולפני הניקוי.
- אם כבל החשמל פגום, כדי למנוע סכנת התחשמלות, נתקו את המיקסר המקצועי מרשת החשמל ומסרו אותו לאחת מתחנות השרות ברחבי הארץ כדי שטכנאי מורשה ומיומן יחליף את כבל החשמל לחדש.
- כבו את המיקסר המקצועי ונתקו אותו מרשת החשמל לפני החלפת אביזרים או גישה לחלקים נעים.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי בני אדם (כולל ילדים) תשושים פיזית, ועם מוגבלויות תחושתיות ומנטאליות, או נטולי ידע או ניסיון אלא אם הם נמצאים בפקוח של אדם בוגר ואחראי שהדריך אותם כיצד להפעיל את המכשיר והוא אחראי ו מעבירים את המיקסר המקצועי לצד שלישי, צרפו אליו את הוראות ההפעלה.
- **סכנת פציעה מכלים מסתובבים!**
- בעת פעולת המכשיר, אל תכניסו את האצבעות לקערת הערבול.
- אל תחליפו כלים עד שציר ההנעה נעצר לחלוטין - בעת כיבוי המכשיר, ציר ההנעה ממשיך מעט להסתובב.
- כבו את המכשיר ונתקו אותו מרשת החשמל לפני החלפת אביזרים או גישה לחלקים הנעים בעת השימוש.
- **סכנת פציעה מלהבים חדים!**
- לעולם אל תיגעו בקצוות החיתוך של להבי הבלנדר בידיים חשופות בעת השימוש והניקוי. להבי החיתוך חדים מאוד ואצבעות ידיכם עלולות להיחתך בקלות בעת המגע איתם.
- **סכנת פציעה מלהבים חדים/ציר הנעה מסתובב!**
- לעולם אל תכניסו אצבעות לבלנדר כשהוא מחובר! אל תסירו/תחברו את הבלנדר עד שציר ההנעה ייעצר לחלוטין!
- היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במיקסר המקצועי שלא התאם להוראות הפעלה אלו.

■ חיבורי החשמל

דרישות החיבור לרשת החשמל

מתח רשת: 220-240V~50Hz

הספק: 1000W

לפני חיבור המיקסר המקצועי לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בתחתית המיקסר תואם למתח רשת החשמל בארץ: 230V-50Hz. במקרה של ספק, אנא פנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם (עיינו ברשימה שבגב החוברת), או התייעצו עם חשמלאי מוסמך.

אזהרה!

למניעת סכנת התחשמלות:

- חברו את המיקסר המקצועי לקו חשמל המוגן בהארקה תקנית.
 - באף מקרה אל תנתקו את מוליך ההארקה או תפרקו את פין ההארקה שבתקע החשמל.
 - הימנעו מלחבר את המיקסר המקצועי לרשת החשמל באמצעות כבל מאריך. אם נדרש שימוש בכבל מאריך, וודאו שעובי המוליכים של הכבל המאריך יהיו לפחות בעובי המוליכים של כבל החשמל של המיקסר המקצועי.
 - אל תשתמשו במתאם או בשקע מפצל המיועד לחיבור מכשירי חשמל נוספים.
 - אי ציות להוראות אלה עלול לגרום למוות, פריצת אש והתחשמלות.
- להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את המיקסר המקצועי לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף נגד התחשמלות (ממסר פחת) בזרם דלף של 30 mA.

לפני השימוש בפעם הראשונה

- נקו ביסודיות את כל חלקי המיקסר המקצועי לפני השימוש בפעם הראשונה (עיינו בפרק "ניקוי ותחזוקה").
- הניחו את המיקסר על משטח שטוח, יציב, נקי ויבש.
- שחררו את כבל החשמל מהתקן הגלילה, פרסו אותו לאורך הרצוי, וחברו אותו לשקע החשמל שבקיר.

השימוש במיקסר המקצועי

- לחצו על לחצן שחרור ראש המיקסר (2) והרימו אותו ו למצב אנכי.
- הניחו את קערת הערבול מפלדת אל-חלד (8) על בסיס המכשיר כך שסימני החצים יהיו מיושרים וסובבו אותה עד שתינעל למקומה. הכניסו את כמויות מרכיבי המזון הנכונות לתוך הקערה.
- הרכיבו את המקצף לטריפת ביצים (5), או את להב הערבול (6) או את וו הלישה (7) (בהתאם להעדפתכם) בדחיפה לתוך ציר ההנעה שבמחזיק האביזרים, ונעלו אותם לציר.
- הנמיכו את ראש המיקסר המקצועי למצב אופקי ע"י לחיצה נוספת על לחצן הרמת ראש המיקסר (2) עד שתישמע נקישת הנעילה.
- חברו את המיקסר המקצועי לרשת החשמל.
- להפעלת המיקסר המקצועי, סובבו את כפתור בורר המהירויות (3) בהדרגה למהירות הפעולה הרצויה מהמהירות הנמוכה "1" ועד המהירות המרבית "8".
- לאחר סיום פעולת עיבוד המזון, סובבו את כפתור בורר המהירות למצב כבוי "OFF", ונתקו אותו מרשת החשמל.
- לחצו על לחצן שחרור ראש המיקסר (2) והרימו אותו למצב אנכי.
- שחררו והסירו את אביזר עיבוד המזון מציר ההנעה, והסירו את הקערה מבסיס המיקסר המקצועי.

השימוש באביזרי עיבוד המזון

ערבוב או לישת בצק:


- הצעה ליחס קמח ומים: 5:3.
- כמות קמח יבש מרבית: 1000 גר'
- השתמשו במהירות "1" במשך דקה אחת, ולאחר מכן, עברו למהירות "2" במשך כ- 4 דקות.
- בעת מילוי קערת הערבול, אל תחרגו מהכמות המרבית של מרכיבי התערובת.
- השתמשו לפעולה זו בלהב הערבול (6) או בוו לישת הבצק (7).





הקצפת חלבונים או שמנת:

- הפעילו את המיקסר המקצועי במהירות שבין "6" ל- "8", והקציפו את החלבונים ללא הפסקה במשך כ- 5 דקות, בהתאם לגודלם של הביצים ומידת הסמיכות הנדרשת.
- הכמות המרבית 20 ביצים.
- כמות מזערית 3 ביצים.
- להקצפת שמנת, הקציפו 250 מ"ל שמנת מתוקה במהירות שבין "6" ל- "8" במשך כ- 5 דקות.
- אל תחרגו מכמות התערובת המרבית.
- לפעולה זו, השתמשו במקצף לטריפת ביצים.

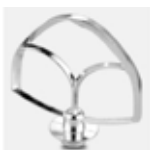

ערבול שייקים, קוקטיילים או נוזלים אחרים

- ערבלו את המרכיבים בהתאם למתכון, במהירות המתאימה שבין "1" ל- "8" במשך כ- 5 דקות.
- אל תחרגו מהכמות המרבית של קערת הערבול.
- לפעולה זו, השתמשו בלהב הערבול.
- זמן פעולה מרבי 4 דקות.

ניקוי ותחזוקה

- כבו תמיד את המיקסר המקצועי ונתקו אותו מרשת החשמל כאשר אינו בשימוש.
- לאחר השימוש, אפשרו למיקסר המקצועי להתקרר לפני תחילת פעולות הניקוי.
- לעולם אל תטבלו את יחידת המנוע של המיקסר המקצועי במים או תשטפו אותה מתחת למים זורמים. נגבו את יחידת המנוע במטלית יבשה או לחה בלבד.
- כדי להקל על פעולות הניקוי, רחצו את האביזרים מיד לאחר השימוש. פרקו את חלקי המכלולים והיזהרו לא להיפצע מלהבי חיתוך חדים.
- כדי למנוע נזק לוו הלישה, ללהב הערבול, למקצף או לקערת הערבול מפלדת אל-חלד, אל תשטפו אותם במדיח כלים.
- שטפו את האביזרים ידנית בתמיסת מים חמים ונוזל כלים.
- אם גוון האביזרים משתנה לאחר שימוש במוצרי מזון חומציים מסוימים (עגבניות, גזר תפוזים וכו'), קרצפו אותם בעדינות בעזרת מגבת נייר הטבולה בשמן בישול ולאחר מכן שטפו אותם בדרך הרגילה.

איכות הסביבה



אם מכשיר זה מחליף מכשיר ישן אל תשליכו את המכשיר הישן עם האשפה הביתית הרגילה. בררו ברשות המקומית או במשרד להגנת הסביבה כיצד לסלק מכשירי חשמל ישנים. בכך תוכלו לסייע בשמירה על איכות הסביבה.

תעודת אחריות

ל- 12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המכשיר

סוג: תוצרת:
דגם: מס' סידורי: שנת ייצור:
תאריך רכישה: תוקף אחריות עד:
12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוצר

מקום רכישת המוצר: חתימה וחותמת
אנו, **סוויטץ השקעות בע"מ**, ח.פ. 515571396, מר"ח התע"ש 14 כפר סבא טל': 09-9660068
פקס: 099660071, אחראים בזה לפעולתו התקינה של המוצר, שפרטיו מצוינים על פני תעודת אחריות בהתאם לתנאים
המפורטים.

- אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל לקקול במוצר שהתגלה בתקופת האחריות כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים.
 - (א) אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר לפי שיקול דעת.
 - (ב) לאחר תיקון הלקקול או ביצוע ההחלפה, יינתן ללקוח אישור בכתב ובו יפורט מהות התיקון שבוצע או מהות ההחלפה, לפי העניין, ויובהר, כי היה והלקקול נגרם על ידי הלקוח בודון או ברשלנות, אזי תהא החברה פטורה מחיוביה לפי תעודת אחריות זו.
 - (ג) חייבה החברה התקנות המוצר על ידה כתנאי להפעלת המוצר, תחול אחריות זו גם על ההתקנה ובלבד שההתקנה בוצעה על ידי החברה במקרה כזה, תחל תקופת האחריות של החברה במועד סיום ההתקנה ובלבד שעד למועד התקנת המוצר, לא עשה הלקוח שימוש במוצר שנמסר לו והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישת החברה ובאריזתו המקורית.
 - (ד) אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במקרים בהם הלקקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר כדלקמן: מקרים מקפאים תוך יום, מיום קבלת הקריאה, כריים לבישול בנז ובחשמל תוך יומיים מיום קבלת הקריאה. מכביסה, מדיחים, נגור בישול ואפיה, מייבש כביסה תוך שלושה ימים מיום קבלת הקריאה.
 - (ה) אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא בהוצאת התיקון בכל אחד מן המקרים הבאים:
(1) הלקקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לרוכש המוצר או שנגרם כל ידי כח עליון, או משיבושים ברשת החשמל.
(2) המוצר תוקן או על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותינו.
(3) אנו שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכל על ידינו.
 - (4) הלקקול נגרם בודון או ברשלנות שלא על ידי מותן האחריות זו, שליוח, או עושה מטעמו.
- במקרה של העברת הבעלות על המוצר, ויודע לנו בעל התעודה על העברת הבעלות לאדם אחר, האחריות לפי התעודה תימשיך לסובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות.
- אנו מתחייבים לספק חילוף חלקי חילוף בתשלום 6 שנים מתום תקופת האחריות למקדריים, טלוויזיות, מקפאים, כריים לבישול מגז וחשמל, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מיקרוגל, מייבש כביסה ותנורי בישול ואפיה, לכל שאר המוצרים עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
 - אחריות תקפה ל- 12 חודשים מתאריך הרכישה או מתאריך ההתקנה (אם נדרשה התקופה ע"י היצרן) ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד תאריך ההתקנה לא תעלה על שנה.
 - היה ויידרש ביקור טכנאי בבית הלקוח, תתאם החברה עם הלקוח את מועד ושעת הביקור. זמן ההמתנה לביקור הטכנאי לא יעלה על שתיים בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, תודיע על כך החברה ללקוח ותתאם עמו מועד חדש לביצוע התיקון. אם נדרשת הובלת המכשיר למעבדה תבוצע ההובלה ללא תמורה בכפוף לסעיף (ה) בתעודה.

לקוח יקר!

חל איסור מוחלט לחבר תנור/כיריים למערכת אספקת הגז שלא באמצעות טכנאי גז מורשה בלבד, בעל רישיון, הכשרה והסמכה מתאימים. יש לפנות לחברת הגז לביצוע החיבור ו/או לפנות לשירות מרום להזמנת טכנאי מוסמך בעל הכשרה מתאימה.

מוקד שירות ותמיכה

התע"ש 14, כפר סבא טל: 09-9660068