


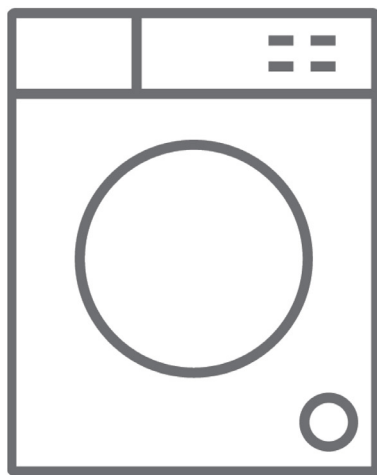

הוראות הפעלה למכונת כביסה



LVW9140T

תודה שבחרתם את המוצר הזה.

חוברת הוראות זו כוללת הוראות בטיחות והוראות הנוגעים לשימוש וטיפול במכונה שלכם.

קראו את החוברת לפני שאתם מתחילים להשתמש במכונה ושמרו אותה במקום בטוח לשימוש בעתיד.

אייקון	סוג	משמעות
	אזהרה	פציעה חמורה או מוות
	סכנת התחשמלות	סכנת מתח גבוה
	שריפה	אזהרה: סכנת שריפה/חומרים דליקים
	זהירות	סכנת פציעה או נזק לרכוש
	חשוב/ שימו לב	הפעלה נכונה של המכונה

תוכן העניינים

4	1. הוראות בטיחות
5	1.1. הוראות בטיחות כלליות
8	1.2. במהלך השימוש
9	1.3. חומרי האריזה ושמירת הסביבה
9	1.4. מידע לגבי חיסכון
9	1.5. הצהרת תאימות CE
9	1.6. סילוק המכונה המשומשת
10	2. מפרט טכני
10	2.1. מראה כללי
10	2.2. נתונים טכניים
11	3. התקנה
11	3.1. סילוק בורגי חיזוקי ההובלה
11	3.2. כיוון רגליות הפילוס/ייצוב המכונה
11	3.3. חיבור לחשמל
12	3.4. חיבור צינור אספקת המים
13	3.5. חיבור צינור הניקוז
13	4. לוח הבקרה
13	4.1. מגירת חומרי הכביסה
14	4.2. חלקי המגירה
14	4.3. כפתור בורר התוכניות
14	4.4. התצוגה האלקטרונית
15	5. השימוש במכונת הכביסה
15	5.1. הכנת הכביסה
16	5.2. הכנסת פריטי הכביסה למכונה
16	5.3. הוספתה למכונה
16	5.4. הפעלת המכונה
17	5.5. בחירת התוכנית
17	5.6. מערכת זיהוי חצי מטען
17	5.7. בחירת פעולות נוספות
19	5.8. פעולות נוספות
21	5.9. נעילת בטיחות ילדים
21	5.10. אם תרצו לעצור/לבטל תוכניתכביסה או להוסיף פריטי כביסה
22	5.11. סיום תוכנית כביסה
22	6. טבלת תוכניות
25	7. ניקוי וטיפול
25	7.1. אזהרות
25	7.2. מסנני כניסות המים
26	7.3. ניקוי מסנן המשאבה
26	7.4. מגירת חומרי הכביסה
27	8. גוף המכונה/התוף
28	9. טיפול בבעיות
30	10. מה לעשות במקרה של התראת תקלה אוטומטית

1. הוראות בטיחות

מתח עבודה/ תדר	220-240 V~ / 50Hz
זרם כולל (A)	10
לחץ מים (MPa)	מקס' 1MPa / מינ' 0.1MPa
צריכת זרם (W)	2,200
נפח התוף (כביסה יבשה) (ק"ג)	9

- אל תתקינו את המכונה על שטיח או משטחים רכים דומים שימנעו את האוורור מבסיס המכונה.
- מכונה זאת אינה מיועדת לשימוש אנשים (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, תחושתיות או נפשיות מופחתות, או חסרי ניסיון או ידע, אלא אם הם נמצאים בפיקוח או תודרכו על ידי אדם האחראי לבטיחותם כיצד להשתמש במכונה בצורה בטוחה והם הבינו את כל הסכנות הכרוכות בהפעלה שגויה.
- יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 3 מקרבת המכונה אלא אם הם נתונים לפיקוח מלא.
- במקרה של תקלה בכבל הזינה התקשרו למרכז השירות הקרוב לביתכם.
- כשאתם מחברים את המכונה לברז אספקת המים השתמשו רק בצינור המים החדש שמגיע עם המכונה. אל תשתמשו בצינור ישן, משומש או פגום.
- אין לאפשר לילדים לשחק במכונה. ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו בידי ילדים ללא פיקוח.

שימו לב



לקבלת העתק דיגיטלי של הוראות ההפעלה התקשרו לכתובת: washingmachine@standardtest.info. בפניה שלכם ציינו את הדגם והמס' הסידורי (20 ספרות) שתוכלו למצוא על דלת המכונה.

קראו את החוברת בעיון.



המכונה מותאמת לשימוש ביתי בלבד.

שימוש למטרות מסחריות יגרום לפקיעת האחריות.

החוברת הוכנה ליותר מדגם אחד ולכן יתכן שהדגם

שלכם לא יכלול חלק מהמאפיינים המובאים בה.

מסיבה זו חשוב לשים לב לכל האיומים בעת העיון בחוברת.

1.1 הוראות בטיחות כלליות

- טמפרטורת הסביבה הנדרשת לפעולה תקינה של המכונה היא $15-25^{\circ}$.
- במקרה שהטמפרטורה יורדת מתחת ל- 0°C הצינורות עלולים להיסדק או שהכרטיס האלקטרוני לא יפעל כראוי.
- וודאו שפריטי הכביסה המוכנסים למכונה לא כוללים פריטים זרים כגון מסמרים, מחטים, מציתים ומטבעות.
- בהפעלה הראשונה מומלץ לבחור בתוכנית כותנה ב- 90°C ללא כביסה ולמלא חצי מכמות חומר הכביסה לתא II במגירת חומרי הכביסה.
- במשך הזמן, ייתכן שתיווצר הצטברות משקעים בתאי חומר הכביסה והמרכז. הכניסו את חומרי הכביסה רק לפני התחלת הכביסה.
- אם אין בכוונתכם תקופה ממושכת להשתמש במכונה, נתקו אותה מהחשמל וסגרו את ברז המים. מומלץ להשאיר את דלת התוף פתוחה כדי למנוע הצטברות לחות בתוף.
- יתכן שנותרו במכונה מעט מים אחרי בדיקת האיכות כחלק מתהליך היצור. הדבר לא ישפיע על פעולת המכונה.
- חומרי האריזה עלולים להיות מסוכנים לילדים. אל תאפשרו לילדים לשחק עם חומרי האריזה או החלקים הקטנים של מכונת הכביסה.
- אחסנו את חומרי האריזה במקום שלא נגיש לילדים או סלקו אותם בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.
- השתמשו בתוכניות עם כביסה מוקדמת רק לכביסת פריטים מלוכלכים במיוחד.
- ⚠ אל תפתחו את מגירת חומרי הכביסה בזמן שהמכונה פועלת.
- במקרה של תקלה, נתקו את המכונה מרשת החשמל וסגרו את ברז המים. אל תנסו לתקנה בעצמכם. התקשרו למוקד השירות.
- אל תעמיסו פריטי כביסה מעבר לכמות המרבית המותרת בתוכנית שבחרתם.
- ⚠ אל תפתחו את הדלת בכוח בזמן שהמכונה פועלת.
- כביסת בגדים המכילים קמח עלול לגרום נזק למכונה.

- פעלו ע"פ הוראות היצרן בנוגע לשימוש במרכז אריגים או תכשירים דומים כלשהם שיש בכוונתכם להשתמש בהם.
- וודאו שדלת המכונה לא חסומה ושאתם יכולים לפתוח אותה לגמרי.
- התקינו את מכונת הכביסה מקום מאוורר היטב ורצוי עם תנועת אוויר רציפה.

פתיחת חירום של הדלת

במקרה של הפסקת חשמל בעת פעולת המכונה, דלת המכונה נשארת סגורה.

לפתיחת הדלת:

1. כבו את המכונה, ונתקו אותה מרשת החשמל.
2. לניקוז המים פעלו בהתאם להוראות בסעיף ניקוי מסנן המשאבה בעמ' 26.
3. משכו כלפי מטה את ידית פתיחת החירום של הדלת בעזרת כלי מתאים ופתחו את הדלת בו זמנית.



4. אם הדלת לא השתחררה החזירו את הידית למקומה המקורי והעבירו אותה שוב למצב פתוח.



⚠ קראו אזהרות אלו ופעלו בהתאם להנחיות כדי להגן על עצמכם ואל האחרים מפני סיכונים ופציעות חמורות.

סכנת כוויות

⚠ אל תנקזו את צינור המים או כל צינור ניקוז בזמן שהמכונה פועלת. הטמפרטורה הגבוהה עלולה לגרום לכוויות.

⚠ ⚠ סכנת מוות כתוצאה מהתחשמלות

- אל תחברו את מכונת הכביסה לרשת החשמל עם כבל מאריך.
- אל תחברו תקע תקול לשקע.
- אל תנתקו את התקע מהשקע באמצעות משיכת כבל החשמל. אחזו תמיד את התקע.
- אל תגעו בתקע/כבל בידיים רטובות כדי למנוע היווצרות קצר או סכנת התחשמלות.
- אל תגעו במכונת הכביסה אם הידיים או הרגליים שלכם רטובות.





- כבל/תקע פגומים עלולים לגרום לשריפה או להתחשמלות, ויש להחליפם. ההחלפה תבוצע בידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד.

⚠ סכנת הצפה

- בדקו את מהירות זרימת המים לפני שאתם מחברים את צינור הניקוז לכיור.
- נקטו בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים כדי למנוע את החלקת הצינור.
- זרימת המים עלולה לגרום להתנתקות הצינור אם הוא לא מאובטח כראוי. וודאו שהפקק בכיור לא חוסם את פתח הניקוז.

⚠ סכנת שריפה

- אל תאחסנו נזולים דליקים בקרבת מכונת הכביסה.
- מרכיב הגופרית במדללי צבע עלול לגרום קורוזיה. אל תשתמשו בחומרים אלה במכונת הכביסה.
- אל תכניסו למכונה מוצרים המכילים מסיסים.
- וודאו שהבגדים שאתם מכניסים למכונה לא כוללים פריטים זרים כגון מסמרים, מחטים, מציתים ומטבעות.

סכנת שריפה ופיצוץ

⚠ סכנת נפילה ופציעה

- אל תטפסו על מכונת הכביסה.
- הקפידו שהצינורות והכבלים לא יגרמו למעידה.
- אל תהפכו את מכונת הכביסה ואל תניחו אותה על הצד.
- אל תרימו את המכונה תוך אחיזה בדלת או במגירת חומרי הכביסה.



⚠ נשיאת המכונה תבוצע בידי שני אנשים.

⚠ בטיחות ילדים

- אל תשאירו ילדים בקרבת המכונה ללא פיקוח. הילדים עלולים להלכד במכונה ואף להיחנק למוות.
- אל תאפשרו לילדים לגעת בזכוכית דלת המכונה בעת פעולתה. הזכוכית מתחממת מאוד ועלולה לגרום לכוויות.



- הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים.
- חומרי כביסה וחומרי ניקוי שנבלעו או באו במגע עם עור רגיש או העיניים עלולים לגרום לגירויים ולהרעלה.
- הרחיקו חומרים אלה מהישג ידם של ילדים.

1.2 במהלך השימוש

- הרחיקו את חיות המחמד מקרבת המכונה.
- בדקו את אריזת המכונה לפני ההתקנה ואת המשטחים החיצוניים של המכונה אחרי הסרת האריזה. אל תפעילו את המכונה אם נראה נזק כלשהו או אם האריזה נפתחה.
- מכונת הכביסה שלכם תותקן בידי טכנאי שירות מורשה בלבד.
- התקנה בידי מי שלא הוסמך תגרום לפקיעת האחריות.
- מכונת כביסה זאת יכולה להיות בשימוש ילדים מעל גיל 8 ואנשים עם יכולות גופניות, תחושתיות או נפשיות מופחתות, או חסרי ניסיון או ידע, אלא אם הם נמצאים בפיקוח בזמן השימוש במכונה, או תודרכו על ידי אדם האחראי לבטיחותם כיצד להשתמש בה בצורה בטוחה והם הבינו את כל הסכנות הכרוכות בהפעלה שגויה. אין לאפשר לילדים לשחק במכונה. ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו ע"י ילדים ללא פיקוח.
- כבסו במכונה רק פריטים שהיצרן סימן אותם כמתאימים לכביסה במכונה.

- לפני הפעלת המכונה שחררו והוציאו את 4 בורגי חיזוקי ההובלה ומרווחי הגומי מגב המכונה. השארת הברגים במקומם תגרום לרעידות חזקות, רעש ותקלות למכונה ותגרום לפקיעת האחריות למכונה.

- האחריות שלכם לא מכסה נזק כלשהו שנגרם מגורמים חיצוניים כגון שריפה, הצפה וגורמי נזק אחרים.
- אל תשליכו את חוברת ההוראות. שמרו אותה לכל צורך בשימוש עתידי והעבירו אותה יחד עם המכונה לבעלים הבאים.



המפרט הטכני של המכונה עשוי להשתנות בהתאם לדגם המכונה שרכשתם.

1.3 חומרי האריזה ושמירת הסביבה

סילוק חומרי האריזה

חומרי האריזה מגנים על המכונה מפני נזקים העלולים להיגרם בעת ההובלה. חומרי האריזה ידידותיים לסביבה וניתנים למחזור. שימוש בחומרים ממוחזרים מפחית את צריכת חומרי הגלם ומקטין את הפגיעה בסביבה.

1.4 מידע לגבי היסכון

- להלן מידע חיוני שיסייע לכם להשתמש במכונה בדרך היעילה ביותר.
 - אל תעמיסו פריטי כביסה מעבר לעומס המרבי המותר בהתאם לתוכנית שבחרתם. בכך תוכלו להפעיל את המכונה בדרך היעילה ביותר ולחסוך בחשמל.
 - אל תפעילו את תוכנית הכביסה המוקדמת לכביסת שאינם מאד מלוכלכים. בכך תחסכו בצריכת החשמל והמים.

1.5 הצהרת תאימות CE

אנו מצהירים שהמוצרים שלנו תואמים את התקנות האירופאיות המתאימות, ההחלטות והתקנים ולכל הדרישות הרשומות בתקנים האמורים.



1.6 סילוק המכונה המשומשת

סימון זה על המוצר או האריזה מציין כי אין להשליך את המוצר לאשפה הביתית. במקום זאת העבירו אותו למרכז איסוף מתאים למיחזור מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. ע"י העברת המכונה למחזור באופן המתאים תסייעו למנוע השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ובריאות האנשים שעלולה הייתה להגרם עקב טיפול לא



נאות במכונה. למידע מפורט אודות המחזור של מכונה זו התקשרו לרשות המקומית שלכם, שירות איסוף מכשירים ביתיים משומשים או לחנות בה רכשתם את המכונה.

2. מפרט טכני

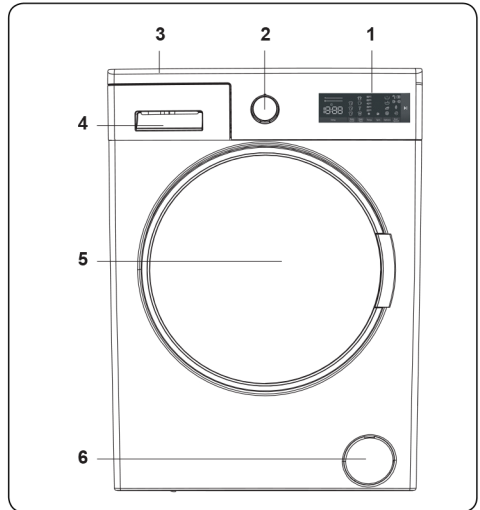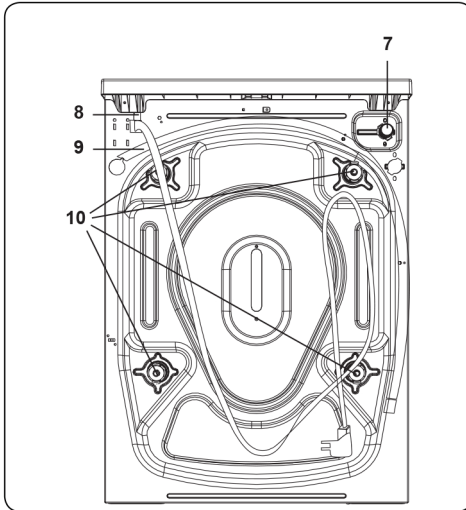

2.1 מראה כללי


- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. תצוגה אלקטרונית | 6. כיסוי מסנן המשאבה |
| 2. כפתור בורר התוכניות | 7. שסתום כניסת המים |
| 3. משטח עליון | 8. כבל זינה |
| 4. מגירת חומרי הכביסה | 9. צינור ניקוז |
| 5. תוף | 10. בורגי חיזוקי ההובלה |

2.1 נתונים טכניים

220-240 V~/ 50Hz	מתח עבודה/ תדר
10	צריכת זרם כוללת (A)
מקס' 1MPa / מינ' 0.1MPa	לחץ מים (MPa)
2,200	צריכת הספק (W)
9	נפח התוף (כביסה יבשה) (ק"ג)
1,400	מהירות סחיטה מרבית (סל"ד)
15	מס' התוכניות
845	מידות (מ"מ)
597	גובה
582	רוחב
	עומק

3. התקנה

3.1 הסרת בורגי חיזוקי ההובלה

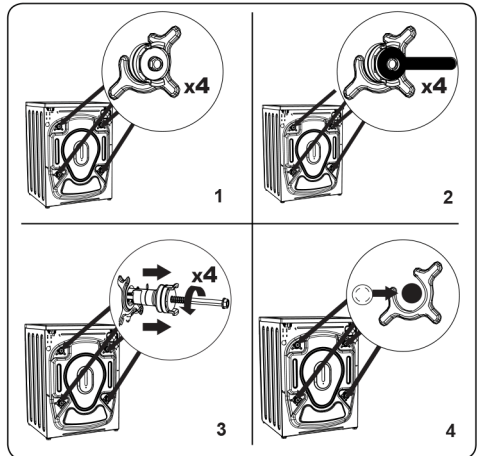


1. לפני תחילת השימוש במכונה שחררו והסירו את 4 בורגי חיזוקי ההובלה ומרווחי הגומי מגב המכונה. השארת הברגים במכונה עלולה לגרום לרעידות חזקות, רעשים ותקלות למכונה ופקיעת תוקף האחריות.
2. שחררו את הברגים בסיבוב נגד כיוון השעון בעזרת מפתח מתאים.
3. שלפו את הברגים יש החוצה מתוך גוף המכונה.
4. הרכיבו את פקקי הפלסטיק, שסופקו בשקית האביזרים, בתוך החורים שנשארו אחרי שליפת הברגים. שמרו את הברגים לשימוש עתידי.

שימו לב


- הסירו את הברגים לפני תחילת השימוש במכונה. תקלות שיתרחשו כתוצאה מהפעלת המכונה מבלי שבורגי חיזוקי ההובלה הוסרו לא מכוסות במסגרת האחריות למכונה.

3.2 כיוון רגליות הפילוס/ייצוב המכונה

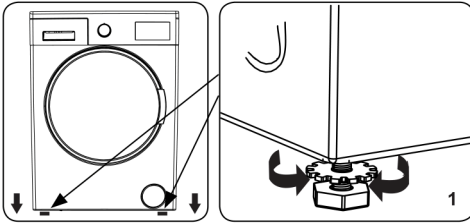

1. אל תציבו את המכונה על משטח רך (כגון שטיח) שיחסום את אוורור הבסיס.
- להבטחת פעולה ללא רעידות או רעשים, הציבו את המכונה על משטח יציב.
- ניתן לפלס את המכונה בעזרת הרגליות המתכוננות.
- שחררו את אומי ההידוק מפלסטיק.
2. להגבהת המכונה, סובבו את הרגליות עם כיוון השעון. להנמכת המכונה, סובבו את הרגליות נגד כיוון השעון.
- אחרי השלמת הפילוס הדקו את אומי האבטחה ע"י סיבובם עם כיוון השעון.
3. אל תחדירו קרטון, עץ או חומר דומה אחר מתחת למכונה כדי לפלס אותה.
- בעת ניקוי הרצפה בקרבת המכונה הזהירו לא להוציא את המכונה מהפילוס.

3.3 חיבור לחשמל

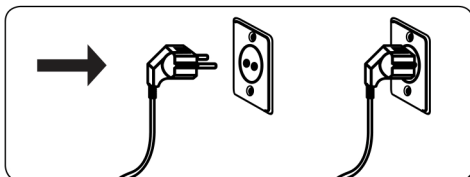


- מכונת הכביסה מיועדת לחיבור לרשת חשמל של 220-240V, 50 Hz.
- כבל הזינה מצויד בתקע מוארק. חברו את התקע תמיד לשקע המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של 10A.

- בכל מקרה של ספק התייעצו עם חשמלאי מוסמך.
- היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזק שיגרם מחיבור לשקע ללא הארקה תקינה.

שימו לב

הפעלת המכונה במתח נמוך יגרום לקיצור חיי המכונה ולירידה בביצועי הכביסה שלה.


3.4 חיבור צינור אספקת המים

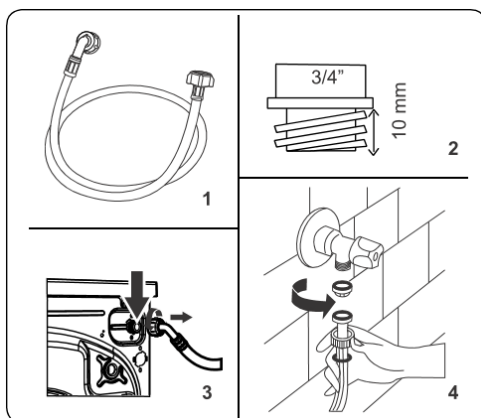


1. המכונה מצוידת בצינור אחד או שני צינורות אספקת מים (מים חמים וקרים), בהתאם למפרט המכונה. את הצינור עם המחבר הלבן יש לחבר לאספקת מים קרים ואת הצינור עם המחבר האדום לאספקת המים החמים.
- כדי למנוע דליפות מים בנק' החיבור,

שימו לב

הקפידו לחבר את המכונה רק בעזרת הצנרת החדשה. אל תשתמשו בצנרת הישנה.

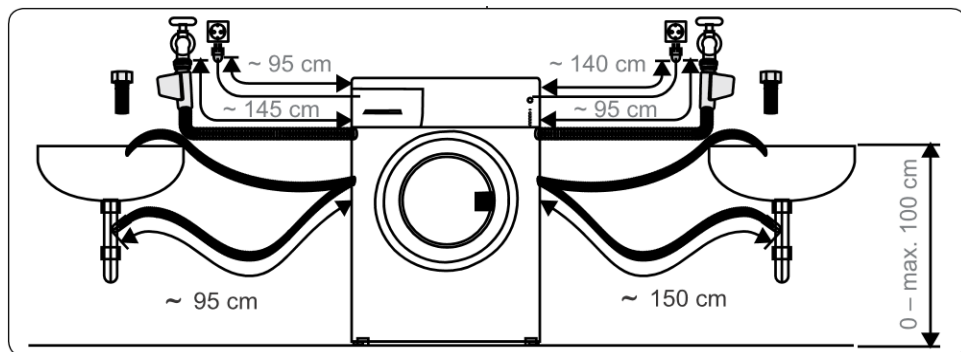


3.5 חיבור צינור הניקוז

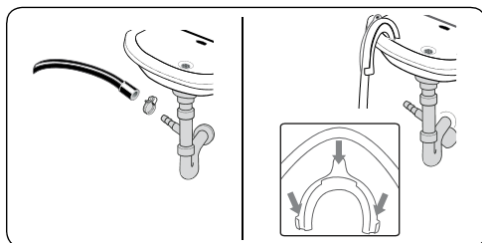



- חברו את צינור הניקוז למחבר בצורת הניקוז או לכיור, תוך שימוש באביזרים הנלווים.
- אל תכניסו את צינור הניקוז למיכל, דלי או גיגית.
- וודאו שצינור הניקוז לא מכופף, חסום, לחוץ או מחובר לצינור מאריך.
- יש להתקין את צינור הניקוז בגובה מרבי של 100 ס"מ מהרצפה.

4. לוח הבקרה

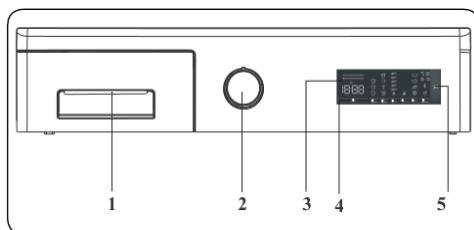

1. מגירת חומרי הכביסה
2. כפתור בורר התוכניות
3. תצוגה אלקטרונית
4. לחצני הפעולות הנוספות
5. לחצן התחלה/עצירה


4.1 מגירת חומרי הכביסה

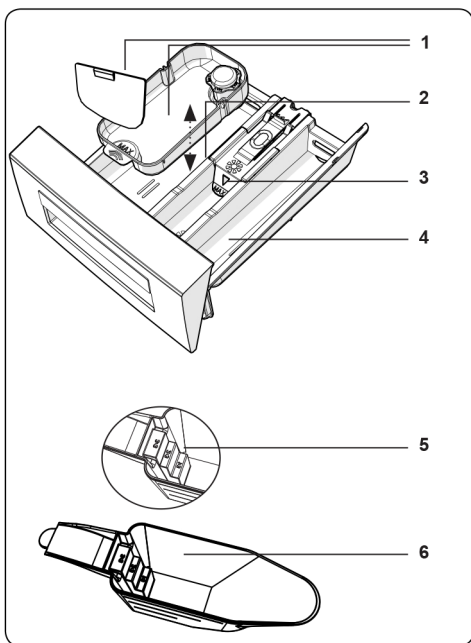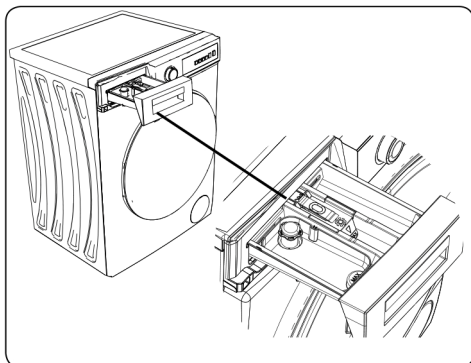

1. אביזרים לחומר כביסה נוזלי
 2. תא חומרי כביסה לשלב הכביסה העיקרי
 3. תא למרכז
 4. תא חומרי כביסה לכביסה מוקדמת
 5. מפלסי אבקת כביסה
 6. כף מינון לאבקת כביסה (*)
- (*) המפרט עשוי להיות שונה בהתאם לדגם המכונה שברשותכם.


4.2 חלקי המגירה

תא חומרי כביסה לשלב הכביסה

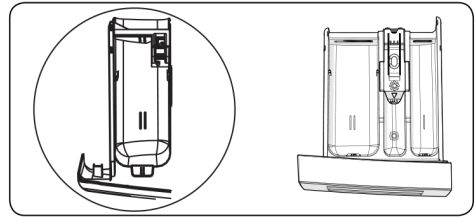


התא מיועד לאבקת כביסה, נוזל כביסה או מסיר אבנית. לוחית מפלס גובה נוזל הכביסה מסופקת בתוך המכונה. (*)

תא המרכז, עמילן וחומרי כביסה

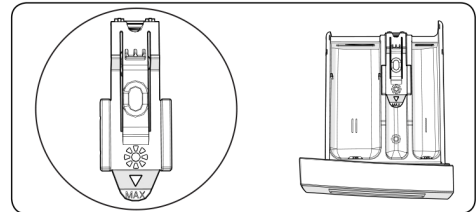


התא מיועד למרכז, מרענן או עמילן. פעולת ע"פ ההוראות שעל האריזה. אם נשארו שאריות מרכז אחרי השימוש, נסו לדלל אותו או השתמשו במרכז נוזלי.

תא חומרי כביסה לכביסה מוקדמת

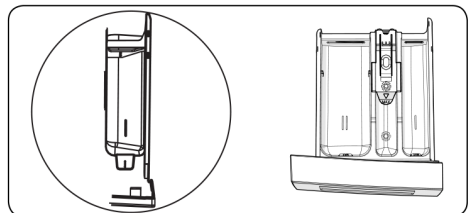


השתמשו בתא רק אם בחרתם בפעולת הכביסה המוקדמת. מומלץ להשתמש בפעולה זו רק לכביסה מלוכלכת מאוד. (*) המפרט עשוי להיות שונה בהתאם לדגם המכונה שברשותכם.

4.3 כפתור בורר התוכניות

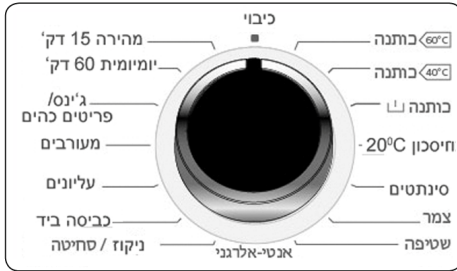

- כדי לבחור את התוכנית המתאימה סובבו את כפתור בורר התוכניות עם כיוון השעון או נגד הכיוון עד שהסמן על הכפתור יכוון לתוכנית הרצויה.
- וודאו שהכפתור מכוון בדיוק לתוכנית הרצויה.

4.4 התצוגה האלקטרונית

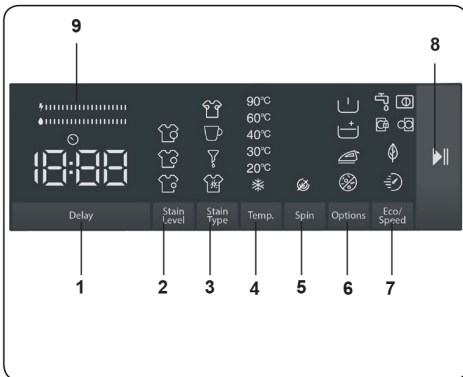

1. פעולת השהיית התחלה
2. בחירת רמת הלכלוך
3. בורר כתמים
4. בחירת הטמפרטורה של מי הכביסה
5. בחירת מהירות הסחיטה
6. אפשרויות נוספות (כביסה מוקדמת, שטיפה נוספת, אל-קמט, אנטי אלרגיה, פעולות נוספות)
7. חיסכון/מהירה (כביסה חסכונית, פעולה נוספת כביסה מהירה)
8. לחצן התחלה/עצירה
9. סרגל חיסכון מים/חשמל


5. השימוש במכונת הכביסה

5.1 הכנת הכביסה

- לסוג האריג (כותנה, סינטטי, רגיש, צמר וכד'), טמפרטורת הכביסה (קרה, 30°, 40°, 60°, 90°) ורמת הלכלוך (מוכתם מעט, מוכתם, מלוכלך מאוד).
- 2. אל תכבסו יחד פריטי כביסה לבנים עם צבעוניים.
- אריגים כהים עשויים להכיל עודפי צבע ויש לכבס אותם בנפרד מספר פעמים.
- 3. וודאו שלא נמצאים חפצי מתכת בפריטי הכביסה או בכיסים. אם קיימים, סלקו אותם.

⚠️ **זהירות:** כל תקלה שתיגרם

- מחפצים זרים שיגרמו נזק למכונה לא יכוסו במסגרת האחריות.
- 4. סגרו את הרוכסנים והווים וסגרו את הכפתורים.
- 5. הוציאו את ווי המתכת או הפלסטיק מהוילונות או הכניסו אותם לסל כביסה.
- 6. הפכו פריטי לבוש כמו מכנסיים, סריגים, חולצות טריקו ואימוניות.
- 7. הכניסו גרביים, ממחטות ופריטים קטנים אחרים לסל כביסה.

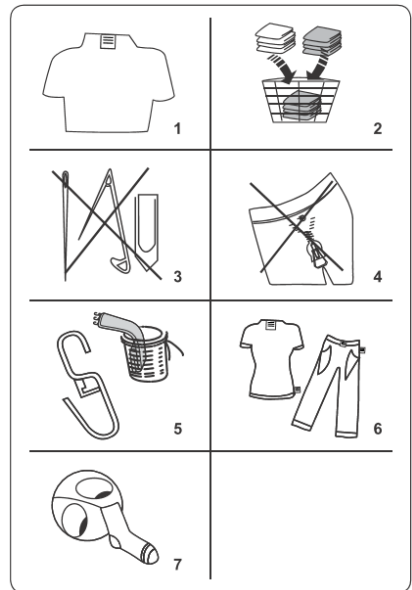


1. פעלו ע"פ ההנחיות שבתווית הטיפול התפורה בבגד.

- הפרידו את פריטי הכביסה בהתאם

 כביסה רגילה	 אין להלבין	 ניתן להלבנה
 אין לגהץ	 לגיהוץ בטמפרטורה של עד 200°C	 לגיהוץ בטמפרטורה של עד 150°C
 ייבוש במאוזן	 לא מתאים לניקוי יבש	 מתאים לניקוי יבש
 אין לייבש במייבש	 תלו לייבוש	 מטפטף
 פרכלורואטילן R11, R13, גז שמן	 פרכלורואטילן R11, R13, דלק	 מותר ניקוי ייבש בגז שמן, אלכוהול נקי ו-R113

5.2 הכנסת פריטי הכביסה למכונה

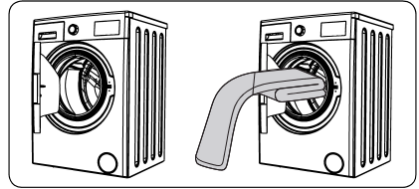

- פתחו את דלת המכונה.
- פזרו את הכביסה בצורה אחידה בתוף.


שימו לב

הקפידו לא למלא את התוף מעבר למטען המרבי המותר מכיוון שזה יגרום לתוצאות כביסה ירודות ולהיווצרות קמטים. לפרטים לגבי כמויות הכביסה, עיינו בטבלת תוכניות הכביסה.

הנתונים בטבלה משוערים ואינם בהכרח מדויקים. המשקל של פריטי כביסה טיפוסיים:

פריט הכביסה	משקל (גרם)
מגבת	200
סדין	500
חלוק רחצה	1,200
כיסוי מיטה	700
ציפית	200
לבנים	100
מפה	250

- הכניסו כל פריט בנפרד.
- וודאו שלא יתפסו פריטים בין הדלת לאטם הגומי.
- לחצו בעדינות על הדלת עד שתשמעו את נקישת הנעילה.

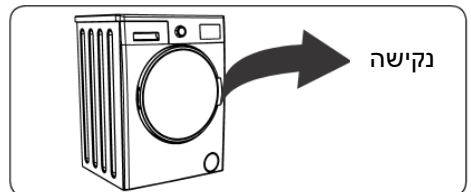


- וודאו שהדלת סגורה לגמרי, אחרת התוכנית לא תופעל.

5.3 הוספת חומר כביסה למכונה

כמות חומר הכביסה שיש להוסיף למכונה תלויה בפרטים הבאים:

- אם הבגדים מעט מלוכלכים אל תפעילו כביסה מוקדמת. הוסיפו מעט חומר כביסה (ע"פ הוראות היצרן) לתא II במגירה.
- אם הבגדים מאד מלוכלכים בחרו בתוכנית עם כביסה מוקדמת והכניסו 1/4 מהכמות הרגילה של חומר כביסה לתא I במגירה ואת היתר לתא II.
- השתמשו בחומרי כביסה המיועדים לשימוש במכונת כביסה. פעלו ע"פ הוראות היצרן שעל גבי האריזה.
- במקומות בהם המים קשים נדרש מינון גדול יותר של חומר כביסה.
- הגדילו את מינון חומר הכביסה ככל שגדול יותר מטען הכביסה בתוף.
- הוסיפו את המרכך לתא האמצעי של המגירה. אל תמלאו מעבר לסיומן מפלס הגובה המרבי MAX.
- מרככים סמיכים עלולים לגרום לסתימה במגירה ולכן יש לדלל אותם.
- תוכלו להשתמש בחומר כביסה נוזלי בכל התוכניות שללא כביסה מוקדמת. לשם כך החליקו את לוחית מפלס החומר הכביסה הנוזלי (*) למסילות בתא II של המגירה. בעת המילוי, היעזרו בסימני מפלס הגובה הנדרשים.
- (*) המפרט עשוי להיות שונה בהתאם לדגם המכונה שברשותכם.


5.4 הפעלת המכונה

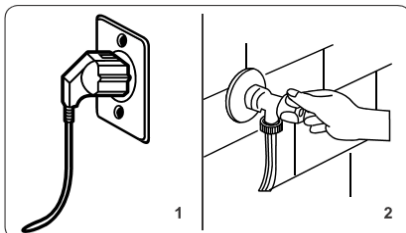

1. חברו את המכונה לחשמל.

- יתכן שהמכונה עברה כבר את השלב בו ניתן להפעיל את הפעולה.
- יתכן שהפעולה הזו לא תואמת לפעולה אחרת שבחרתם קודם לכן.

1. פעולת השהיית התחלה

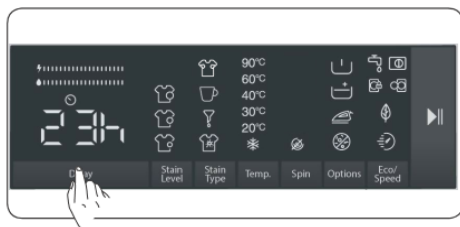

ניתן להשתמש בפעולה זו להשהיית מועד תחילת התוכנית בין שעה ל-23 שעות. להפעלת הפעולה:

- לחצו פעם אחת על לחצן הפעולה.
- 1h יופיע בתצוגה. חיווי "יור" בתצוגה האלקטרונית.
- לחצו על לחצן ההשהיה עד שתגיעו לזמן ההשהיה הרצוי.
- אם עברתם את משך ההשהיה הרצוי המשיכו ללחוץ על לחצן ההשהיה עד שתגיעו לערך הזמן הרצוי.
- להפעלת הפעולה לחצו על לחצן ההתחלה/עצירה || כדי להפעיל את המכונה.

שימו לב

אחרי הבחירה בפעולת ההשהיה, תוכלו לבחור בפעולה אחרת לפני הליחיה על לחצן התחלה/עצירה ואחרי הבחירה לחצו על לחצן התחלה/עצירה || כדי להפעיל את ההשהיה.

ביטול ההשהיה:

- אם לא לחצתם על לחצן התחלה/עצירה || המשיכו ללחוץ על לחצן ההשהיה עד שזמן התוכנית שבחרתם יופיע בתצוגה. כשמשיך זמן התוכנית מופיע בתצוגה, ההשהיה מבוטלת.
- אם לחצתם על לחצן התחלה/עצירה

2. פתחו את ברז המים.

- פתחו את הדלת.
- פזרו את הכביסה בצורה אחידה בתוך התוף.
- לחצו על הדלת בעדינות עד שתשמעו את נקישת הנעילה.

5.5 בחירת תוכנית


השתמשו בטבלת התוכניות כדי לבחור את התוכנית המתאימה ביותר לכביסה.

5.6 מערכת זיהוי חצי מטען

המכונה כוללת מערכת לזיהוי חצי מטען. אם הכנסתם פחות מחצי המטען לתוף, המכונה תפעיל אוטומטית את פעולת חצי המטען, ללא תלות בתוכנית שבחרתם. המשמעות היא שזמן התוכנית יתקצר וצריכת החשמל והמים תקטן.

(*) בהתאם לדגם.

5.7 פעולות נוספות

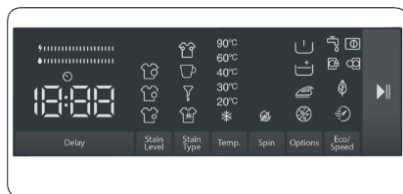

לפני התחלת התוכנית, ניתן לשלב פעולות נוספות ע"פ הצורך.


- לחצו על לחצן הפעולה הנוספת הרצויה.
- אם חיווי הפעולה הנוספת מואר בקביעות בתצוגה האלקטרונית, הפעולה הנבחרת פעילה.
- אם החיווי של הפעולה הנוספת מהבהב בתצוגה האלקטרונית, הפעולה לא תופעל.

הגורמים לכך שהפעולה הנבחרת לא מופעלת

- יתכן שפעולה נוספת זו לא מתאימה לפעולה בתוכנית שבחרתם.

|| כדי להפעיל את מכונת הכביסה עליכם ללחוץ פעם אחת על לחצן ההשהיה. ההשהיה תכבה ותוכלו ללחוץ על לחצן התחלה/ עצירה || כדי להפעיל את תוכנית הכביסה.

2. בחירת רמת הלכלוך

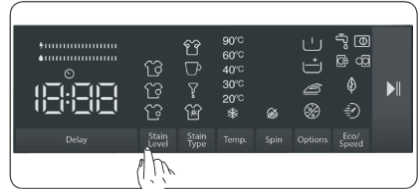

ניתן לקצר או להאריך את משך זמן התוכנית ולהעלות או להנמיך את הטמפרטורה באמצעות בחירת רמת הלכלוך בהתאם לרמת הלכלוך של פריטי כביסה.

בחלק מהתוכניות רמת הלכלוך נקבעת אוטומטית. במידת הצורך, תוכלו לבצע שינויים ברמת הלכלוך.

שימו לב

אם לא נראה שינוי ברמת הלכלוך בעת לחיצה על לחצן רמת הלכלוך, המשמעות היא שאין אפשרות לבחור את רמת הלכלוך בתוכנית שבחרתם.

3. בחירת סוג הכתמים

תוכלו להשתמש בפעולה הנוספת לתוכנית הכביסה בהתאם לסוג הכתמים.

אזהרה: כדי לאפשר לפעולת סוג הכתמים לפעול ביעילות אל תאפשרו לכתמים על הבגדים להתייבש ולהידבק. נקו תחילה את הכתמים הקשיחים.

אזהרה: לחצו נייר סופג על כתמים טריים שעל פריטי הכביסה לפני התחלת תוכנית הכביסה. אל תשפשפו.

מכונת הכביסה מתאימה אוטומטית את טמפרטורה הכביסה, מהירות סיבובי התוף ומשך זמן השטיפות בהתאם לסוג הכתמים.

לדוגמה שיטת הסרת הכתמים במכונת הכביסה:

כתמי דם: הפעולה הנוספת להסרת כתמי דם בשילוב עם תוכנית הכביסה שבחרתם תפעל כדי לנקות את האזורים המוכתמים ע"י המסת כתמי הדם במים קרים ואחר כך תופעל תוכנית הכביסה.

כתמי ביצים: הפעולה תרכך תחילה את שאריות הביצה במים פושרים, ולאחר מכן, בשילוב עם תוכנית הכביסה, תשלים את תהליך הכביסה באמצעות המשך הניקוי מהמקום נפסק.


בבחירה בכתמים אחרים תופעל פונקציה מתאימה אחרת להסרת הכתמים.

(*) המפרט עשוי להיות שונה בהתאם לדגם המכונה שרכשתם.

שימו לב

לפני הפעלת המכונה תוכלו לעבור בין סוגי הכתמים. לאחר שהפעלתם את המכונה לא תוכלו לבטל או לשנות את בחירת הכתמים. תוכלו לבטל את התוכנית במכונה ולבחור את סוג הכתמים הנכון ולהפעיל את התוכנית מחדש. אם התוצאות לא הושגו באמצעות בחירת סוג הכתמים יתכן שבחרתם בסוג לא מתאים. הפעילו שוב את התוכנית עם סוג הכתמים המתאים.


4. בחירת טמפרטורה מי הכביסה

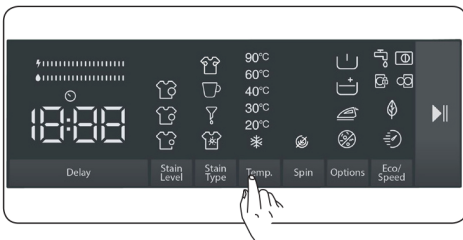

תוכלו להשתמש בלחצן כיוון הטמפרטורה של מי הכביסה כדי לכוון את הטמפרטורה הרצויה של מי הכביסה.

1. פעולת כביסה מוקדמת
2. פעולת שטיפה נוספת
3. פעולת אל קמט
4. פעולת מניעת אלרגיה

1. פעולת כביסה מוקדמת

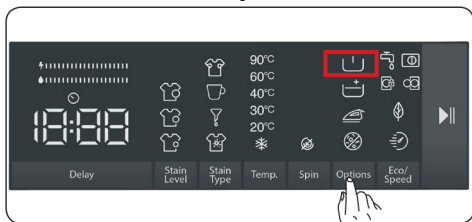


השתמשו בפעולה כדי להפעיל מחזור כביסה מוקדמת לפני מחזור הכביסה העיקרי. בעת שימוש בפעולה זו, יש צורך להוסיף חומר כביסה לתא הכביסה המוקדמת במגירה. כדי להפעיל את פעולת הכביסה מוקדמת, לחצו על לחצן האפשרויות הנוספות עד שחיווי  יואר. אם חיווי  מואר בקביעות בתצוגה האלקטרונית, הפעולה הופעלה.

שימו לב

כשתרצו לבחור בפעולת הכביסה מוקדמת, אם חיווי  לא מואר בתצוגה, המשמעות היא שהפעולה לא פעילה בתוכנית שבחרתם.


2. פעולת שטיפה נוספת

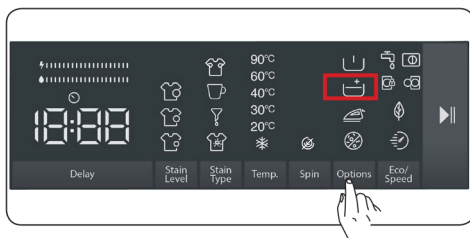

השתמשו בפעולה זאת כדי להוסיף שטיפה לתוכנית הכביסה. להפעלת פעולת השטיפה הנוספת לחצו על לחצן עד שחיווי  יואר. אם חיווי  מואר בקביעות בתצוגה האלקטרונית, הפעולה הופעלה.

- כשתבחרו תוכנית חדשה, הטמפרטורה המרבית האפשרית של מי הכביסה תוצג בתצוגת טמפרטורה מי הכביסה.
- לחצו על לחצן הכיוון כדי להפחית את הטמפרטורה בהדרגה בין הטמפרטורה המרבית ועד למים קרים (*).
- אם עברתם את הטמפרטורה הרצויה המשיכו ללחוץ על הלחצן עד שתגיעו לטמפרטורה הרצויה.

5. בחירת מהירות הסחיטה

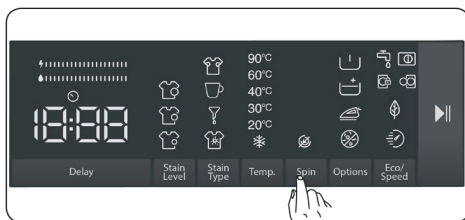


תוכלו להשתמש בלחצן מהירות הסחיטה כדי להגדיר את מהירות הסחיטה של הכביסה שלכם. כשתבחרו תוכנית חדשה, מהירות הסחיטה המרבית תופיע בתצוגת מהירות הסחיטה.

לחצו על לחצן מהירות הסחיטה כדי להפחית את המהירות המרבית עד לביטול הסחיטה (⊗).

אם עברתם את המהירות הרצויה, המשיכו ללחוץ על הלחצן עד שתגיעו למהירות הרצויה.

5.8 פעולות נוספות

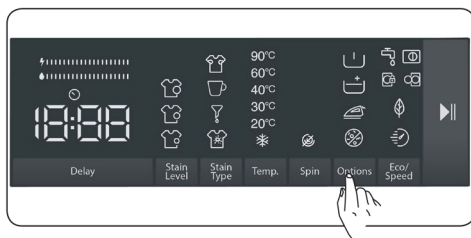


ניתן להשתמש בפעולות הנוספות כדי לשפר את תוצאות הכביסה. לשם כך לחצו על לחצן האפשרויות הנוספות בלוח התצוגה כדי להפעיל את הפעולות הבאות:



שימו לב

כשתרצו לבחור בפעולת השטיפה הנוספת, אם חיווי ⏏ לא מואר בתצוגה, המשמעות היא שהפעולה לא פעילה בתוכנית שבחרתם.

3. פעולת אל קמט

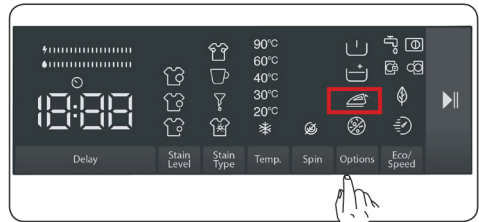


השתמשו בפעולה כדי להפחית קמטים. להפעלת פעולת האל קמט לחצו על הלחצן עד שחיווי ⏏ יואר. אם חיווי ⏏ מואר בקביעות בתצוגה האלקטרונית, הפעולה הופעלה.



שימו לב

כשתרצו לבחור בפעולת האל קמט, אם חיווי ⏏ לא מואר בתצוגה, המשמעות היא שהפעולה לא פעילה בתוכנית שבחרתם.

4. פעולת מניעת אלרגיה

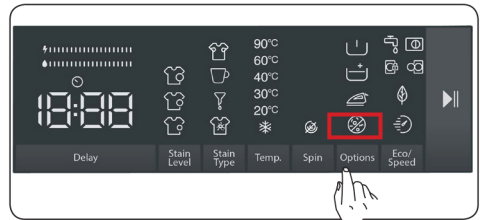


השתמשו בפעולה כדי להוסיף מחזור שטיפה לתוכנית הכביסה. להפעלת פעולת מניעת האלרגיה, לחצו על הלחצן עד שחיווי ⏏ יואר. אם חיווי ⏏ מואר בקביעות בתצוגה האלקטרונית, הפעולה הופעלה.



שימו לב

כשתרצו לבחור בפעולת מניעת האלרגיה, אם חיווי ⏏ לא מואר בתצוגה, המשמעות היא שהפעולה לא פעילה בתוכנית שבחרתם.

5. פעולת חיסכון/מהירה

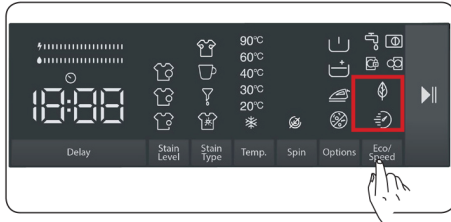

פעולת חיסכון

הבחירה בפעולה הזו תגרום להארכה מסוימת של משך זמן תוכנית הכביסה. עם זאת, היא תצרך פחות חשמל ומים במהלך מחזור הכביסה. להפעלת הפעולה לחצו על לחצן חיסכון/מהירה בלוח התצוגה כך שהחיווי ⏏ יואר.



פעולת כביסה מהירה

הבחירה בפעולה הזו תגרום לקיצור משך זמן התכנית. (מומלץ להכניס לתוף מחצית או פחות מהעומס המרבי המותר לתוכנית שבחרתם). להפעלת הפעולה, לחצו על לחצן חיסכון/מהירה בלוח התצוגה עד שחיווי ⏏ יואר.



שימו לב

אם הכנסתם מחצית או פחות מהעומס המרבי המותר בתוכנית שנבחרה, המכונה תזהה זאת הודות למערכת זיהוי חצי מטען, ולכן המכונה תקצר את זמן הכביסה ותפחית את צריכת החשמל והמים. כשהמכונה מזהה חצי מטען, חיווי ⏏ יואר אוטומטית בלוח התצוגה. (*) המפרט עשוי להיות שונה בהתאם לדגם המכונה שרכשתם.


סרגלי חיסכון במים/ חשמל.

הוא חיווי יעילות הכולל שני



סרגלים. סרגל היעילות בשימוש במים/חשמל מציין את צריכת המים והחשמל. ככול שהסרגל ארוך יותר כך עולה צריכת המים ו/או החשמל. סרגל החיווי עשוי להתארך או להתקצר בהתאם למשך זמן התוכנית שבחרתם, הטמפרטורה, מהירות הסחיטה ופעולות נוספות שבחרתם.


לחצן ההתחלה/עצירה

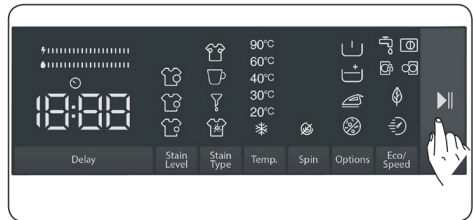

לחיצה על הלחצן תפעיל את תוכנית הכביסה שבחרתם או תעצור את התוכנית המופעלת. אם העברתם את המכונה למצב המתנה, חיווי "CL" בלוח התצוגה יבהב.

5.9 נעילת בטיחות ילדים

פעולת נעילת הבטיחות מאפשרת לכם לנעול את הלחצנים כך שלא ניתן יהיה לשנות בטעות את תוכנית הכביסה שבחרתם. להפעלת הפעולה לחצו בו זמנית במשך 3 שניות לפחות, על הלחצנים 2 ו-3. "CL" יבהב בלוח התצוגה במשך כ-2 שניות בזמן שנעילת הבטיחות מופעלת.

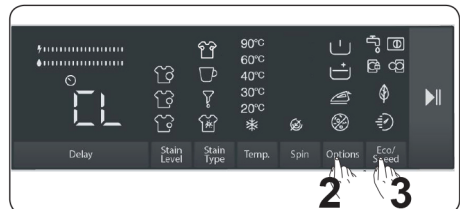

בזמן שנעילת הבטיחות מופעלת, לחיצה על לחצן כלשהו או שינוי התוכנית שנבחרה באמצעות סיבוב כפתור בורר

התוכניות יגרום ל- "CL" להבהב בלוח התצוגה במשך כ-2 שניות.

אם נעילת הבטיחות פעילה והתוכנית פועלת, אם תסובבו את כפתור בורר התוכניות למצב כיבוי ותבחרו בתוכנית אחרת, התוכנית המקורית תמשיך לפעול כרגיל.

לביטול נעילת הבטיחות לחצו בו זמנית במשך 3 שניות לפחות, על הלחצנים 2 ו-3. "CL" ייעלם מלוח התצוגה.

שימו לב

במקרה של הפסקת חשמל בזמן שנעילת הבטיחות פועלת הדלת לא תשאר נעולה.

5.10 אם תרצו לעצור/לבטל תוכנית כביסה או להוסיף פריטי כביסה

- לחצן ההפעלה/התחלה || מאפשר לכם לעצור או להפעיל מחדש את תוכנית הכביסה. כשתרצו להוסיף פריטי כביסה, השתמשו בפעולה זו.
- לחצו על לחצן ||. אם חיווי || מופיע בתצוגה, תוכלו לפתוח את דלת המכונה ולהוסיף את פריטי הכביסה.
- אם חיווי || מואר בתצוגה, התוכנית עברה את השלב בו ניתן להוסיף פריטי כביסה.
- אם תרצו לבטל את התוכנית הפעילה סובבו את כפתור בורר התוכניות למצב כיבוי. המכונה תפסיק את תהליך הכביסה והתוכנית תתבטל. לניקוז המים מהמכונה, סובבו את כפתור בורר התוכניות למצב אחר כלשהוא. המכונה תנקז את המים ותבטל את התוכנית. תוכלו לבחור תוכנית אחרת ולהפעיל את המכונה.

5.11 סיום תוכנית הכביסה



המכונה תעצור אוטומטית בסיום תוכנית הכביסה.

6. טבלת תוכניות

תוכנית	טמפרטורה המים (°C)	מקס' עומס כביסה (ק"ג)	תא חומר כביסה	משך זמן התוכנית (דק')	סוג הכביסה/ תיאור
כותנה (**) 60 C°	90 , *60 70 , 80	9.0	2	230	מלוכלכת מאוד, כותנה ופשתן. (לבנים, מצעים, מפות, מגבות (מקס' 4.5 ק"ג) סדינים וכד').
כותנה (**) 40 C°	30 , *40 C	9.0	2	222	מלוכלכת, כותנה ופשתן. (לבנים, כלי מיטה, מפות, מגבות (מקס' 4.5 ק"ג) סדינים וכד').
כביסה מוקדמת כותנה	50 , *60 30 , 40 C	9.0	1 ו-2	164	מלוכלכת, כותנה ופשתן. (לבנים, כלי מיטה, מפות, מגבות (מקס' 4.5 ק"ג) סדינים וכד').
חסכונית 20°C	20 *C	4.5	2	96	מעט מלוכלכת, כותנה ופשתן. (לבנים, כלי מיטה, מפות, מגבות (מקס' 2.5 ק"ג) סדינים וכד').
אל-קמט	30 , *40 C	3.5	2	110	סינטטית, מעורבת, מלוכלכת מאוד. גרבי ניילון, חולצות, חולצות נשים, סינטטית כולל מכנסים וכד').

- "END" יופיע בלוח התצוגה.
- תוכלו לפתוח את הדלת ולהוציא את פריטי הכביסה. לאחר הוצאת פריטי הכביסה, השאירו את הדלת פתוחה כדי לאפשר לתוף להתייבש.
- סובבו את כפתור בורר התוכניות למצב כיבוי.
- נתקו את המכונה מרשת החשמל.
- סגרו את ברז המים.

תוכנית	טמפרטורה המים (°C)	מקס' עומס כביסה (ק"ג)	תא חומר כביסה	משך התוכנית (דק')	סוג הכביסה/ תיאור
צמר	30 *C -	2.5	2	43	כביסת צמר עם תווית מאשרת לכביסה במכונה
שטיפה	- C -	9.0	-	30	מספקת מחזור שטיפה נוסף לכל סוג כביסה אחרי מחזור הכביסה
מניעת אלרגיה	50, 60 *C 30, 40 - - C	4.5	2	212	בגדי תינוקות
שטיפה/ סחיטה	- C -	9.0	-	17	מוסיפה מחזור סחיטה נוסף לכל סוג כביסה אחרי מחזור הכביסה.
כביסה ביד	30 *C -	2.0	2	90	כביסה שמומלץ לכבס ביד או כביסה רגישה.
מעילים	30 *C -	3.5	2	80	מעילים, בגדי ספורט
מעורבים	30, 40 *C - -	3.5	2	93	לכביסת אריגי כותנה, סינתטים וסיבים מעורבים יחד.
ג'ינס/ כביסה כהה	30 *C -	3.5	2	96	פריטים שחורים וכהים עשויים מכותנה, סיבים מעורבים או ג'ינס. כבסו כשהם הפוכים. לרוב הג'ינס מכיל עודפי צבע שעלול להישטף בכביסות הראשונות. הפרידו כביסה בהירה מכהה.
(***) יומ- יומית 60 דק'	50, 60 *C 30, 40 - - C	4.0	2	60	מלוכלכת, כותנה, צבעונית ופשתן. יכובסו ב-°C 60 ב-60 דק'
(****) מהירה 15 דק'	30 *C -	2.0	2	15	מחזור קצר של 15 דק'. מלוכלכת מעט, כותנה, צבעונית ופשתן ניתנים לכביסה.



משך זמן התוכנית עשוי להשתנות בהתאם לכמות הכביסה, טמפרטורת המים המסופקים, הטמפרטורה הסביבתית והפעולות הנוספות שנבחרו.

(*) טמפרטורה מי הכביסה של התוכנית כפי שהוגדרה במפעל.


(**) 60°C - 40°C תוכניות תקניות לבדיקת יעילות אנרגטית.

(***) אם המכונה שלכם כוללת פעולה נוספת לכביסה מהירה תוכלו להפעיל את האפשרות לכביסה למהירה בלוח התצוגה ולהטעין את המכונה ב- 2.0 ק"ג או פחות כביסה כדי לכבס אותה במשך 30 שניות.

(****) בשל זמן הכביסה הקצר של התוכנית, מומלץ להשתמש בפחות חומר כביסה. יתכן שהתוכנית תמשך יותר מ- 15 דק' אם המכונה זיהתה עומס לא מאוזן. תוכלו לפתוח את הדלת 2 דקות לאחר סיום התוכנית. (2 הדקות לא כלולות במשך זמן תוכנית הכביסה).

7. ניקוי וטיפול

7.1 אזהרות

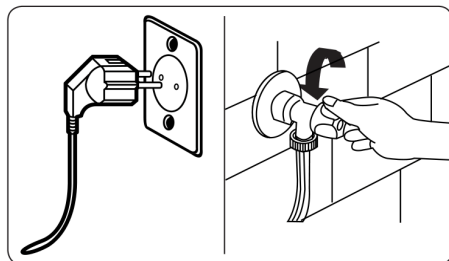


לפני התחלת פעולות הניקוי והתחזוקה, כבו את המכונה ונתקו אותה מרשת החשמל. לפני התחלת הניקוי והטיפול סגרו את ברז אספקת המים.

⚠ זehירות:

אל תשתמשו בממיסים, חומרי ניקוי חריפים, תכשירי ניקוי לזכוכית או חומרי ניקוי כלליים כדי לנקות את מכונת הכביסה. הכימיקלים בחומרים אלו עלולים לגרום נזק לחלקי הפלסטיק ולרכיבים אחרים של המכונה.

7.2 מסנני כניסות המים

מסנני כניסות המים מונעים חדירה של לכלוך וחומרים זרים למכונה. מומלץ לנקות אותם כשהמכונה מנותקת מרשת אספקת המים. גם אם זרימת המים למכונה תקינה, מומלץ לנקות אותם אחת לחודשיים.

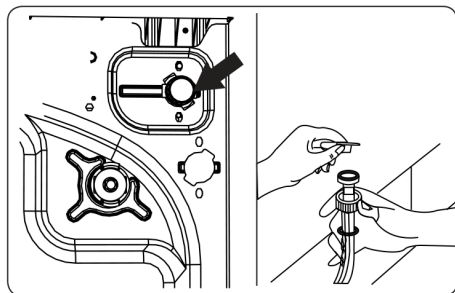


- שחררו את צינורות האספקה מהמכונה.
- להוצאת המסננים משסתום הכניסה, השתמשו בפלייר ארוך ומשכו בעדינות את רצועת הפלסטיק שבמסנן.
- מסנן כניסת מים נוסף מותקן בקצה הצינור המחובר לברז. להוצאת המסנן השני השתמשו בפלייר ארוך ומשכו בעדינות את רצועת הפלסטיק שבמסנן.
- נקו את המסננים ביסודיות בעזרת מברשת רכה ומי סבון ושטפו היטב. החזיר את המסננים למקומם בדחיפה עדינה.

⚠ זehירות:

המסננים בצנרת אספקת המים עלולים להיחסם ולהינזק כתוצאה מאיכות המים או טיפול לא נאות. הדבר עלול לגרום לדליפת מים. תקלה כזו לא מכוסה במסגרת האחריות למכונה.

7.3 ניקוי מסנן המשאבה

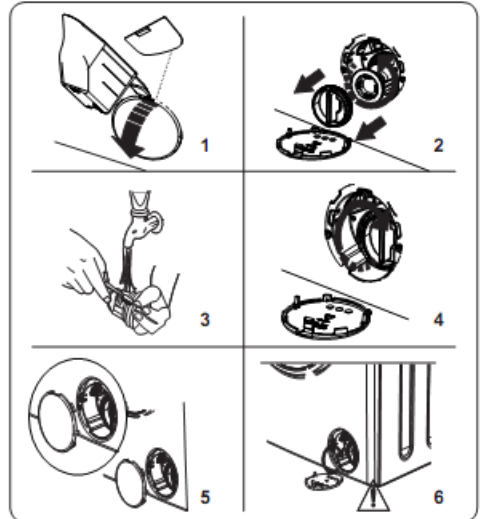

מערכת מסנן המשאבה מונעת חדירה של סיבים וגופים זרים למשאבה. מומלץ לנקות את המסנן אחת לחודשיים. המסנן מותקן מאחורי מכסה בפניה הימנית התחתונה בחזית המכונה.

לניקוי מסנן המשאבה

1. לפתיחת מכסה המסנן השתמשו בכף המינון (*) או בלוחית המפלס שסופקו עם המכונה.
2. החדירו את קצה כף המינון או לוחית המפלס לפתח במכסה ולחצו אותו בעדינות לאחור. המכסה יפתח.
- לפני פתיחת המכסה הניחו מיכל מתחת למכסה המסנן כדי לאגור את המים המתנקזים.
- שחררו את המסנן בסיבוב נגד כיוון השעון. המתינו עד שכל המים יתנקזו.

שימו לב

- בהתאם לכמות המים במכונה יתכן שתאלצו לרוקן את מיכל הניקוז מספר פעמים.
3. סלקו גופים זרים מהמסנן בעזרת מברשת.

4. לאחר הניקוי, החזירו את המסנן למקומו בסיבוב עם כיוון השעון.
5. כשאתם סוגרים את מכסה המסנן וודאו שהווים מיושרים עם המגרעות בדופן המכונה.
6. סגרו את מכסה המסנן.

⚠ דהירות:


יתכן שהמים בתא המשאבה חמים. המתינו עד שיתקררו לפני שאתם נמקים את המסנן.
(*) המפרט עשוי להיות שונה בהתאם לדגם המכונה שרכשתם.

7.4 מגירת חומרי הכביסה


השימוש בחומרי כביסה עלול לגרום במשך הזמן להצטברות משקעים בתוך מגירת חומרי הכביסה. מומלץ להוציא את המגירה ממקומה ולנקות אותה אחת לחודשיים.

להוצאת המגירה ממקומה


- הוציאו את המגירה ככל שניתן החוצה.

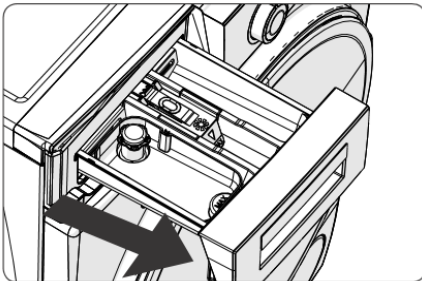

- לחצו על האזור, המסומן בחץ שבאיור הבא, והמשיכו למשוך את המגירה עד שתשתחרר מתוך התא.

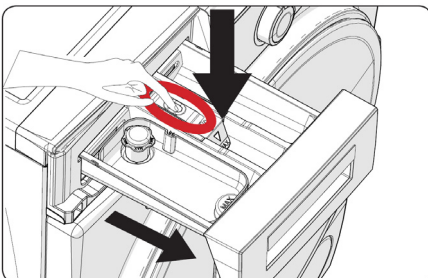

8. גוף המכונה/התוף

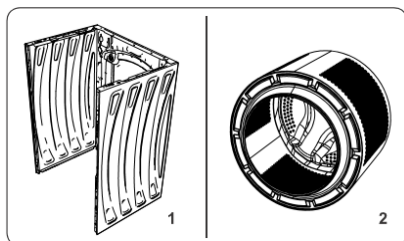


1. גוף המכונה

השתמשו בחומר ניקוי עדין שאינו שוחק או תמיסת מים פושרים ונוזל ניקוי עדין כדי לנקות את הדפנות החיצוניות. ייבשו בעזרת מטלית רכה.

2. תוף

אל תשאירו חפצי מתכת כגון מחטים, מהדקי מכתבים מטבעות וכד' בתוף המכונה. חפצים אלה גורמים להיווצרות כתמי חלודה בתוף. לניקוי כתמים כאלה השתמשו בחומר ניקוי נטול כלור ופעלו בהתאם להוראות היצרן של חומר הניקוי. אל תשתמשו בצמר פלדה או אמצעים דומים להסרת כתמי החלודה.

- הוציאו את מגירת חומרי הכביסה ופרקו את המעצור השקוע. נקו את התאים ביסודיות וסלקו שאריות כלשהן. לאחר הניקוי החזירו את המעצור וודאו שהוא ממוקם כראוי.

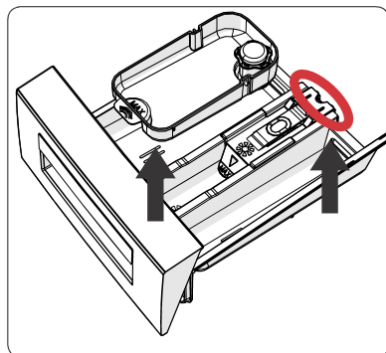

- שטפו אותה עם מברשת ומים זורמים.
- סלקו את כל השאריות מתא המגירה כדי שלא יפלו לתוך המכונה.
- ייבשו את המגירה בעזרת מגבת או מטלית יבשה והחזירו אותה למקומה בתא.

⚠ אל תשטפו את המגירה במדיח הכלים.

התקן מינון לחומר כביסה נוזלי (*)

לניקוי וטיפול בהתקן למינון חומר הכביסה הנוזלי הוציאו את ההתקן ממקומו ונקו אותו ביסודיות כדי להסיר שאריות כלשהן של חומר הכביסה. החזירו את ההתקן למקומו. וודאו שלא נשארו משקעים בתוך הסיפון.

(*) המפרט עשוי להיות שונה בהתאם לדגם המכונה שרכשתם.

9. טיפול בבעיות

תיקון המכונה יבוצע אך ורק בידי טכנאי מורשה ומיומן משירות רטפון/מרום (עיינו בכריכה האחורית של החוברת). לפני הפנייה לשירות התיקונים, אנא בצעו את הבדיקות שלהלן. אם לא הצלחתם לפתור את הבעיה בעזרת המידע שלהן פעלו כדלקמן:

- נתקו את המכונה מרשת החשמל.
- סגרו את ברז המים.
- פנו למוקד השרות (עיינו בכריכה האחורית של החוברת)

הבעיה	סיבות אפשריות	פתרונות
המכונה לא פועלת	המכונה לא מחוברת לרשת החשמל.	חברו את המכונה לחשמל.
	הנתיך ירד בלוח החשמל.	הרימו את הנתיך.
	אין אספקת חשמל.	בדקו את קו החשמל.
	לא לחצתם על לחצן ההתחלה/עצירה  .	לחצו על לחצן ההתחלה/עצירה  .
	כפתור בורר התוכניות במצב כבוי.	סובבו את כפתור בורר התוכניות לתוכנית הרצויה.
	דלת המכונה לא סגורה כראוי.	סגרו היטב את הדלת.
	ברז המים סגור.	פתחו את ברז המים.
מים לא נכנסים למכונה.	יתכן שצינור כניסת המים מפותל.	בדקו את הצינור ושחררו את הפיתולים.
	צינור כניסת המים חסום.	נקו את מסנני כניסת המים בצינור (*).
	מסנני כניסת המים סתומים.	נקו את המסננים (*).
	דלת המכונה לא סגורה כראוי.	סגרו היטב את הדלת.
	צינור הניקוז חסום או מפותל.	בדקו את צינור הניקוז, ובהתאם לצורך, נקו או שחררו את הפיתולים.
המכונה לא מנקזת את המים.	מסנן המשאבה חסום.	נקו את מסנן המשאבה (*).
	הכביסה דחוסה מדי בתוף.	פזרו את הכביסה בצורה אחידה בתוף.
	לא כיוונתם את הרגליות.	כוונו את הרגליות (**).
המכונה רועדת.	לא שחררתם את בורגי חיזוקי ההובלה.	הסירו את בורגי חיזוקי ההובלה מהמכונה.
	מטען קטן מדי בתוף התוף.	הדבר לא ימנע מהמכונה לפעול.
	עומס יתר בתוף או שהכביסה לא מפוזרת בצורה אחידה בתוף התוף.	אל תעמיסו את המכונה יתר על המידה. פזרו את הכביסה בתוף בצורה אחידה.

הבעיה	סיבות אפשריות	פתרונות
נוצרה הקצפת יתר במגירת חומרי הכביסה	השתמשותם במינון גבוה מדי של חומר כביסה.	לחצו על לחצן ההתחלה/ עצירה  . למניעת ההקצפה, דללו 1/2 כף מרכז ב-1/2 ליטר מים ומזגו את התערובת לתא המתאים. כעבור 5 דקות לחצו שוב על לחצן ההתחלה/ עצירה  .
	השתמשותם בחומר כביסה לא מתאים.	השתמשו רק בחומר כביסה מתאים למכונות כביסה אוטומטיות.
תוצאות כביסה לא מספקות	הכביסה מלוכלכת מדי לתוכנית שבחרתם.	השתמשו במידע בטבלת התוכניות כדי לבחור בתוכנית המתאימה.
	השתמשותם במעט מדי חומר כביסה.	השתמשו במינון חומר הכביסה בהתאם להוראות היצרן.
תוצאות כביסה לא משביעות רצון	מים קשים.	הגדילו את מינון חומר הכביסה בהתאם להוראות היצרן.
	הכביסה דחוסה מדי בתוך התוף.	וודאו שהכביסה מפוזרת בתוך התוף.
מיד לאחר שהמכונה התמלאה במים המים מנוקזים.	קצה צינור הניקוז ממוקם נמוך מדי.	וודאו שהצינור הותקן בגובה המתאים (**).
לא נראים מים בתוף במהלך הכביסה.	זו אינה תקלה. המים נמצאים באזור שאינו נראה.	-----
נותרו שאריות חומר כביסה בפריטי הכביסה.	רכיבים בחומרי כביסה שלא התמוססו עלולים להראות ככתמים לבנים על הכביסה.	בצעו שטיפה נוספת או הברישו את פריטי הכביסה לאחר הייבוש.
כתמים אפורים נראים על פריטי הכביסה.	נותרו על פריטי הכביסה כתמי שמנים או משחות שלא טופלו לפני הכביסה.	בכביסה הבאה השתמשו במינון חומר הכביסה המתאים כמפורט על אריזת חומר הכביסה.
מחזור הסחיטה לא מבוצע או מתבצע מאוחר מהצפוי.	זו אינה תקלה. הופעלה בקרת אי האיזון בתוף.	בקרת אי האיזון תנסה לאזן את הכביסה בתוף. מחזור הסחיטה יתחיל אחרי שהכביסה תפוזר. בכביסה הבאה פזרו את הכביסה כראוי בתוך התוף.

(*) עיינו בסעיף המתיחס לטיפול וניקוי המכונה.

(**) עיינו בפרק המתיחס להתקנת המכונה.

10. מה לעשות במקרה של התראת תקלה אוטומטית

המכונה שלכם מצוידת במערכת זיהוי תקלות מובנית המחוזה תקלות באמצעות שילוב נוריות חיוויי פעולה מהבהבות. להלן קודי התקלה הנפוצים ביותר.

קוד תקלה	סיבה אפשרית	מה לעשות
E01	דלת המכונה לא סגורה כראוי.	סגרו את הדלת כראוי עד שתשמע נקישת הנעילה. אם חיווי התקלה נמשך, כבו את המכונה, נתקו אותה מרשת החשמל והתקשרו למוקד השירות (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
E02	לחץ המים או מפלס המים בתוף נמוכים.	וודאו שברז אספקת המים פתוח לגמרי. יתכן שקיימת הפסקה באספקת המים. אם הבעיה נמשכת המכונה תיעצר אוטומטית כעבור זמן קצר. כבו את המכונה, נתקו אותה מרשת החשמל והתקשרו למוקד השירות (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
E03	תקלת משאבה, מסנן משאבה חסום או בעיה בחיבורי החשמל למשאבה.	נקו את מסנן המשאבה. אם הבעיה נמשכת, כבו את המכונה, נתקו אותה מרשת החשמל והתקשרו למוקד השירות (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
E04	מפלס מים גבוה מדי בתוף המכונה.	המכונה תנקז את המים העודפים בעצמה. אחרי הניקוז כבו את המכונה, נתקו אותה מרשת החשמל והתקשרו למוקד השירות (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

(*) עיינו בסעיף המתיחס לטיפול וניקוי המכונה.

מוקד שירות, תמיכה ורכישת חלפים ארצי

חולון, רחוב הצורף 3

שירות תיקונים

**שירות רטפון - ישראל זמורה 2, לוד
08-97772658 פקס 08-9777267**

תחנות שירות

**חיפה והצפון – שירות מרום, המוסכים 24, חיפה
ירושלים והאזור - שירות מרום, פייר קניג 133, ירושלים
באר שבע והדרום - שירות מרום, הבורסקאי 1, באר שבע**

LAVAMAT