

LAVAMAT

הוראות הפעלה למיקרוגל

דגם: LVM823ABV

יש לקרוא את הוראות ההפעלה בקפידה לפני לפני השימוש במיקרוגל.
יש לשמור את הוראות ההפעלה לשימוש עתידי.
שימוש במוצר ע"פ ההנחיות יבטיח לך שימוש מהנה לזמן רב.

תוכן:

3.....	אמצעי זהירות.....
3.....	נתוני המכשיר.....
4.....	כללי בטיחות.....
7.....	הכרת התנור.....
8.....	התקנת התנור.....
9.....	הפעלת התנור.....
13.....	תפריטי הבישול אוטומטיים.....
14.....	איתור תקלות.....

אמצעי זהירות למניעת חשיפה מסוכנת לקרינת מיקרוגל

זהירות

קרינת גלי מיקרו. אין להיחשף לקרינה ממחולל גלי מיקרו או מחלקים אחרים המוליכים אנרגיית גלי מיקרו !

אמצעי זהירות למניעת חשיפה מסוכנת לקרינת מיקרוגל

1. אל תנסו להפעיל את התנור כאשר הדלת פתוחה, כיוון שהפעלתו בדלת פתוחה עלולה לגרום לחשיפה מזיקה לגלי מיקרו חל איסור לעקוף את מפסקי הביטחון בדלת
2. אל תניחו חפצים כלשהם בין חזית התנור לבין הדלת, ואל תאפשרו לשאריות לכלוך וחומרי ניקיון להצטבר על משטחי האטימה.
3. **אזהרה:** אם נגרם נזק לדלת או לאטמי הדלת. אסור להפעיל את התנור עד אשר יתוקן ע"י טכנאי מיומן ומורשה

לתשומת לבכם

אם המכשיר לא מתוחזק כראוי, לכלוך המצטבר במשטחי המכשיר, עלול להפחית את ביצועי התנור, לקצר את אורך חייו ולגרום חשיפה לסיכונים מיותרים.

נתוני המכשיר

LVM823ABV	דגם:
230V ~ 50Hz	מתח הפעלה
1250 ווט	צריכת הספק
800 ווט	הספק גלי מיקרו
25 ליטר	נפח
270 מ"מ	קוטר הצלחת המסתובבת
485X405X293 מ"מ	מידות
כ-13 ק"ג	משקל

כללי בטיחות חשובים

אזהרה- כדי להפחית את הסכנה לשריפה, מכת חשמל, פגיעה גופנית או חשיפת יתר לקרני מיקרוגל בעת השימוש במכשיר, עקבו אחר הוראות בטיחות בסיסיות אלו:

- אזהרה:** אל תחממו נוזלים או סוגי מזון אחרים בכלים אטומים העלולים להתפוצץ.
 - אזהרה:** מעטפת התנור מיועדת להעניק הגנה מושלמת מפני חשיפה לקרינת גלי מיקרו. כדי למנוע חשיפה לסיכונים מיותרים, רק טכנאי מורשה ומיומן רשאי להסיר את מעטפת התנור.
 - אזהרה:** אפשרו רק לילדים בוגרים להפעיל את התנור ולאחר שוידאת שהם בקיאים בתפעול התנור והם מודעים לכל הסיכונים בהפעלה לא נכונה של התנור.
 - דאגו לכך שהתנור וכבל החשמל שלו מחוץ להישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.
 - השתמשו אך ורק בכלי בישול המתאימים לשימוש בתנורי מיקרוגל.
 - עליכם לנקות את התנור בקביעות ולסלק מיד שאריות מזון מתוך התנור.
 - קראו ועקבו במיוחד אחר הוראות הבטיחות:
- כיצד להימנע מחשיפת יתר לאנרגיית "גלי מיקרוגל"**
- השגיחו על התנור במידה ונעשה שימוש בנייר, פלסטיק, או חומרים מתלקחים אחרים בעת הבישול.
 - אם אתם מבינים בעשן, כבו מיד את התנור או נתקו אותו מרשת החשמל והשאירו את דלת התנור סגורה כדי למנוע סכנת של התלקחות אש בתא התנור.
 - אל תחממו מזון יתר על המידה.
 - אל תשתמשו בתנור כתא אחסון. אל תאחסנו חומרים מתלקחים כגון לחם, עוגיות, מוצרי ניר, וכו'. בתוך תא התנור.
 - הסירו סוגרים העשויים מחוט מתכת וידידות מתכת ממכלים/שקיות פלסטיק או נייר לפני הנחתם בתנור.
 - הציבו ומקמו את התנור בהתאם

- להוראות ההתקנה שבחוברת זו.
- אין לחמם במיקרוגל ביצים שלמות בקליפתן או ביצים קשות!
- הן עלולות להתפוצץ. גם לאחר סיום פעולת החימום.
- השתמשו במכשיר בהתאם לייעודו ועל פי המתואר בחוברת זו. אל תשתמשו בכימיקלים או חומרים נדיפים במכשיר. תנור זה מיועד לחימום ובישול מזון. ואינו מיועד לשימוש תעשייתי או מעבדתי.
- אם נגרם נזק לכבל החשמל, נתקו מיד את התנור מרשת החשמל ומסרו אותו לתיקון בתחנת שרות מורשית. רק טכנאי מורשה רשאי להחליף את כבל החשמל.
- אל תשתמשו או תאחסנו את התנור מחוץ לבית.
- אל תשתמשו במכשיר בסמוך למקור מים, במרתף לח או בסמוך לבריכת שחיה.
- הטמפרטורה של משטחים נגישים בתנור עלולה להיות כמה מאד בעת השימוש. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים ואל תכסו את פתחי האוורור במכשיר.
- אל תניחו לכבל להיתלות מעל לקצה שולחן או דלפק.
- אם המכשיר לא מתוחזק כראוי לכולך המצטבר במשטחי המכשיר, עלול להפחית את ביצועי התנור, לקצר את אורך חייו ולגרום חשיפה לסיכונים מיותרים.
- ערבבו ונערו היטב בקבוקי האכלה ומזון לתינוקות, ובדקו היטב את הטמפרטורה לפני ההגשה, כדי למנוע סכנת כוויות.
- חימום משקאות בתנור מיקרוגל עלול לגרום להיווצרות מאוחרת של בועות רתיחה. נקטו בכל אמצעי הזהירות בעת שאתם אווזים בכלי החימום.
- תנור זה לא מיועד לשימוש על ידי בני אדם (כולל ילדים) תשושים פיזית או מנטאלית, או אנשים חסרי ידע ובטחון,

- אלא אם הם בפיקוח של אדם בוגר האחראי לבטיחותם.
 25. השגיתו על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים בתנור.
 26. התנור אינו מיועד להיות מופעל ע"י קוצב זמן חיצוני או מערכת שלט רחוק נפרדת.
 27. חלקים נגישים מתחממים במהלך הבישול. יש להרחיק ילדים.
 28. אין להשתמש במנקה באדים.
 29. התנור מתחמם במהלך השימוש, יש לנהוג במשנה זהירות ולא לגעת בחלקים חמים שבתוך התנור.

כדי להפחית את החשיפה לסכנת התחשמלות התנור חייב להיות מוארק בהארקה תקנית!

סכנה!

סכנת התחשמלות

נגיעה ברכיבים פנימיים במכשיר עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה. אל תפרקו את המכשיר.
 חברו מכשיר זה לשקע המוארק בהארקה תקנית. במקרה של קצר חשמלי, הארקה מפחיתה את הסיכוי להתחשמלות ע"י הולכת מתח החשמל דרך מוליך נפרד להארקה. במכשיר זה מסופק עם כבל חשמל המכיל מוליך הארקה ותקע הכולל חיבור הארקה. חברו את התקע לשקע המחובר כראוי להארקה.

אזהרה!

סכנת התחשמלות

שימוש במכשיר שלא מוארק בהארקה תקינה עלול לגרום להתחשמלות. לפני חיבור המכשיר, וודאו ששקע החשמל מוארק בהארקה תקינה.
 היוועצו בחשמלאי מוסמך או בטכנאי שירות במידה והוראות חיבורי הארקה אינן מובנות לחלוטין או אם קיים ספק בנוגע לתקינות חיבורי הארקה. במידה וקיים צורך להשתמש בכל מאריך, השתמשו בכבל עם 3 מוליכים ותקע עם פין הארקה, המתאים לשקע חשמל המוארק בהארקה תקנית.

ניקוי

- לפני תחילת הניקוי, וודאו שהתנור מנותק מרשת החשמל.
 1. לאחר השימוש, נקו את החלל של התנור במטלית מעט לחה.
 2. נקו את האביזרים במטלית רכה הטבולה בתמיסת מים חמים נוזל כלים עדין.
 3. כשמסגרת הדלת והאטם מלוכלכים, יש לנקותם בזהירות במטלית לחה.
 1. גוללו את כבל החשמל מאחורי התנור כדי למנוע היתפסות או מעידה על כבל החשמל.
 2. הימנעו משימוש בכבל מאריך או בשקע חשמל מפצל במידה ונעשה שימוש בכבל מאריך:
 א. המוליכים בכבל המאריך חייבים להיות בעובי זהה או עבה יותר מעובי המוליכים בכבל החשמל של התנור.
 ב. הכבל המאריך חייב להיות עם 3 מוליכים ותקע עם פין הארקה.
 ג. אל תניחו את הכבל המאריך כשהוא תלוי מעל לשולחן או מזנון או במקום שילדים עלולים לשחק או להיתלות עליו, ו/או שניתן יהיה למעוד עליו.

עיינו בהנחיות הנוגעות לחומרים וכלים שניתן להשתמש בהם או להימנע משימוש בהם בתנור מיקרוגל. קיימים חומרים אל-מתכתיים בהם אסור להשתמש במיקרוגל. כאשר קיים ספק, תוכלו לבדוק את הכלי לגבי קיים הספק באופן הבא:

מבחן תאימות לשימוש במיקרוגל:

1. מלאו כלי בטוח לשימוש במיקרוגל בכוס מים אחת (250 מ"ל) והניחו אותו בתנור ביחד עם הכלי אותו אתם בודקים.
2. הפעילו את התנור בחום מרבי למשך דקה אחת.
3. געו בזהירות בכלי. במידה והכלי הריק חם, הוא לא מתאים לשימוש בתנור מיקרוגל.
4. אל תבצעו את הבדיקה מעבר לדקה אחת.

אזהרה!

סכנה מפני פגיעה גופנית
קיימת סכנה לחשיפה לקרינת גלי מיקרו אם אדם שלא הוסמך לכך יבצע פעולות תחזוקה או תיקונים או יסיר את מכסה התנור.

כלים וחומרים שניתן להשתמש בהם בתנור מיקרוגל

כלי/סוג החומר	הערות
רדיד אלומיניום	לכיסוי בלבד. תוכלו להשתמש בפיסות קטנות בלבד על מנת לכסות חלק מהמזון ממנו תרצו למנוע בישול יתר. ניצוץ עלול לפרוץ אם הרדיד יהיה קרוב מדי לדפנות התנור. הרחיקו את הרדיד למרחק של 2.5 ס"מ לפחות מהדפנות הפנימיות בתנור.
צלחות	השתמשו אך רק בצלחות המיועדות לשימוש במיקרוגל. עקבו אחר הוראות היצרן. אל תשמשו בצלחות סדוקות או שבורות.
צנצנות זכוכית	הסירו תמיד את המכסים. השתמשו בהם רק כדי לחמם מזון. מרבית הצנצנות אינן עמידות בחום ועלולות להתנפץ.
זכוכית	השתמשו בכלי זכוכית עמידים בחום בלבד. וודאו כי אין הם מצופות בציפוי מתכת. אל תשתמשו בכלי שבור או סדוק.
שקיות לבישול בתנור	עקבו אחר הוראות היצרן. אל תסגרו את השקיות עם סוגר מתכתי. חתכו חריץ כדי לאפשר שחרור האדים הנוצרים בעת הבישול.
צלחות וכוסות נייר	לחימום לזמן קצר בלבד. אל תשאירו את התנור ללא השגחה בעת הבישול.
מגבות נייר	לכיסוי מזון בחימום מחדש ולספיגת שומנים. הפעילו את התנור לפרקי זמן קצרים, והשגיחו על התנור בעת תהליך הבישול.
פלסטיק	השתמשו בכלי פלסטיק המיועדים לשימוש במיקרוגל בלבד. עקבו אחר הוראות היצרן. הכלים המיועדים לשימוש יסומנו בסימון: "MICROWAVE SAFE" (בטוח לשימוש בתנורי מיקרוגל). כלים מסוימים עלולים להתרכך כשהמזון מתחמם. נקבו, חתכו או אווררו "שקיות בישול" ושקיות פלסטיק אטומות לפי הסימון על גבי האריזה.
ניילון צמד	השתמשו בניילון המיועד לשימוש במיקרוגל בלבד. כסו את המזון לשמירה על הלחות. אל תאפשרו לעטיפה לגעת במזון.
מד-חום	השתמשו אך במד-חום (תרמומטר לבשר וממתקים) המיועד לשימוש בתנורי מיקרוגל.
נייר שעווה	למניעת נתזים ולשמירה על הלחות.

כלים וחומרים שאסור להשתמש בהם בתנור מיקרוגל

הערות	כלי/סוג החומר
עלולים לגרום לפריצת ניצוצות.	מגשי אלומיניום
עלולים לגרום לפריצת ניצוצות.	אריזות מזון מקרטון עם ידיות מתכת
מתכת לא מאפשרת למזון להיחשף לקרני המיקרוגל ולכן המזון לא יוכל להתבשל. שימוש בכלים אלו עלול לגרום לפריצת ניצוצות.	כלים ממתכת או עם ציפוי מתכתי
עלולים לגרום לפריצת ניצוצות והתלקחות אש בתנור.	סוגרי מתכת
עלולות לגרום להתלקחות אש בתנור.	שקיות נייר
קלקר עלול להיות מותך ולזהם את המזון המאוחסן בו כאשר הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות.	קלקר
עץ עלול להתייבש בעת הבישול בתנור מיקרוגל, להתבקע ולהיסדק.	עץ

הכרת התנור

שמות חלקי התנור והאביזרים


הוציאו את התנור ואת כל האביזרים מתוך האריזה ומתוך החלל הפנימי של התנור.

התנור מסופק עם האביזרים הבאים:

1 צלחת מסתובבת מזכוכית

1 טבעת הנעה לצלחת

1 הוראות הפעלה

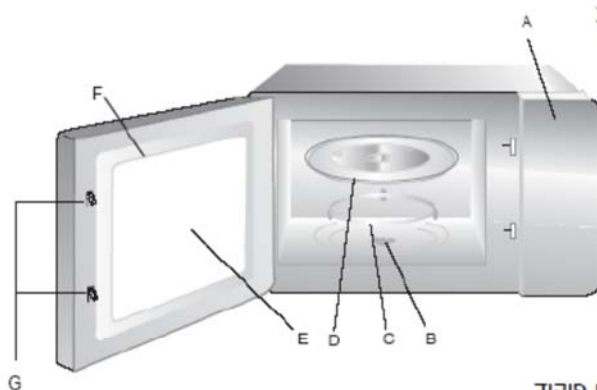

A- לוח פיקוד

B- ציר הנעת הצלחת

C- טבעת הנעת הצלחת

D- צלחת מסתובבת מזכוכית

E- חלון להשגחה קדמי

F- מכלול הדלת

G- מערכת נעילת בטיחות

התקנת הצלחת המסתובבת

1. לעולם אל תתקינו את הצלחת כשהיא הפוכה. אין לחסום את תנועת הצלחת המסתובבת.
2. בעת השימוש בתנור, הצלחת וטבעת ההנעה חייבות להיות מותקנות היטב במקומן.
3. המזון וכלי הבישול חייבים תמיד להיות מונחים על הצלחת המסתובבת.
4. במקרה והצלחת או טבעת ההנעה נסדקו או נשברו, אין להפעיל את התנור ויש לפנות לתחנת השרות הקרובה.



התקנה על משטח עבודה

הסירו את כל חומרי האריזה והאביזרים הנלווים. בדקו את התנור ואתרו פגמים או נזקים כמו למשל מעיכות בגוף התנור או שברים בדלת. אל תתקינו את התנור במידה ומתגלה נזק כלשהו.

תא התנור: הסירו את ציפוי המגן מהמעטפת החיצונית של התנור.
אל תסירו את כיסוי המגן (מיקה) המחובר לדופן התא הפנימית בתנור ומיועד להגן על המגנטרון.

התקנה

1. הציבו את התנור על משטח מאוזן המאפשר מרחב פתוח המאפשר זרימת אוויר חופשית מסביב לתנור.



- (1) יש להתקין את המיקרוגול בגובה של 85 ס"מ מינימום.
- (2) חלקו האחורי של המיקרוגול צריך להיות ממוקם כנגד הקיר. השאירו מרווח של 30 ס"מ מעל התנור ומרווח של 20 ס"מ לקירות הסמוכים.
- (3) אל תסירו את הרגליות שבתחתית התנור.

- (4) חסימת פתחי הכניסה והיציאה של האוויר לאוורור, עלולה לגרום נזק לתנור.
- (5) הציבו את התנור הרחק ככל שניתן ממקלטי טלוויזיה ורדיו. הפעלת תנור המיקרוגול עלולה להפריע לקליטת שידורי הרדיו והטלוויזיה.
2. חברו את התנור לשקע חשמל תקני. וודאו כי מתח ההפעלה של המכשיר הרשום על גבי תווית הנתונים שבגב התנור, תואם את מתח רשת החשמל בארץ: 230V ~ 50Hz.

אזהרה: אל תתקינו את התנור מעל לכיריים או בסמוך למכשיר המקרין חום. התקנה בסמוך למקרר חום עלולה להזיק למכשיר ולבטל את תוקף האחריות.

אזהרה: איזור חם במהלך

עבודה







הפעלת התנור

בתנור מיקרוגל זה מותקן לוח פיקוד חדשני לכוונן נתוני הבישול והתאמה מיטבית לצרכיך.





1. כיוון השעון

כאשר מחברים את המיקרוגל לחשמל, הוא התצוגה תראה "0.00", הזמזם יצלצל פעם אחת.

- (1) לחץ "CLOCK" פעם אחת, ספרות השעה יתבהבו.
- (2) לחץ על  או  לכוונן השעה. טווח השעות צריך להיות 0-23.
- (3) לחץ "CLOCK" ספרות הדקות יתבהבו.
- (4) לחץ על  או  לכוונן הדקות.
- (5) לחץ "CLOCK" שוב לסיום כיוון השעון.

הערה: (1) אם השעון לא יכוון, הוא לא יפעל כלל בחיבור המיקרוגל לחשמל.
(2) אם לוחצים "STOP" במהלך כוונן השעון, המיקרוגל יגיע למצב הקודם טרם הכוונן אוטומטית.

2. בישול במיקרוגל

- (1) לחץ על לחצן "MICROWAVE" פעם אחת, ובצג יתבהב "P100".
- (2) לחץ על לחצן "MICROWAVE" מספר פעמים או לחץ על לחצנים  או  כדי לבחור עוצמה מ 100% ועד 10%. בצג נקבל "P10", "P30", "P50", "P80", "P100". בהתאמה.
- (3) לחץ על `START/+30SEC./CONFIRM` כדי לאשר.
- (4) לחץ על  או  כדי לקבוע את זמן הבישול (הזמן שיוצג יהיה 0:05 – 95:00).
- (5) לחץ על `START/+30SEC./CONFIRM` כדי להתחיל בבישול.

הערה: מדרגות שינוי הזמן יהיו כדלהלן:

- 0-1 דקות : קפיצות של 5 שניות
- 0-2 דקות : קפיצות של 10 שניות
- 5-10 דקות : קפיצות של 30 שניות
- 10-30 דקות : קפיצות של 1 דקה
- 30-95 דקות : קפיצות של 5 דקות




טבלת עוצמת גלי מיקרוגל:

עוצמת גלי מיקרו	100%	80%	50%	30%	10%
התצוגה	P100	P80	P50	P30	P10

3. בישול מהיר



1) במצב "המתנה" לחץ על לחצן "START/+30SEC./CONFIRM" כדי לבשל בעצמה של 100% למשך 30 שניות. כל לחיצה על אותו לחצן יגדיל את הזמן ב-30 שניות נוספות. זמן הבישול המקסימלי הוא 95 דקות.

2) במהלך בישול בגלי מיקרוגל או בהפשרה ע"פ זמן שנקבע מראש, לחץ על "START/+30SEC./CONFIRM" כדי להוסיף זמן.

3) במצב המתנה לחץ על  קודם ואח"כ על  או  כדי לבחור ישירות את זמן הבישול. לאחר שנבחר הזמן, לחץ על "START/+30SEC./CONFIRM" כדי להתחיל בבישול. עוצמת גלי המיקרוגל הוא 100%.

4. הפשרה ע"פ משקל המזון



1) לחץ על WEIGHT DEFROST " פעם אחת ובצג יופיע "def1".

2) לחץ על  או  כדי לבחור את משקל המזון. טווח המשקל הוא 100-2000 גרם.

3) לחץ על "START/+30SEC./CONFIRM" כדי להתחיל את פעולת הפשרה.

5. הפשרה ע"פ זמן







1) לחץ על "TIME DEFROST" פעם אחת ובצג יופיע "def2".

2) לחץ על  או  כדי לבחור את זמן ההפשרה. הזמן המקסימלי הוא 95 דקות.



3) לחץ על "START/+30SEC./CONFIRM" כדי להתחיל את ההפשרה.

6. בישול רב שלבי






ניתן לבחור מקסימום שני שלבים. הזמזם יצלצל פעם אחת לאחר כל שלב, והשלב הבא יתחיל אוטומטית. הערה: לא ניתן לבחור תפריטים אוטומטיים בפעולה זו. לדוגמא: אם ברצונך להפשיר מזון למשך 5 דקות, ואח"כ לבשל בעצמה של 80% בגלי מיקרו במשך 7 דקות. יש לבצע את הפעולות הבאות:

- (1) לחץ " TIME DEFROST " פעמיים, ובצג יופיע "dEF2".
- (2) לחץ  או  כדי לכוון את זמן ההפשרה ל: 5 דקות.
- (3) לחץ על "MICROWAVE" פעם אחת, ובצג יופיע "P100".
- (4) לחץ על  או  עד שיופיע בצג "P80".
- (5) לחץ על "START/+30SEC./CONFIRM" כדי לאשר, בצג יופיע "P80".
- (6) לחץ על  או  כדי לכוון זמן של 7 דקות.
- (7) לחץ על "START/+30SEC./CONFIRM" כדי להתחיל את הבישול.

7. טיימר מטבח

- (1) לחץ על " KITCHEN TIMER " פעם אחת ובצע יופיע 00:00.
 - (2) לחץ על  או  כדי להכניס את הזמן שנקצב. (זמן מקסימלי 95 דקות).
 - (3) לחץ על " START/+30SEC./CONFIRM " כדי לאשר את הזמן, השעון יואר.
 - (4) כאשר המן שנקצב יגיע, השעון יכבה והזמזם יצלצל 5 פעמים.
- אם שעון הזמן כוון (פורמט 24 שעות), הצג יראה את השעה הנוכחית.
- הערה: קוצב הזמן הוא שונה משעון בפורמט 24 שעות, טיימר משטבח הינו קוצב זמן בלבד.

8. תפריטים אוטומטיים

- (1) במצב המתנה, לחץ על  תחילה ואח"כ לחץ על  או  כדי לבחור תפריטים מ-A-1 ועד A-8.
- (2) לחץ על " START/+30SEC./CONFIRM " כדי לאשר את התפריט הרצוי לך.
- (3) לחץ על  או  כדי לבחור את משקל המזון.
- (4) לחץ על " START/+30SEC./CONFIRM " כדי להתחיל בבישול.
- (5) לאחר שהבישול מסתיים, הזמזם מצלצל 5 פעמים, ובצג יופיע 0:00. במידה ושעון הזמן כוון, השעון שוב יוצג.



9. נעילת ילדים

- נעילה: במצב המתנה, לחץ על STOP במשך 3 שניות רצוף, ישמע ביפ ארוך המציין שהמיקרוגל נמצא במצב נעילת ילדים ושעון יוצג אם הוא כוון, אחרת בצג יופיע **⚡** המסמל מצב נעילה.
- יציאה ממצב נעילה: לחץ על STOP במשך 3 שניות רצוף, יישמע ביפ ארוך שהנעילה בוטלה.

10. בירור מצב

- 1) במצב בישול במיקרוגל, לחץ על " MICROWAVE " ועוצמת הבישול תופיע בצג למשך 3 שניות.
- 2) במצב בישול במיקרוגל, לחץ על "CLOCK" כדי להציג את השעה הנוכחית. השעון יוצג למשך 3 שניות.

11. מפרט

- (1) הזמזם יצלצל פעם אחת כאשר לוחצים על  או  בהתחלה.
- (2) חובה ללחוץ על "START/+30SEC./CONFIRM" כדי להמשיך בבישול לאחר פתיחת הדלת.
- (3) במידה ולאחר שנבחרה תוכנית בישול, לא לוחצים על "START/+30SEC./CONFIRM" תוך דקה אחת, התוכנית מתבטלת.
- (4) הזמזם מצלצל פעם אחת אם לוחצים על לחצן פעיל, ולא יצלצל אם הלחצן לא פעיל.

תפריטי בישול אוטומטיים:

תצוגה	משקל	תפריט
200	200 גרם	A-1 פיצה
400	400 גרם	
250	250 גרם	A-2 בשר
350	350 גרם	
450	450 גרם	
200	200 גרם	A-3 ירקות
300	300 גרם	
400	400 גרם	
50	50 גרם (עם 450 מ"ל מים קרים)	A-4 פסטה
100	100 גרם (עם 800 מ"ל מים קרים)	
200	200 גרם	A-5 תפוז"א
400	400 גרם	
600	600 גרם	
250	250 גרם	A-6 דגים
350	350 גרם	
450	450 גרם	
1	1 ספל (כ-120 מ"ל)	A-7 נוזלים
2	2 ספלים	
3	3	
50	50 גרם	A-8 פופקורן
85	85 גרם	
100	100 גרם	

איתור תקלות

מצבים רגילים	
לפעמים, נגרמות הפרעות בקליטת שידורי הטלוויזיה והרדיו בזמן פעולת המיקרוגל. בדומה להפרעות הנגרמות ממכשירי חשמל כגון מיקסרים, שואבי אבק ומאווררים.	המיקרוגל מפריע לקליטת שידורי הטלוויזיה
בעת בישול בעוצמת מיקרוגל נמוכה לעתים האור בתנור עמום.	האור בתנור עמום
בזמן הבישול, אדים נפליטים מהמזון החם. רובם יצאו דרך פתחי האוורור. אך חלקם עלולים להצטבר באזורים קרירים כמו למשל דלת התנור.	אדים מצטברים על דלת התנור, אוויר חם יוצא מפתחי האוורור.
פעולה ללא מזון לזמן קצר מאוד אינה פוגעת בתנור. אך יש להימנע מכך.	התנור הופעל בטעות ללא מזון בתוכו

פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
נתקו. וחברו שוב לחשמל לאחר 10 שניות.	(1) תקע החשמל אינו מוכנס כראוי לשקע בקיר.	לא ניתן להפעיל את התנור
הרימו את המפסק או החליפו את הנתיך (בצעו את התיקון ע"י חשמלאי מוסמך).	(2) נתיך שרוף או מפסק הזרם הראשי "ירד" בלוח החשמל.	
בדקו את השקע באמצעות מכשיר חשמלי אחר.	(3) בעיה בשקע החשמל	
סגרו היטב את הדלת.	(4) הדלת לא סגורה היטב.	התנור לא מתחמם
עיינו בפרק "ניקוי ותחזוקה" ונקו את החלקים המלוכלכים.	(5) תחתית תא התנור וטבעת ההנעה מלוכלכים.	צלחת הזכוכית גורמת לרעשים בזמן פעולת התנור.



שמירה על איכות הסביבה

אם תנור זה מחליף תנור ישן, או בבוא היום כשתנור זה יגיע לסוף דרכו, אל תשליכו את הציוד החשמלי עם האשפה הביתית הרגילה. סלקו מכשירי חשמל לנקודת האיסוף בהתאם לחוקי העזר של הרשות המקומית או בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.

SWITCH