


LAVAMAT

מייבש כביסה

קונדנסור

LVD-855


A5尺寸
70克双胶纸
黑白印刷
右装订
此红色文字不印刷

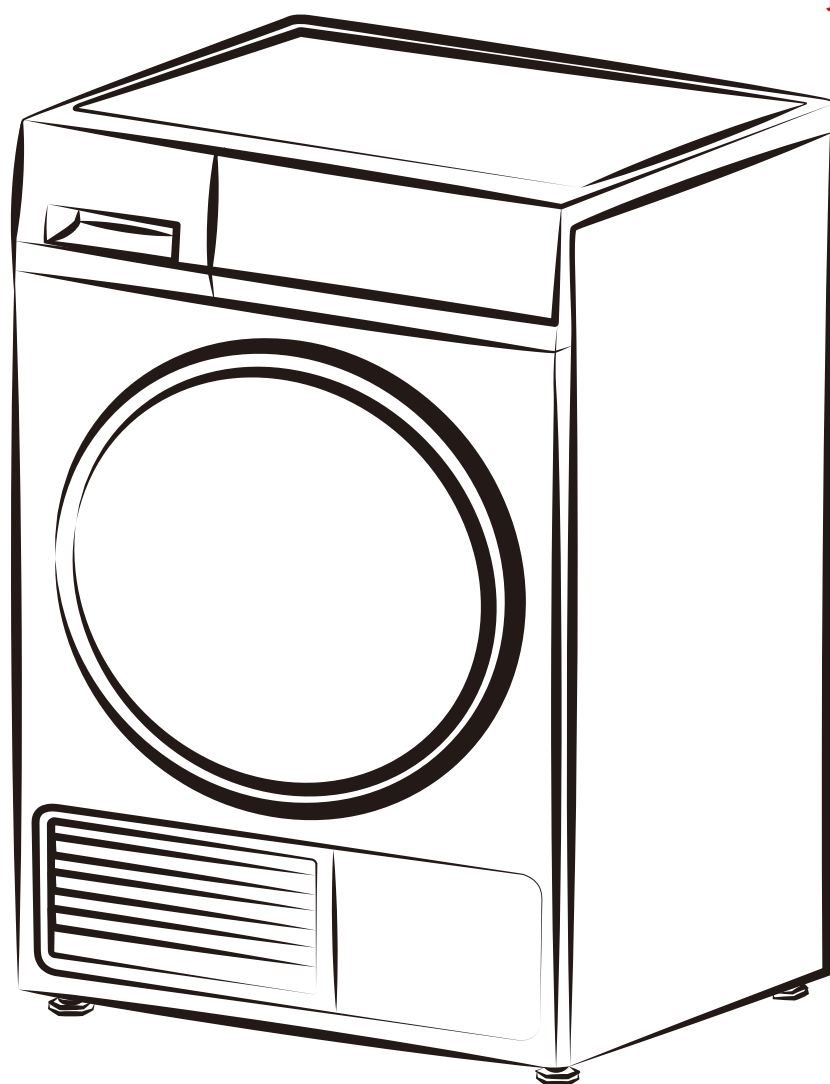



אזהרה

קראו והבינו היטב הוראות בטיחות אלה לפני השימוש במוצר.
הפריטים המצוינים כאן מציינים אמצעי זהירות בטיחותיים חשובים עליהם יש להקפיד לשמור. כשל ואובדן הנגרמים כתוצאה מהתעלמות מהפריטים שצוינו לעיל ומאזהרות שצוינו במדריך ההפעלה וההתקנה אינם מכוסים על ידי האחריות שלנו ואין לנו כל

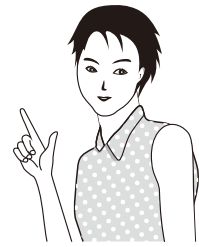

התחייבות לכך.

המכשיר מותר לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ולאנשים הסובלים מלקויות גופניות, תחושתיות או שכליות או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע אם הושמה עליהם השגחה או סופקה להם הדרכה בכל הנוגע לשימוש במכשיר זה בדרך בטוחה ואם הם מבינים את הסכנות המעורבות בכך. חל איסור על ילדים לשחק עם המכשיר. פעולות ניקיון ותחזוקה של המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.

יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 3 מהמכשיר אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה מתמדת. יש למקם את המשטח האחורי של המכשיר כנגד קיר.

החלק האחורי של המכשיר צריך להיות מוצמד לקיר.

אין לספק חשמל למייבש באמצעות רכיב מיתוג חיצוני, כגון טיימר, או לחבר אותו למעגל חשמלי שבדרך כלל מופעל ונכבה באמצעות חברת החשמל.

פריטים ספוגים בשמן עלולים להתלקח באופן ספונטאני, בעיקר כשהם נחשפים לחום כגון מייבש זה שלא יכול לברוח. הפריט עלול להתחמם עד שיתלקח. מערום של פריטים ספוגים בשמן עלול למנוע בריחה של החום ובכל לגרום לסכנת דליקה.

אם אתם חייבים להכניס בדים הכוללים שמן צמחי או שמן בישול, או ספוגי מוצרי טיפוח לשיער במייבש, יש לשטוף אותם תחילה במים חמים עם סבון כדי להקטין את סכנת הדליקה (אם כי הדבר לא ימנע לחלוטין סכנה זו).

סכנת התחשמלות

- פירוק, תיקון או שינוי במכונה אסורים לביצוע על ידי אנשים שאינם אנשי תחזוקה מקצועיים.

- יש לדאוג לחיבור למערכת אספקת חשמל ביתית (זרם החשמל, מתח החשמל, כבל החשמל) בנוסף לנתיך עם מפרט טכני מתאים. על הרכיבים האלה לעמוד בדרישות מייבש הכביסה תחת עומס רגיל, ובנוסף יש לספק גם רכיבי בטיחות.
- את תקע החשמל יש לחבר לשקע חשמל בעל שלוש ליבות הכולל חוט הארקה ומוארק כנדרש ומהימן לשימוש.
- אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, נציג שירות מטעמו או אדם מוסמך אחר וזאת על מנת למנוע סכנה.
- אין לנתק את תקע החשמל באמצעות משיכה בכל החשמל. החזיקו את תקע החשמל בעזרת היד שלכם.
- אין לעשות שימוש בכבל החשמל במקרים בהם החיבור של תקע החשמל ושל כבל החשמל רופפים.
- אין לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות. נגבו את אבק או טיפות מים מתקע החשמל באמצעות מטלית יבשה.
- אין לכופף יתר על המידה את כבל החשמל או לשים אותו מתחת למשקל כבד.
- אין לעשות שימוש בכבל החשמל/בשקע החשמל/בתקע החשמל אם הם פגומים או מקולקלים.

סכנת פיצוץ

למייבש

- אין להכניס נזל מתלקח כגון בנזין, נפט ואלכוהול לתוך המייבש ובקרבתו.
- אין לחבר/לנתק את תקע החשמל משקע החשמל במקרה של דליפת גז או כל גז מתלקח אחר.

סכנת שריפה/קצר או זליגה חשמלית

- אין להתקין את המייבש בסמוך למקורות אש או למקורות חום.
- אין להשעין נרות דולקים או סיגריות בוערות על המייבש.
- אין להתקין את המייבש במקומות המכילים לחות או המועדים לסבול מירידת גשמים, שמא יגרמו נזקי הצתה או תאונות אחרות בקלות בשל טיפות מים המצטברות על גבי רכיבים חשמליים.
- אין להתקין את מייבש הכביסה כשהוא חשוף לאור שמש ישיר, שמא רכיבי הפלסטיק ורכיבי הגומי יתיישנו.
- אין להתיז מים לעבר המכשיר בזמן ניקויו.

- על מנת למנוע סכנה של שריפות הנגרמות כתוצאה מייבוש מוגזם, אין לעשות שימוש המייבש לייבוש הפריטים הבאים: כריות, שמיכות פוך ופריטים דומים אחרים (פריטים אלה צוברים חום).
- אם כיבסתם את הכביסה שלכם בעזרת מסיר כתמים, יש להפעיל מחזור שטיפה נוסף טרם הטענת מייבש הכביסה.
- וודאו שלא הושארו מצתי גז או גפרורים בטעות בתוך כיסים או פרטי לבוש שברצונכם להכניס לתוך מייבש הכביסה.
- פריטים שהתלכלכו בחומרים כגון שמן בישול, אצטון, אלכוהול, נפט, קרוסין, מסירי כתמים, טרפנטין, שעווה ומסירי שעווה, יש לשטוף במים חמים עם כמות נוספת של תכשיר ניקוי טרם ייבושם בתוך מייבש הכביסה.
- אין לאפשר לשטיח לחסום את הפתחים שבבסיס המכונה.
- אין לשחרר את אוויר הפליטה לתוך פיר שנמצא בשימוש עבור אדי פליטה ממכשירי חשמל המבעירים גז או דלקים אחרים.

 **אזהרה: אין לעצור מייבש כביסה לפני סיום מחזור הייבוש אלא אם כן כל הפריטים הוצאו במהירות ממנו ונפרשו במטרה לפזר את החום.**

סכנת פציעה

- מכשיר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) הסובלים מלקויות גופניות, תחושתיות או שכליות, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הושמה עליהם השגחה או סופקה להם הדרכה בכל הנוגע לשימוש במכונה מצד אדם האחראי לבטיחותם.
- חומרי האריזה עלולים להיות מסוכנים לילדים. שימו את כל חומרי האריזה (למשל: שקית הפלסטיק) במקומות אליהם אין לילדים גישה.
- יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 3 מהמייבש אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה מתמדת.
- אין לגעת בכביסה שבתוך תוף הייבוש עד לרגע שבו מייבש הכביסה מפסיק לעבוד לחלוטין.
- אין לאפשר לילדים או לחיות מחמד להתקרב למייבש הכביסה בזמן שהוא פועל, היות שהם עשויים להילכד בתוך המייבש. בדקו היטב את התוף טרם סגירת הדלת.


הנחיות אחרות

- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד. אין לעשות בו שימוש למטרות לשמן הוא לא נועד
- כבסו רק אריגים שנועדו לייבוש במוכנה. נהגו בהתאם להוראות המצוינות על גבי כל תווית של פירט לבוש.
- כל עבודת חשמל הנדרשת להתקנה של מכונה זו תבוצע על ידי חשמלאי מוסמך או אדם בעל הכשרה מתאים אחר.
- אם המכונה ממוקמת על גבי רצפה מכוסה בשטיח, כווננו את הרגליות על מנת לאפשר לאוויר לזרום בחופשיות מתחת למכונה.
- אין לטפס על מייבש הכביסה או להשעין חפצים/רכיבי חימום או פריטים מהם דולף מים או כל נוזל אחר על מייבש הכביסה, שמא יתרחש עיוות של לוח הבקרה הקדמי ושל רכיבי הפלסטיק.
- כל חפץ, כגון מטבעות, סיכות ביטחון, מסמרים, ברגים, אבנים או כל חפץ חד אחר, חומר חד יכולים לגרום לנזק נרחב ואין להכניס אותם לתוך המכונה.
- לאחר התקנת המייבש, בדקו שהיא אינה לוחצת או עומדת על כבל החשמל שלה, או על צינור האוורור שלה.
- אין לייבש בתוך מייבש הכביסה פריטים כגון גומי אוויר(קצף לטקס), כיסויי ראש למקלחת, אריגים עמידים במים, פריטים עם תמיכת גומי ובגדים או כריות עם גומי אוויר או כריות גומי.
- נתקו את המכונה ממקור החשמל לאחר השימוש, הניקיון והתחזוקה.
- אין להכניס למייבש יותר כביסה מהמותר. עיינו בסעיף הרלוונטי שבמדריך למשתמש.
- אין להכניס בגדים נוטפי מים לתוך מייבש הכביסה.
- אין לייבש במייבש הכביסה פרטי לבוש שהיו במגע עם מוצרי נפט נדיפים. במקרה של שימוש בנוזלי ניקיון נדיפים, יש לוודא שהנוזל מוסר מפריט הלבוש טרם הכנסתו לתוך מייבש הכביסה.
- אין לעשות שימוש במייבש הכביסה אם כבל החשמל, לוח הבקרה, משטח העבודה או הבסיס פגומים כך שהחלק הפנימי של מייבש הכביסה נגיש.
- אין לעשות שימוש במייבש הכביסה במקרה של שימוש בחומרים כימיים תעשייתיים לניקיון.
- אין לאפשר הצטברות של מוך סביב מייבש הכביסה.
- אין לייבש בתוך מייבש הכביסה פריטים שלא עברו כביסה.
- יש לעשות שימוש במרכזי כביסה או במוצרים דומים כמצוין בהוראות מרכז הכביסה.


- החלק האחרון של תוכנית מייבש הכביסה הוא ללא חום (מחזור התקררות) כדי לוודא שהפריטים נשאים בטמפרטורה שמבטיחה שהם לא ייפגמו.
- אין לשחרר את אוויר הפליטה לתוך הארובה בה נעשה שימוש לשחרור ידי פליטה ממכשירי חשמל המבעירים גז או דלקים אחרים.
- אין להתקין את המכונה מאחורי דלת ננעלת, דלת הזזה או דלת עם ציר בצד הנגדי לזה של מייבש הכביסה, כך שקיימת הגבלה של פתיחה מלאה של דלת מייבש הכביסה.
- יש לנקות לעיתים קרובות את רשת סינון המוך.
- יש לספק אוורור מספיק טוב על מנת למנוע זרימה לאחור של גזים לתוך החדר ממכשירי חשמל המבעירים דלקים אחרים, לרבות להבות אש פתוחות.
- פריטים שהתלכלכו כגון שמן בישול, אצטון, אלכוהול, בנזין, קרסין, תכשירי הסרת כתמים, טרפנטין, שעווה ומסירי שעווה יש לשטוף במים חמים עם כמות גדולה של סבון לפני הכנסת לייבוש במייבש הכביסה.
- יש לרוקן את הכיסים מחפצים כגון מצתים וגפרורים.
- פריטים שהתלכלכו משמן עלולים להידלק באופן ספונטאני בעיקר אם הם נחשפים למקור חום כדוגמת זה שבמייבש כביסה. הפריטים מתחממים, מה שגורם לתגובת אוקסידציה בשמן.
- אוקסידציה יוצרת חום. אם החום לא יכול לברוח, הפריטים עלולים להתחמם עד לכדי הדלקות. אחסון דחיסה של פריטים עם שמן עלול למנוע בריחה של החום ולגרום לסכנת דליקה.

תיאור המוצר

1. לוח בקרה
2. מכל ניקוז
3. מסנן מוך
4. דלת
5. כיסוי מעבה (קונדנסר)
6. מעבה (קונדנסר)
7. רגל כיוונית

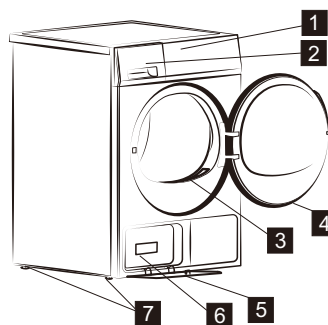

לוח בקרה

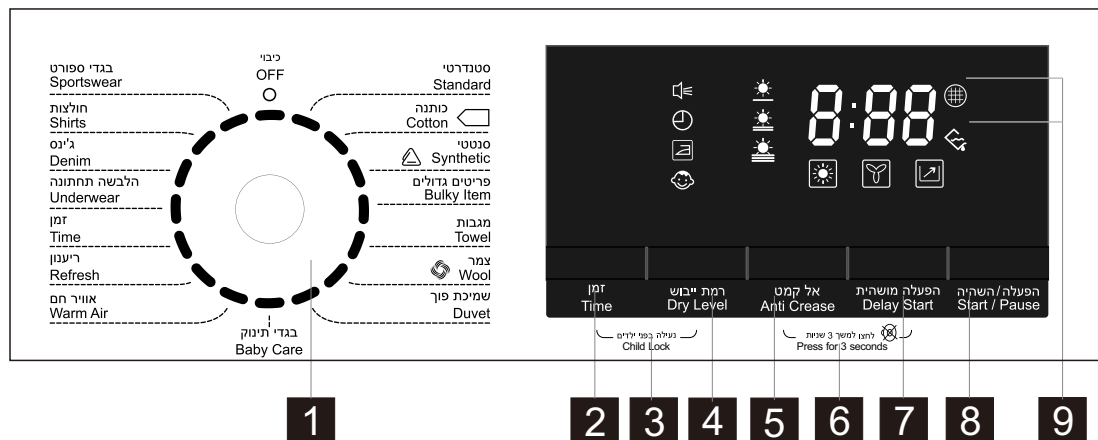

6. זמזם 7. השהיית הפעלה 8. התחלה/השהייה 9. נורות ציין: מיכל ניקוז מסנן מוך	1. כפתור בחירת תוכניות 2. זמן 3. נעילת ילדים 4. דרגת ייבוש 5. תוכנית נגד קמטים
שימוש יומיומי חברו את המכשיר • פתחו את הדלת • הכניסו את הכביסה לתוך התוף, פריט אחד בכל פעם, פתחו אותם ככל הניתן. • סגרו את הדלת. בדקו שהכביסה אינה נתפסת בין הדלת למסנן.	שימוש בפעם הראשונה • וודאו כי חיבורי החשמל תואמים להוראות ההתקנה. • הוציאו את הקלקר וכל חומר אחר מהתוף. • טרם השימוש במייבש הכביסה הכניסו מספר בגדים לחים לתוך המכונה וייבשו במשך 30 דקות. בתוך מייבש כביסה חדש עשוי להיות מעט אבק.

בחרו את התוכנית הנדרשת

- סובבו את בורר התוכניות לתוכנית הנדרשת. הנורה התואמת מתחילה להבהב. התוכנית תיכבה אם לא לחצתם על שום לחצן במשך 10 דקות.

שימו לב:

- " " מציין "תוכנית כותנה סטנדרטית". התוכנית מתאימה לייבוש כביסת כותנה רטובה רגילה זוהי התוכנית היעילה ביותר במונחים של צריכת חשמל לייבוש כביסת כותנה רטובה.
- בגדים עבים מסוימים (מכנסי ג'ינס, מגבות גדולות) עשויים להיות קשים לייבוש בשל מאפייני הבד. אם הם לא התייבשו לגמרי בסוף התוכנית, מומלץ להשתמש בתוכנית הזמן (Time) לייבוש נוסף

ייבוש מבוקר אוטומטי

ניתן לבחור בתוכנית שונה בהתבסס על סוג הבד. המכשיר יכול לאתר באמצעות חיישן את רמת לחות הבגדים כדי לכוון אוטומטית את זמן הייבוש לייבוש אופטימאלי. מערכת ייבוש זו טובה לשימוש עבור בדי כותנה, בדים סינתטיים ועבור תוכנית אנטי בקטריאלית ותוכנית משי.

ייבוש מבוקר על פי זמן

ניתן לעשות בפונקציה זו שימוש על מנת לסיים את הייבוש במידת הצורך. לביטול תוכנית שפועלת, סובבו את בורר התוכניות למצב "כבוי". בסיום הייבוש, סובבו את הבורר למצב "כבוי" לכיבוי המכונה טרם הוצאת הכביסה מתוכה.

לחצני אפשרויות תוכניות

בהתאם לתוכנית, ניתן לשלב בין פונקציות שונות. יש לבחור בפונקציות אלה לאחר בחירת התוכנית הרצויה וטרם לחיצה על לחצן Start/Pause. למשל, לאחר בחירה בתוכנית ייבוש כבד (Heavy), ניתן לשלב את פונקציית זמזמן (Buzzer) וביטול קמטים (Anti-Crease). ברגע שלחצנים אלה נלחצים, נורית החיווי התואמת נדלקת. עם לחיצה נוספת עליהם, נוריות החיווי נכבות.

בחרו בזמזם

לאחר הפעלת המייבש, הזמזם במצב פועל אם אינכם עושים שום פעולה. את הזמזם ניתן להפעיל או לכבות במהלך תהליך זה. לחיצה על אפשרויות ביטול קמטים (Anti-Crease) ולחצן הפעלה מאוחרת (Delay Start) בו זמנית, הזמזם יופעל והתאורה המתאימה תדלק. כאשר הזמזם מופעל, האות יישמע במקרים הבאים:

- פתיחת הדלת במהלך פעולת המכשיר.
- כשמיכל המים מלא.
- בסיום התוכנית אחרי שלב הקירור.

כאשר הזמזם מופעל, אם אתם לוחצים שוב על לחצן "זמזם" (Buzzer), הזמזם ייכבה.

Anti Crease Delay Start



לחצו למשך 3 שניות

בחירת רמת הייבוש.

- לפני הפעלת המייבש, ניתן לבחור ברמת הייבוש. רמת הייבוש מחולקת לשלוש

דרגות (כבד חזק רגיל).

- אפשרות זו מתאימה רק לחמש התוכניות: רגילה (Standard), כותנה (Cotton), סינתטי (Synthetic), פריטים גדולים (Bulky Item), מגבות (Towel).

בחירת אפשרות נגד קמטים

אפשרות נגד קמטים (Anti Crease) היא ברירת המחדל בסוף כל תוכנית. ניתן לבחור באפשרות ביטול קמטים ארוכה יותר בזמן שהתוכנית במצב המתנה או שהייה.

בחרו בהפעלה מושהית

לחצן זה מאפשר לכם להשהות את תחילת הפעלת התוכנית לפרק זמן של עד 24 שעות. יש לבחור אפשרות זו לאחר בחירת התוכנית וטרם הלחיצה על לחצן Start/Pause להפעלת התוכנית. בכל פעם שלוחצים על לחצן זה, הזמן מתארך בשעה.



ניתן לבחור באפשרות זו לפני או אחרי בחירת תוכנית אופציונלית (זמזם, נגד קמטים). הספירה לאחר מתחילה לאחר שלחצתם על לחצן Start/Pause והנורית התואמת נדלקת. התצוגה תראה את הזמן שנותר. הזמן שנותר מוצג במרווחים של שעה.

תצוגה

הצג מציג את המידע הבא:

לאחר שבחרתם את התוכנית, משך הזמן שלה (בשעות ובדקות) יופיע על גבי הצג. הזמן מחושב באופן אוטומטי על בסיס כמות הכביסה המרבית שניתן לטעון עבור כל סוג של בד ועל בסיס מידת הייבוש הנדרשת. ברגע שהתוכנית מתחילה לפעול, הזמן שנותר מוצג בקפיצות של דקה כל פעם.

• הפעלה מושהית

אם בחרתם זמן השהייה באמצעות הלחצן הרלוונטי, הדבר יופיע על גבי הצג. הספירה לאחר מוצגת בקפיצות של שעה. ברגע שלחצתם על לחצן "Start/Pause", המייבש יפעיל את תהליך ההשהיה. אם ברצונכם לבדוק את התוכנית שנבחרה, לחצו על לחצן הפעלה מושהית (Delay Start) בשנית. הצג יראה את משך התוכנית שנבחרה.

• בחירה באפשרות לא נכונה

אם בחרתם באפשרות שאינה מתאימה לתוכנית שבחרתם, על גבי הצג תופיע המילה ErS (שגיאה). אם בחרתם בתוכנית אחרת בטעות בזמן שהתוכנית כבר מופעלת, התצוגה תראה גם כן הודעת שגיאה.

בחרו באפשרות של Start/Pause

לחצו על לחצן זה לתחילת הייבוש לאחר שבחרתם בתוכנית ובאפשרויות. אם פותחים את דלת המייבש בזמן שהתוכנית פועלת, יש ללחוץ על לחצן זה שוב לאחר סגירת הדלת וזאת על מנת להפעיל מחדש את התוכנית מהנקודה שבה נעצרה. במקרה הזה הנוריות מהבהבות במטרה להזכיר לכם שיש ללחוץ שוב על לחצן ההפעלה.

נוריות חיווי

- נוריות אלה מציינות את הפונקציות הבאות:
- נורית "ייבוש": נורית זו מציינת שהמכונה נמצאת בשלב הייבוש.
- נורית "קירור": נורית זו מציינת שהמכונה נמצאת בשלב הקירור. בסיום הייבוש, קיים שלב קירור הנמשך שתי דקות לקירור הכביסה.
- נורית "סיום תוכנית": נורית זו נדלקת בסיום שלב הקירור.

- נורית "ביטול קמטים": נורית זו נדלקת לאחר בחריה בתוכנית ביטול קמטים (Anti Creasing).
- נורית "מסנן": נדלקת בכל מחזור במטרה להזכיר לכם שיש לנקות את המסנן בסיום התוכנית.
- נורית "נעילת ילדים": מציינת כי המכשיר נעול.
- נורית זמזם: דולקת כשתוכנית הזמזם נבחרת.
- נורית הפעלה מושהית: נדלקת שאפשרות השהיית הפעלה נבחרת.
- נורית סוג ייבוש: פועלת כשתוכנית הייבוש נבחרת בהתאם למהירות סיבוב מכונת הכביסה.
- נורית מיכל מלא: נדלקת אחרי כל תוכנית וגם כשמיכל המים מלא כדי להזכיר לכם לרוקן את המיכל. שימו לב: רוקנו את המיכל אחרי כל תוכנית כדי שלא תופעל ההתראה בשימוש הבא במייבש.

בסיום התוכנית

כל תוכנית ייבוש מסתיימת עם שלב קירור הנמשך 10 דקות. אם לא מוציאים את הכביסה ממייבש הכביסה בסיום מחזור הייבוש, המייבש מפעיל שלב נגד קמטים (משך זמן: 30 דקות לכל היותר). אם אינכם מוציאים את הכביסה, המייבש יעצר באופן אוטומטי בסיום שלב נגד הקמטים. על גבי הצג תופיע המילה "End" והזמזם יושמע אם בחרתם בזמזם. סובבו את בורר התוכניות למצב "כבוי", כל הנוריות נכבות.

נעילת ילדים

כשהמכשיר פועל, לחצו על לחצן זמן (Time) ולחצן דרגת ייבוש (Dry Level) בו זמנית למשך מספר שניות. המערכת תנעל את כל הלחצנים. בשלב זה כל הלחצנים, מלבד לחצן כיבוי, לא יפעלו. אם ברצונכם לבטל את הנעילה, לחצו על לחצן זמן (Time) ולחצן דרגת ייבוש (Dry Level) למשך מספר שניות בשנית. הנעילה תבוטל במקרים הבאים:

- פתיחת הדלת במהלך פעולת המייבש.
- הוצאת המסנן בזמן הפעולה של המייבש.
- מיכל המים מלא.

ניתן להגדיר את נעילת הילדים בשנית עם הפעלת המכשיר.



לאחר כל שימוש


חשוב! אם יש צורך להפסיק את תוכנית הייבוש לפני שהיא מגיעה לסיומה, אנו ממליצים לסובב את בורר התוכניות למצב "Refresh" ולהמתין עד לסיום שלב קירור זה טרם הוצאת הכביסה מהמכונה. דבר זה ימנע הצטברות של חום בתוך המכונה. לשם כך העבירו ראשית את החוגה למצב "כבוי" ולאחר מכן למצב "Refresh" ולחצו על לחצן "Start".

שינוי התוכנית

להחלפת התוכנית שפועלת, ראשית בטלו אותה באמצעות בורר התוכניות והעבירו אותו למצב "כבוי". בחרו תוכנית חדשה ולחצו על לחצן "Start".

שימו לב: כניסה למצב שינה "-"

- לאחר 10 דקות במצב המתנה, אם לא מבוצעת שום פעולה, המייבש נכנס למצב שינה.
- הבקר מראה End למשך 10 דקות, אם לא נעשית שום פעולה, המייבש נכנס למצב שינה.



טרם הכנסת כביסה לתוך מייבש הכביסה

אין לייבש במייבש כביסה את הפריטים הבאים: פריטים עדינים במיוחד כגון ווילונות רשת, צמר, משי, בדים המכילים עיטורי מתכת, טייטס מניילון, חומרים עבים כגון מעילי גשם, שמיכות, שמיכות פוך, שקי שינה, שמיכות נוצה וכל פריט אחר המכיל קצף גומי או חומרים דומים לקצף גומי.

- נהגו תמיד בהתאם להוראות המצויות על גבי תוויות פריט הלבוש:

☐ ניתן לייבש במייבש כביסה	☐ ייבוש עדין (טמפרטורה נמוכה)
☐ ייבוש רגיל (טמפרטורה גבוהה)	☒ אין לייבש במייבש כביסה

- סגרו ציפות של כריות וכיסויים בעזרת הלחצניות/כפתורים במטרה למנוע סיבוך של פרטי כביסה קטנים בתוכם.
- סגרו לחצניות, חכסנים, ווים, חגורות ושרוכי סינר. מיינו את הכביסה בהתאם לסוג ולדרגת הייבוש הנדרשת.
- אין לייבש את הכביסה יתר על המידה, הדבר מונע קמטים וחוסך חשמל.
- הימנעו מייבוש של בגדים כהים יחד עם פריטים אזוריריים צבועים כגון מגבות היות שהם עשויים למשוך מוך.
- את הכביסה יש לסחוט היטב טרם הכנסתה למייבש כביסה.
- פריטים לטיפול עדין, למשל חולצות, יש להעביר סחיטה קצרה טרם הייבוש.
- טקסטיל סרוג (תחתונים סרוגים) עשוי להתכווץ מעט בזמן הייבוש. אין לייבש פריטים מסוג זה יתר על המידה. מומלץ לקחת בחשבון את הכיווץ בעת בחירת בגדים חדשים.
- באפשרותכם גם להכניס פריטים מעומלנים לתוך מייבש הכביסה. אולם, על מנת להשיג את אפקט העמלון, בחרו בתוכנית "צמר" (Wool). להסרת שאריות עמילן, נגבו לאחר סיום התוכנית את החלק הפנימי של התוף בעזרת מטלית לחה ולאחר מכן ייבשו עם מטלית יבשה.
- לפריקת מטען סטטי כאשר הייבוש הסתיים, השתמשו במרכז כביסה בזמן שאתם מכבסים את הכביסה או במרכז בד המיועד לשימוש עם מייבשי כביסה.
- הוציאו את הכביסה ברגע שמייבש הכביסה מסיים את פעולתו.
- אם פריטים מסוימים עדיין לחים לאחר הייבוש, הגדירו פרק זמן קצר להפעלה לאחר ייבוש, לכל הפחות 30 דקות. הדבר דרוש בעיקר עבור פריטים עם מספר שכבות (למשל, צווארונים, כיסים וכולי).

וודאו שאין חפצי מתכת שנותרו בכביסה (למשל: קליפסים לשיער, סיכות ביטחון,

סיכות)

כפתרו ציפות של כריות, סגרו חכסנים, ווים ורכיבים קופצים. קשרו חגורות או סרטי הדבקה ארוכים. על מנת למנוע הסתבכות של כביסה: סגרו חכסנים, כפתרו כיסויי פוך וקשרו קשרים משוחררים או סרטים לשיער (למשל: סינרים). הפכו פריטים בעלי שכבות כפולות לצד השני (למשל: עם מעילי גשם מרופדים בכותנה, שכבת הכותנה צריכה להיות החיצונית ביותר). בדים אלה יתייבשו כך טוב יותר. הוציאו את כל החפצים מהכיסים כגון מצתים וגפרורים.

עומסים מרביים

עומסים מומלצים מצוינים בתרשימי התוכנית:

חוקים כלליים:

- **כותנה, פשתן:** התוף מלא אולם לא דחוס מדי.
- **בדים סינתטיים:** התוף אינו מלא ביותר ממחצית הנפח שלו.
- **בדים עדינים ואריגי צמר:** התוף אינו מלא יותר מרבע. נסו להטעין את התוף לקיבולת מרבית של המכונה היות שהטענת כמות קטנה יותר אינה חסכונית.

תוכניות ייבוש

תוכנית	עומס מרבי	תיאור התוכנית
סטנדרטית (Standard)	8 ק"ג	חומרים שונים, בגדים רגילים וכולי. ניתן לבחור עוצמות ייבוש שונות.
כותנה (Cotton)	8 ק"ג	בגדי כותנה וכולי. ניתן לבחור עוצמות ייבוש שונות.
סינתטי (Synthetic)	4 ק"ג	סיבים סינתטיים וכולי. ניתן לבחור ועצמות ייבוש שונות.
פריטים עבים (Bulky)	2 ק"ג	לייבוש בגדים גדולים (מצעים וכולי). ניתן לבחור עוצמות ייבוש שונות.
מגבות (Towel)	4 ק"ג	מגבות ופריטים דומים. ניתן לבחור עוצמות ייבוש שונות.
צמר (Wool)	1 ק"ג	ייבוש סדין, מצעים למיטה, מפת שולחן, כביסה מעומלנת.

בדים סינתטיים	3 ק"ג	עבור סדין, מפת שולחן, פריטים מעומלנים.
פוך (Duvet)	3.5 ק"ג	ז'קט דאון
לתינוקות (Baby Care)	3 ק"ג	בגדי תינוקות
אוויר חם	-	משמש לייבוש חומרים עדינים כגון משי וכולי. המייבש פועל בהתאם לזמן המוצג, ללא קשר לרמת הייבוש.
רענון (Refresh)	-	ביטול ריחות רעים וריענון הבגדים. עוצמת הייבוש נמוכה. המייבש פועל בהתאם לזמן המוצג, ללא קשר לרמת הייבוש.
זמן (Time)	-	ייבוש בדים עבים או רב שכבתיים. המייבש פועל בהתאם לזמן המוצג, ללא קשר לרמת הייבוש. לייבוש פריטים בודדים של כביסה או לנפחי כביסה קטנים.
בגדים תחתונים	2 ק"ג	בגדים תחתונים
ג'ינס (Denim)	4 ק"ג	ג'ינס
חולצות (Shirts)	2 ק"ג	חולצות
בגדי ספורט (Sportswear)	2 ק"ג	בגדי ספורט

שימו לב: לייבוש חלוקים ומגבות, יש לוודא שהעומס המרבי א עולה על 6 ק"ג.

משקלי כביסה

המשקלים הבאים מיועדים למטרת מתן אינדיקציה בלבד:

חלוק	1600 גרם	כותנת לילה	265 גרם
מפית	130 גרם	מכנסיים קצרים לנשים	130 גרם
כיסוי שמיכה	930 גרם	חולצת עבודה לגברים	800 גרם
סדין	665 גרם	חולצת גברים	265 גרם
ציפה לכרית	266 גרם	פיג'מה לגברים	130 גרם
מפת שולחן	330 גרם	חולצה	655 גרם

מגבת	265 גרם	תחתוני גברים	130 גרם
מגבת מטבח	130 גרם		



יש לנתק את המייבש מרשת החשמל לפני ביצוע עבודת ניקיון או תחזוקה כלשהן.

אין לנקות את המייבש על ידי התזת מים ישירות עליו. אין לנקות את המייבש באמצעות בנזין, מדלל צבע, אלוהות או אצטון. חומרים אלו עלולים לגרום לשינויי צבע, עיוות, נזק, התחשמלות או דליקה. בזמן ניקוי המכשיר, יש להקפיד לנתק אותו מהחשמל.

בזמן מחזור הייבוש, עשויה להצטבר לחות על לוח הבקרה או דלת המכשיר.

לוח הבקרה

נקו במטלית רכה ולחה. אין להשתמש בחומרים שוחקים.

אין לרסס חומרי ניקוי ישירות על לוח הבקרה.

נזק עשוי להיגרם לגימור לוח הבקרה בשל מוצרים מסוימים להסרת כתמים.

המשמשים לטיפול מקדים בכביסה.

יש למרוח מוצרים שכאלו הרחק ממייבש הכביסה ולנגב נתזים שלהם או ריסוס יתר מיד לאחר מריחתם.

תוף ייבוש מנירוסטה

לניקוי תוף הייבוש יש להשתמש בבד לח עם חומר ניקוי עדין, לא שוחק, המתאים למשטחי נירוסטה.

יש להסיר שאריות חומר ניקוי ולייבש באמצעות מטלית נקייה.

ניקוי הדלת

יש לנקות מדי פעם את החלק הפנימי של הדלת להסרת מוך. ניקוי מדויק מבטיח ייבוש תקין.

ניקיון חיצוני

לכל המייבש גימור מבריק. נקו אותו במטלית רכה ולחה. אין להשתמש בחומרים שוחקים.

יש להגן על פני השטח מחפצים חדים, מאחר שהם עלולים לשרוט את הגימור או לפגוע בו.

אין למקם חפצים כבדים או חדים או קופסאות חומרי ניקוי על המייבש. יש לשמור אותם על שרפרף ייעודי או בקופסת אחסון נפרדת.

אזהרה! אין להשתמש במכשיר ללא המסנן

ניקיון המסנן

פתחו את דלת ההטענה.

הסירו את מסנן המוך על ידי הרמתו ואז פתיחת מסנן המוך.

נקו מוך, סיבים וכותנה ביד או באמצעות מטלית רכה.

סגרו את מסנן המוך והחזירו אותו למקומו.

שכבת לכלוך עשויה להצטבר על נקבי המסנן, וזו עלולה לסתום את המסנן אחרי

תקופה מסוימת של שימוש במייבש. שטפו את מסנן המוך במים חמים להסרת


השכבה שהצטברה על פני השטח שלו. ייבשו את המסנן היטב לפני שתחזירו אותו

למקומו.

יש לנקות לעיתים קרובות את מלכודת המוך.

אזהרה! יש לנקות את מסנן המוך והמשטחים הפנימיים של דלת ההטענה אחרי כל


שימוש במייבש.

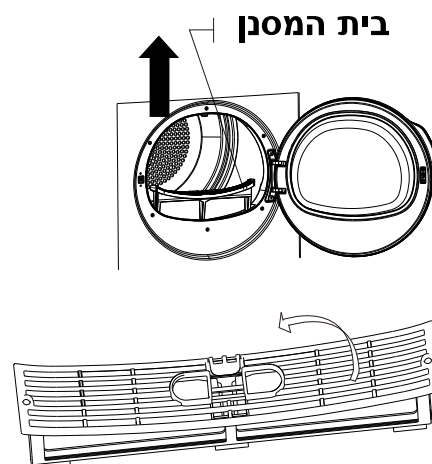

ריקון מיכל המים

מיכל המים אוסף את כל המים מהמעבה. יש לרוקן את מיכל המים אחרי כל מחזור ייבוש. אם מיכל המים יבש, תוכנית פעילה תיעצר באופן מיידי. נורית  תידלק ויישמע צפצוף. כדי להמשיך בתוכנית, יש לרוקן תחילה את מיכל המים.

1. הוציאו את מיכל המים.

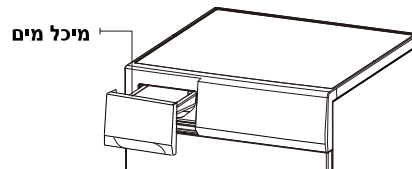

2. שפכו את המים לכיור.

3. הכניסו את מיכל המים למייבש.

4. לחצו ע לחצן ההפעלה/השהייה.

חיישן לחות

בזמן תנועת תוף המייבש, התקן זה משמש לזיהוי רמת לחות הבגדים כדי לקבוע את משך הפעולה. יש לנקות הצטברויות לכלוך מפני שטח החיישן. נקו אותו בהתאם לתמונה.

ניקוי המעבה

המעבה הוא חלק חיוני לתהליך הייבוש. לכן הוא דורש תשומת לב מיוחדת. אנו ממליצים על ניקוי המעבה שלוש עד ארבע פעמים בשנה.

1. פתחו את כיסוי המעבה.

2. סובבו את שלושת כפתורי הנעילה ומשכו החוצה את המעבה.

3. שטפו את המעבה במים. אפשרו למים לעבור דרכו עד לניקוי מלא של המעבה.

4. החזירו את המעבה למקומו בסדר ההפוך של פעולות הפירוק.

משהו לא עובד בצורה תקינה

- בעיות מסוימות נובעות כתוצאה מהיעדר תחזוקה פשוטה או משגיאות אותן ניתן לפתור בקלות מבלי ליצור קשר עם טכנאי. טרם יצירת קשר עם מרכז שירות ערכו את הבדיקות שלהלן.
- במהלך הפעלת המייבש, יתכן ונורית החיווי הפעלה/השהייה תהבהב כדי לציין שהמייבש לא פועל. ברגע שהבעיה נפתרה, לחצו על לחצן ההפעלה/השהייה

להפעלה מחדש של התוכנית. אם לאחר כל הבדיקות הבעיה עדיין נמשכת, צרו קשר עם מרכז שיחות.

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון
מייבש הכביסה אינו פועל	• תקע החשמל אינו מחובר לשקע החשמל. • דלת הכנסת הכביסה פתוחה. • האם לחצתם על לחצן  ?	• חברו את תקע החשמל לתוך שקע החשמל. • סגרו את דלת הכנסת הכביסה. • לחצו שוב על לחצן .
תוצאות הייבוש אינן משביעות רצון	• נבחרה תוכנית שגויה. • המסנן סתום. • כמות לא נכונה של כביסה. • ישנם משקעים על חיישן הלחות.	• בחרו בתוכנית שונה בפעם הבאה שאתם מייבשים (עיינו בסעיף "תוכניות ייבוש"). • נקו את מסנן המוך. • הקפידו לשמור על כמויות כביסה מומלצות. • נקו את פני שטח חיישן הלחות.
נורת התוף אינה פועלת (אופציונאלי)	• הנורה פגומה.	• החליפו את הנורה.
מחזור הייבוש מסתיים זמן קצר לאחר תחילת הפעלת התוכנית. נורית "End" נדלקת.	• אין מספיק כביסה בתוך התוף או שהכביסה שהוכנסה לתוף המייבש יבשה מדי לתוכנית שנבחרה.	• בחרו בדרגת ייבוש גבוהה יותר (למשל: כבד במקום חזק).
מחזור הייבוש נמשך פרק זמן ארוך באופן חריג.	• כמות הכביסה גדולה מדי.	• הפחיתו את כמות הכביסה.

 אם אין באפשרותכם לזהות או לפתור את הבעיה, צרו קשר עם מרכז השירות שלנו.
לפני שאתם יוצרים קשר בטלפון, רשמו של הדגם, את המספר הסידורי ואת תאריך הרכישה
של המייבש שלכם. מרכז השירות ידרוש מידע זה.

חשוב לדעת: אם אתם מזמינים טכנאי לתיקון תקלה המצוינת ברשימה להלן או לתיקון תקלה שנגרמת כתוצאה משימוש לא נכון או מהתקנה לא נכונה, תחויבו בתשלום גם אם המייבש תחת אחריות.

נתונים טכניים

8	קיבולת ייבוש (ק"ג)
220-240/50	מתח פעולה
2500	הספק (וואטים)
40	משקל (ק"ג)
0.48	הספק (מצב דולק) (וואט)
0.48	הספק (מצב כבוי) (וואט)
4.73	צריכת חשמל בעומס מלא (קו"ט"ש)
150	זמן תוכנית בעומס מלא (דקות)
595/630/850	ממדים (גובה/עומק/רוחב) (מ"מ)
35 - 5	טווח טמפרטורה סביבתית (צלזיוס)

⚠ **מסוכן** לשנות את המפרטים הטכניים או לנסות לבצע שינוי במוצר זה בכל דרך שהיא.


⚠ **יש להיזהר** ולוודא שהמכשיר לא מונח על כבל חשמל.

⚠ **כל עבודת חשמל הנדרשת** על מנת להתקין מכונה זו תבוצע על ידי חשמלאי מורשה או אדם בעל הכישורים המתאימים.

⚠ **חשוב לדעת:** מכשיר זה לא נועד להיות מכשיר מובנה (בילד-אין).

- **פתיחת אריזה:** יש להוציא את כל חומרי האריזה טרם השימוש במכשיר.
- **בדקו אבזרים:** פתחו את שקית האבזרים ובדקו את האבזרים שבתוכה.

⚠ במקרה של העברת המכונה ממקום למקום, יש להוביל אותה בצורה אנכית.

אבזר	שם	כמות
	צינור ניקוז	1
	מדריך למשתמש	1

הערה בנוגע להארקה

יש לחבר מכשיר זה להארקה. במקרה של תקלה או נזק, הארקה מספקת התנגדות מינימאלית כדי להפחית את הסכנה להתחשמלות. כבל החשמל כולל חוט הארקה המחובר למכשיר ולתקע. יש להכניס את התקע לשקע שהותקן כנדרש עם הארקה (בהתאם לכל החוקים והתקנות המקומיים).

ריקון המים

ניתן לחבר את המעבה ישירות למערכת הביוב במקום למיכל המים.

החלפת צינור הניקוז

הוציאו במשיכה את צינור המים בכיוון החץ, ואז התקינו את צינור הניקוז. ניתן להשתמש בפלאייר במקרה שקשה להוציא את הצינור.


הוצאת הקלקר שהוכנס למכשיר לצורך הובלתו

זהירות!

לפני השימוש במכשיר, יש להוציא ממנו את הקלקר שהוכנס לתוף הייבוש.

1. פתחו את דלת הטענת הכביסה.
2. הסירו במשיכה את רצועות הסלוטייפ המחוברות לתוף בחלק הפנימי של המכשיר.
3. הוציאו את שני חלקי הקלקר שהוכנסו למכשיר לצורך הובלתו.


שתי חתיכות קלקר

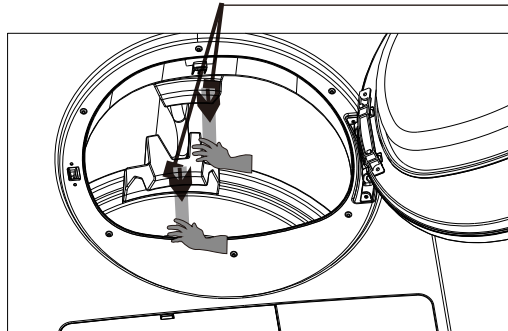

בדקו את הפינות של המכשיר

בזמן לחיצה על השוליים של המכשיר הוא לא אמור לרעוד למעלה ולמטה (בדקו לשני הכיוונים). בזמן לחיצה על החלק העליון של המסגרת (לאורך הפינה), אם המייבש רועד יש לכוון מחדש את רגליות הכיוון.

אין להכניס שמיכות או חפצים שונים על הרצפה. אלו עלולים להתחמם ולהשפיע על פעולת המכשיר.

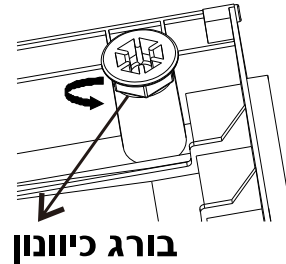

חשוב! האוויר החם הנפלט על ידי המייבש עשוי להגיע אף ל-60 מעלות צלזיוס. לכן אין להתקין את המכשיר על רצפה שאינה עמידה לטמפרטורות גבוהות.

אזהרה! מכשיר זה חייב להיות מחובר להארקה.

⚠ היצרן אינו אחראי לתאונות ותקלות עקב אי הקפדה על אמצעי הבטיחות שבמדריך זה. לפני הפעלת המכשיר, יש לוודא שמתח החשמל בביתכם זהה למצוין על תווית הדירוג של המכשיר.

אם יש להחליף את תקע החשמל מסיבה כלשהי, בצעו את הפעולות הבאות. החוטים בחוט החשמל מקודדים בצבע בהתאם למפתח הבא:

- ירוק וצהוב – הארקה
- כחול – אפס
- חום – חשמל חי

חוט החשמל הצבוע בצבע ירוק וצהוב חייב להיות מחובר למגע המסומן באות $\oplus$ או באמצעות סמל ההארקה או צבוע בצבע ירוק וצהוב.

• תקע חשמל חתוך המוכנס לתוך שקע חשמל מהווה סכנה בטיחותית (התחשמלות) חמורה. • וודאו כי התקע החתוך מושלך לאשפה בבטחה. • חיבור קבוע במקרה של חיבור קבוע יש להתקין מפסק דו קוטבי. למפסק אסור לנתק את כבל ההארקה בצבע צהוב וירוק בשום מקרה.	⚠ אזהרה
--	----------------

- החומרים המסומנים בסמל  ניתנים למחזור.

PE <= פוליאטילן

PS <= פוליסטירן

PP <= פוליפרופילן

- המשמעות היא שהחומרים ניתנים למחזור באמצעות השלכתם למכלי איסוף מתאימים.
- במקרה של מכונה ישנה השתמשו באתרים מורשים להשלכת המוצר הישן. עזרו בשמירה על ניקיון הארץ!
-  הסמל  שעל המוצר או על האריזה שלו מציין שאין להתייחס למוצר זה כאל פסולת ביתית. במקום זאת יש לקחת אותו לנקודת איסוף מתאימה למחזור של ציוד חשמלי ואלקטרוני. בכך שתודאו השלכה נכונה של מוצר זה, תעזרו במניעת תוצאות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם שבמקרה אחר עלולות היו להיגרם עקב טיפול לא נכון במוצר זה. לקבלת מידע מפורט יותר אודות מחזור מוצר זה, צרו קשר עם הרשות המקומית, עם שירות סילוק הפסולת או עם החנות שבה רכשתם את המוצר.
-  הסמל  מציין: זהירות, סכנה להתלקחות. פריטים שנרטבו בשמן עלולים להתלקח באופן ספונטני, במיוחד כשהם נחשפים למקורות חום, למשל בתוך מייבש כביסה. הפריטים מתחממים, גורמים לתגובת חמצון בתוך השמן. חמצון מייצר חום. במקרים שבהם לחום אין לאן להיפלט, הפריטים מתחממים מספיק על מנת להתלקח. צבירה, הערמה או אחסנה של פריטים שניזוקו משמן יכולות למנוע פליטה של חום ובכך לייצר סכנה של התלקחות. אם לא ניתן למנוע הכנסת בדים שמכילים שמן צמחי או שמן בישול או פריטים שהזדהמו ממוצרי טיפוח שיער לתוך מייבש הכביסה, יש לשטוף אותם קודם לייבוש במים חמים עם תכשיר ניקוי – דבר זה יצמצם, אולם לא יעלים, את הסכנה.

על מנת לחסוך בחשמל ולסייע בהגנה על הסביבה, אנו ממליצים לנהוג באופן הבא:
נסו למלא את מייבש הכביסה בקיבולת המרבית שלו היות שעומסים קטנים אינם חסכוניים בחשמל.

- אין לייבש כביסה יתר על המידה. כך תמנעו יצירת קמטים ותחסכו בחשמל.
- בחרו בתוכנית הייבוש בהתאם לסוג הכביסה ולדרגת היבוש הנדרשת.
- נקו את המסננים באופן סדיר על מנת למנוע זמני ייבוש קיצוניים וצריכת חשמל גבוהה.
- אווררו את החדר היטב.

תנאי אחריות סטנדרטיים

- אנו מתחייבים שבמקרה של תקלה במהלך תקופה של 12 חודשים מתאריך הרכישה של מוצר זה, אנו נתקן או נחליף את המוצר במוצר זהה ללא עלות עבור עבודה, חומרים או הובלה בתנאי ש:
- המכונה הותקנה כנדרש והייתה מחוברת בהתאם לאספקת החשמל המצויינת על גבי לוחית הדרוג.
- המכונה הייתה בשימוש למטרות ביתיות בלבד, ובהתאם להוראות היצרן.
- המכונה לא עברה שירות, תחזוקה, תיקון, פירוק או התעסקות מצד אדם שאינו מוסמך על ידינו.
- אחריות זו באה בנוסף לזכויות המעוגנות בחוק ולזכויות משפטיות אחרות שלכם.

אחריות זו אינה מכסה


- נזק או קריאות שירות הנובעות כתוצאה מהובלה, שימוש לא נכון או הזנחה, החלפה של נורות או חלקים ניתקים עשויים מזכוכית או פלסטיק.
- מכונות שנמצאו בשימוש בסביבה מסחרית, יחד עם אותן מכונות הכפופות להסכמי שכירות.
- מוצרי יצרן שלנו שאינם משווקים על ידינו.

הסבר על סימונים

V	וולט	~	זרם חלופי
W	וואט	Hz	הרץ

סכנה להתלקחות		סימון CE		נבדק בטיחותית	
-----------------------------	---	------------------------	---	-----------------------------	---

תרשים חשמלי

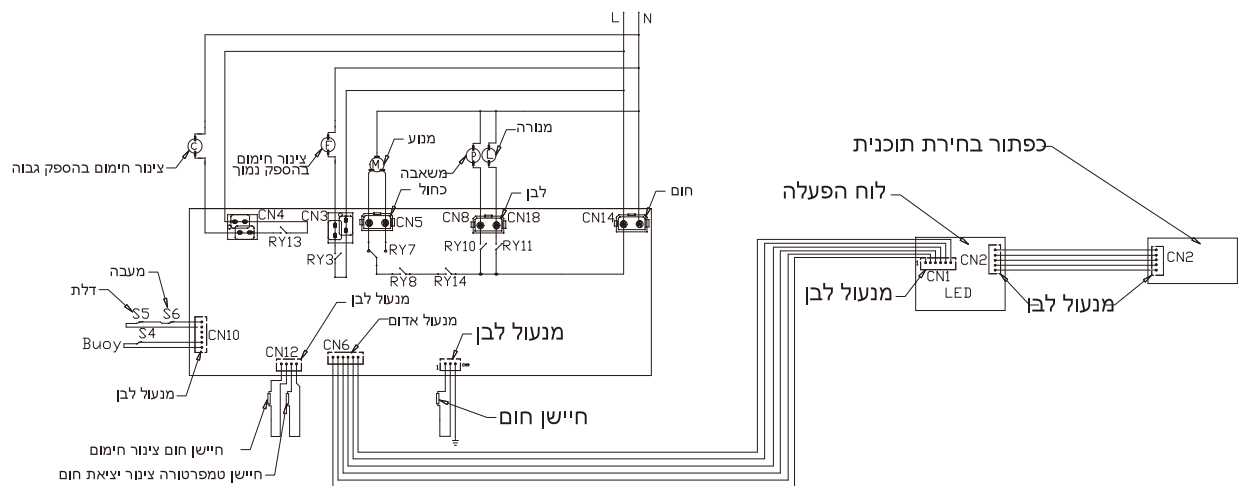

תעודת אחריות

ל- 12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המכשיר

סוג: _____ תוצרת: _____
דגם: _____ מס' סידורי: _____ שנת ייצור: _____
תאריך רכישה: _____ תוקף אחריות עד: _____
12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוצר

מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחותמת _____

אנו, **סוויטץ השקעות בע"מ**, ח.פ. 515571396 רח' הנפר 2 רעננה טל: 09-9660068 פקס: 099660071, אחראים בזה לפעולתו התקינה של המוצר, שפרטיו מצויינים על פני תעודת אחריות בהתאם לתנאים המפורטים.

1. אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר שהתגלה בתקופת האחריות כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים.

(א) אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר לפי שיקול דעתו.

(ב) לאחר תיקון הקלקול או ביצוע ההחלפה, יינתן ללקוח אישור בכתב ובו יפורט מהות התיקון שבוצע או מהות ההחלפה, לפי העניין, יובהר, כי היה והקלקול נגרם על ידי הלקוח בזדון או ברשלנות, אזי תהא החברה פטורה מחיוביה לפי תעודת אחריות זו.

(ג) חייבה החברה התקנות המוצר על ידה כתנאי להפעלת המוצר, תחול אחריות זו גם על ההתקנה ובלבד שההתקנה בוצעה על ידי החברה במקרה כזה, תחל תקופת האחריות של החברה במועד סיום ההתקנה ובלבד שעד למועד התקנת המוצר, לא עשה הלקוח שימוש במוצר שנמסר לו והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישת החברה ובאריזתו המקורית.

(ד) אנו מתחייבים לתקן את המוצר במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר כדלקמן: מקררים מקפיאים תוך יום, מיום קבלת הקריאה, כיריים לבישול בגז ובחשמל תוך יומיים מיום קבלת הקריאה. מ.כביסה, מדיחים, תנור בישול ואפיה, מייבשי כביסה תוך שלושה ימים מיום קבלת הקריאה.

(ה) אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא בהוצאת התיקון בכל אחד מן המקרים הבאים:

(1) הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לרוכש המוצר או שנגרם כל ידי כח עליון, או משיבושים ברשת החשמל.

(2) המוצר תוקן או על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בשעה שאנו לא הפרנו את התחבובותינו. או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכל על ידינו.

(3) הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן האחריות זו, שליחו, או עושה מטעמו. במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל התעודה על העברת הבעלות לאדם אחר, האחריות לפי התעודה תימשך לטובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות.

2. אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף בתשלום 6 שנים מתום תקופת האחריות למקוררים, טלויזיות, מקפיאים, כיריים לבישול מגז וחשמל, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מיקרוגל, מייבשי כביסה ותנורי בישול ואפיה, לכל שאר המוצרים עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.

3. אחריות תקפה ל- 12 חודשים מתאריך הרכישה או מתאריך ההתקנה (אם נדרשה התקופה ע"י היצרן) ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד תאריך ההתקנה לא תעלה על שנה.

4. היה ויידרש ביקור טכנאי בבית הלקוח, תתאם החברה עם הלקוח את מועד ושעת הביקור. זמן ההמתנה לביקור הטכנאי לא יעלה על שעתיים בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, תודיע על כך החברה ללקוח ותתאם עמו מועד חדש לביצוע התיקון. אם נדרשת הובלת המכשיר למעבדה תבוצע ההובלה ללא תמורה בכפוף לסעיף (ה) בתעודה.

0000001

נא הדבק כאן
את מדבקת האחריות

52077800

לקוח יקר!

חל איסור מוחלט לחבר תנור/כיריים למערכת אספקת הגז שלא באמצעות טכנאי גז מורשה בלבד,
בעל רישיון, הכשרה והסמכה מתאימים. יש לפנות לחברת הגז לביצוע החיבור ו/או לפנות לשירות רטפון
להזמנת טכנאי מוסמך בעל הכשרה מתאימה.

לקוח נכבד!

חל איסור מוחלט להשתמש בחומרי ניקוי כלשהם לניקוי דלתות המקרר(בעיקר נירוסטה).
יש לנקות דלתות אלו במטלית לחה בלבד.
נזק שיגרם מניקוי שלא בהתאם להוראות הנ"ל אינו מכוסה בתעודת האחריות!!!

מוקד שירות, תמיכה ורכישת חלפים ארצי

חולון, רחוב הצורף 3

שירות תיקונים

שירות רטפון - ישראל זמורה 2, לוד

08-9777267 פקס 08-9777265

הפעלת אחריות

להפעלת האחריות יש להיכנס לאתר : WWW.LAVAMAT.CO.IL

לקוח/ה נכבד/ה. הינך זכאי להחזיר מוצר ישן בעת קבלת או רכישת מוצר חדש בכפוף להוראות החוק"
עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות קונים חכם. ממחזרים ישן."

