


LAVAMAT

מכונת כביסה / מדריך למשתמש

HE

LVW1020T - LVW1050MB

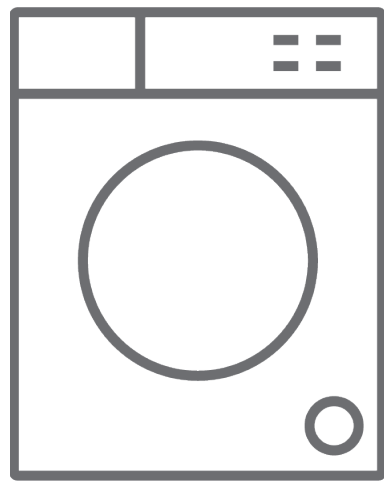

תודה שבחרת במוצר זה.

מדריך למשתמש זה מכיל מידע חשוב בנושא בטיחות והוראות הפעלת המכשיר ותחזוקתו. הקדש זמן לקריאת מדריך למשתמש זה לפני שתשתמש במכשיר ושמור חוברת זו לשימוש בעתיד.

סמל	סוג	משמעות
	אזהרה	סכנת פציעה חמורה או סכנת מוות
	סכנת התחשמלות	חשש למתח מסוכן
	שריפה	אזהרה: סכנת שריפה / חומרים דליקים
	זהירות	סכנת פציעה או נזק לרכוש
	חשוב / לתשומת לב	הפעלת המערכת בצורה נכונה

1. הוראות בטיחות

מתח / תדר הפעלה	V~/50Hz (220-240)
זרם כולל (A) (אמפר))	10
לחץ מים (Mpa) (מגה פסקל))	מרבי 1 Mpa / מזערי 0.0 Mpa 1
הספק כולל (W) (ואט))	2200
קיבולת כביסה מרבית (כביסה יבשה) (ק"ג)	10

- אל תתקין את המכונה על שטיח או על משטחים שימנעו אוורור מהבסיס שלה.
- המכשיר לא נועד לשימוש על ידי אנשים או ילדים בעלי יכולת פיזית ירודה או בעלי לקויות חישתיות או שכליות או חסרי ניסיון או ידע הולמים, אלא אם כן הם משתמשים במכשיר תחת השגחתו או לפי הוראתו של אדם האחראי לבטיחותם.
- יש להרחיק מהמכשיר ילדים מתחת לגיל 3 אלא אם כן הם נמצאים בהשגחה רצופה.
- פנה למוקד השירות המורשה הקרוב ביותר למקום מגוריך להחלפת כבל החשמל אם הוא פגום.
- השתמש אך ורק בצינור כניסת המים החדש המגיע עם המכונה בזמן ביצוע החיבורים של צינור כניסת המים של המכונה. אין להשתמש בצינורות כניסת מים ישנים, משומשים או פגומים.
- אין להרשות לילדים לשחק במכשיר. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה של המשתמש ללא השגחה.



הערה: לקבלת העתק אלקטרוני של המדריך למשתמש, פנה לכתובת הבאה: washingmachine@standardtest.info. ציין בהודעת הדוא"ל שלך את שם הדגם ואת המספר

הסידורי (20 ספרות), שאותם תוכל למצוא בדלת המכשיר.



קרא בעיון את המדריך למשתמש.

המכונה שלך מיועדת לשימוש ביתי בלבד. אם תשתמש בה למטרות מסחריות האחריות שקיבלת עלולה להתבטל.

מדריך זה הוכן ליותר מדגם אחד. לכן, ייתכן שלמכשיר שלך לא יהיו חלק מהתכונות המתוארות בו. לכן, חשוב לשים לב במיוחד לאיורים כלשהם בעת קריאת מדריך ההפעלה.

1.1 אזהרות בטיחות כלליות

- טמפרטורת הסביבה הנחוצה להפעלת מכונת הכביסה שלך היא 15°C - 25°C .
- כאשר טמפרטורת הסביבה יורדת אל מתחת ל- 0°C , הצינורות עלולים להתבקע או שהכרטיס האלקטרוני לא יפעל בצורה נכונה.
- ודא שבבגדים המוכנסים למכונה הכביסה לא יהיו חפצים זרים כמו מסמרים, מחטים, מצתים או מטבעות.
- **מומלץ שבהפעלה הראשונה של מכונה הכביסה תבחר בתוכנית כותנה 90° ללא כביסה, ותמלא עד המחצית את תא II של מגירת תכשיר הכביסה בתכשיר כביסה מתאים.**
- עלולות להצטבר שאריות של תכשיר כביסה ומרככים החשופים לאוויר לפרק זמן ממושך. יש להכניס למגירה מרכז או תכשיר כביסה רק בתחילתה של כל כביסה.
- נתק את מכונת הכביסה מהחשמל ונתק את אספקת המים אם המכונה נשארת ללא שימוש לפרק זמן ממושך. כמו כן, מומלץ להשאיר את הדלת פתוחה כדי למנוע הצטברות של לחות בתוך מכונת הכביסה.
- ייתכן שיישארו מים במכונת הכביסה לאחר ביצוע בדיקות איכות במהלך הייצור. דבר זה לא ישפיע על פעולת מכונת

הכביסה.

- אריזת המכונה עלולה להוות סכנה לילדים. אין לאפשר לילדים לשחק באריזה או בחלקים הקטנים של מכונת הכביסה.
- הנח את חומרי האריזה הרחק מהישג ידם של ילדים, או סלק אותם לאשפה כיאות.
- השתמש בתוכניות שטיפה מוקדמת רק כאשר הכביסה מלוכלכת מאוד.
-  בשום פנים ואופן אין לפתוח את מגירת תכשיר הכביסה כאשר המכונה פועלת.
- במקרה של קלקול, נתק את המכונה מהחשמל ונתק את אספקת המים. אל תנסה לבצע תיקונים. פנה תמיד אל נציג השירות המורשה.
- אין לעבור את כמות הכביסה המרבית לתוכנית שבחרת.  אין לפתוח את הדרך בכוח כאשר מכונת הכביסה פועלת.
- כביסה המלוכלכת מקמח עלולה לגרום נזק למכונה.
- פעל בהתאם להוראות היצרן לגבי השימוש במרכז אריגים או במוצרים דומים שבכוונתך להשתמש בהם במכונת הכביסה שלך.
- ודא שאין הגבלה בפתיחת דלת מכונת הכביסה ושניתן לפתוח אותה במלואה.
- התקן את המכונה במיקום מאוורר לחלוטין, בעדיפות למקום שבו קיימת זרימת אוויר תמידית.

פונקציית פתיחת חירום של הדלת

כאשר המכונה פועלת, במקרים של הפסקת חשמל או כאשר מכונת הכביסה לא סיימה את פעולתה, הדלת תישאר נעולה. לפתיחת הדלת:

1. כבה את המכונה. נתק את התקע משקע החשמל.
2. כדי לנקז את המים המלוכלכים, פעל בהתאם להוראות המופיעות בסעיף ניקוי מסנן המשאבה בעמוד 25
3. משוך כלפי מטה את מנגנון פתיחת החירום בעזרת מכשיר

יתוך כדי כך פתח את הדלת.

4. דלתות, אם הדלת נשארת נעולה, הזז את ידית פתיחת החירום למצב פתוח לאחר שנסגרה שוב.



קרא אזהרות אלה. פעל בהתאם לעצות שקיבלת ⚠



כדי להגן על עצמך ועל אחרים מפני סכנות ופציעות קטלניות.

סכנת כווייה

⚠ אין לגעת בצינור הניקוז או במים שנפלטים מהמכונה בזמן שמכונת הכביסה פועלת. הטמפרטורות הגבוהות מהוות סכנת כווייה.

סכנת מוות מזרם חשמלי ⚡⚠

- אין לחבר את מכונת הכביסה לשקע החשמל דרך כבל מאריך.



- אין להכניס לשקע תקע פגום.
- אין להסיר את התקע מהשקע על ידי משיכת הכבל. לאחר תמיד בתקע.
- אין לגעת בכבל/תקע החשמל בידיים רטובות, מכיוון שהדבר עלול לגרום לקצר או להתחשמלות.

- אין לגעת במכונת הכביסה אם הידיים או הרגליים רטובות.



- כבל/תקע חשמל פגום עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות. אם הוא פגום יש להחליפו, ההחלפה תתבצע רק על ידי חשמלאי מוסמך.

⚠ סכנת הצפה

- בדוק את מהירות זרימת המים לפני הנחת צינור הניקוז בכיור.
- נקוט צעדים למניעת החלקת הצינור.
- זרימת המים עלולה להזיז את הצינור ממקומו, אם אינו קבוע למקומו כנדרש. ודא שהפקק בכיור אינו חוסם את פתח היציאה.

⚠ סכנת שריפה

- אין לאחסן נוזלים דליקים קרוב למכונה.
- תכולת הגופרית במסירי צבע עלולה לגרום לשיתוך. אין להשתמש במכונה בחומרים מסירי צבע.
- אין להשתמש במכונה במוצרים המכילים ממסים.
- ודא שבבגדים המוכנסים למכונה הכביסה לא יהיו חפצים זרים כמו מסמרים, מחטים, מצתים או מטבעות.

סכנת שריפה ופיצוץ

⚠ סכנת נפילה ופציעה

- אין לטפס על מכונת הכביסה.
- ודא שהצינורות והכבלים אינם מהווים סכנת מעידה.
- אין להפוך את מכונת הכביסה על פניה ואין לסובב אותה על צידה.
- אין להרים את מכונת הכביסה תוך אחיזה הדלת או מגירת תכשיר הכביסה.



⚠ את המכונה יישאו לפחות 2 אנשים.

⚠ בטיחות ילדים

- אין להשאיר ילדים ללא השגחה בקרבת המכונה. ילדים עלולים לנעול את עצמם בתוך המכונה ולגרום לסכנת מוות.
- אין להרשות לילדים לגעת בדלת הזכוכית כשהמכונה פועלת. המשטח מתחמם מאוד ועלול להיגרם נזק לעור.
- יש להרחיק מילדים את חומר האריזה.



- ייתכנו הרעלה או גירוי בעור אם תכשירי כביסה או חומרי ניקוי נבלעים או באים במגע עם העור או העיניים. יש להרחיק חומרי ניקוי מהישג ידם של ילדים.

1.2 במהלך השימוש

- יש להרחיק מהמכונה חיות מחמד.
 - בדוק את אריזת המכונה לפני ההתקנה ואת המשטח החיצוני של המכונה לאחר הסרת האריזה. אין להפעיל את המכונה אם היא נראית פגומה או אם האריזה פתוחה.
 - את המכונה יתקין אך ורק נציג שירות מורשה. התקנה שתבוצע על ידי כל אדם אחר עלולה להביא לביטול האחריות.
 - מכשיר זה מיועד לשימוש על ידי בני אדם מגיל 8 ואילך; כמו כן, הוא מיועד לשימוש על ידי בעלי לקויות פיזיות, חישתיות או שכליות או חסרי ניסיון וידע, כל עוד יש עליהם השגחה וקיבלו הוראות כיצד להשתמש במכשיר בצורה בטוחה והם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר זה. אין להרשות לילדים לשחק במכשיר. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה של המשתמש ללא השגחה.
 - השתמש במכונה אך ורק לכביסה של פריטים שעל פי תווית היצרן שלהם מתאימים לכביסה במכונה.
 - **לפני הפעלת מכונת הכביסה, הסר את 4 בורגי ההובלה ואת פסי הריווח מחלקה האחורי של המכונה. אם הברגים לא יוסרו, הם עלולים לגרום לרעידות ולרעש חזקים ולקלקול המכונה, דבר העלול להביא לביטול האחריות.**
 - האחריות אינה מכסה נזק הנגרם על ידי גורמים חיצוניים כמו שריפה, הצפה ומקורות נזק אחרים.
 - אל תזרוק את המדריך למשתמש; שמור אותו לעיון בעתיד, ומסור אותו לבעלים הבאים של המכונה.
- הערה:**  מפרט המכונה עשוי להשתנות בהתאם למוצר

1.3 אריזה וסביבה

הסרת חומרי האריזה

חומרי האריזה מגינים על המכונה מפני נזק כלשהו שעלול להיגרם במהלך ההובלה. חומרי האריזה ידידותיים לסביבה וגם ניתנים למיחזור. השימוש בחומרים ממחזרים מפחית את צריכת חומרי הגלם ומצמצם את ייצור הפסולת.

1.4 מידע בנושא חיסכון

להלן פרטים על השימוש היעיל ביותר במכונה:


- אין לעבור את כמות הכביסה המרבית לתוכנית שבחרת. באופן זה תוכל המכונה לפעול במצב של חיסכון באנרגיה.
- אין להשתמש בתוכניות שטיפה מוקדמת לכביסה עם לכלוך קל. כך תוכל לחסוך בכמות החשמל והמים הנצרכת.

1.5 הצהרת תאימות של הקהילה האירופית

אנו מצהירים שהמוצרים שלנו תואמים להנחיות, לתקנות ולדרישות האירופאיות הרלוונטיות המפורטות בתקנים שצוינו.

1.6 סילוק המכונה הישנה לאשפה



הסמל שעל גבי המוצר או האריזה מציין שאין לטפל במוצר זה כפסולת ביתית. יש להעבירו לנקודת איסוף למחזור של ציוד חשמלי ואלקטרוני. כשאתה מקפיד להשליך את המוצר לאשפה בצורה נכונה, אתה עוזר למנוע תוצאות פוטנציאליות שליליות לסביבה ולבריאות האדם, אשר עלולות להיגרם עקב טיפול בלתי הולם בפסולת של מוצר זה. למידע מפורט נוסף על מיחזור מוצר זה, צור קשר עם העירייה במקום מגוריך, עם השירות לסילוק אשפה ביתית או עם החנות שבה רכשת את המוצר.

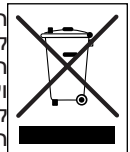

2. מפרט טכני

2.2 מפרט טכני

(220-240) V~/50Hz	מתח / תדר הפעלה (V/) (Hz)
10	זרם כולל (A) (אמפר)
מרבית: 1 Mpa מזערי: 0.1 Mpa	לחץ מים (Mpa) (מגה פסקל)
2200	הספק כולל (W) (ואט)
10	קיבולת מרבית של כביסה (יבשה (ק"ג))
1200	מהירות סחיטה (סיבובים לדקה)
15	מספר התוכנית
845 597 582	ממדים (מ"מ) גובה רוחב עומק

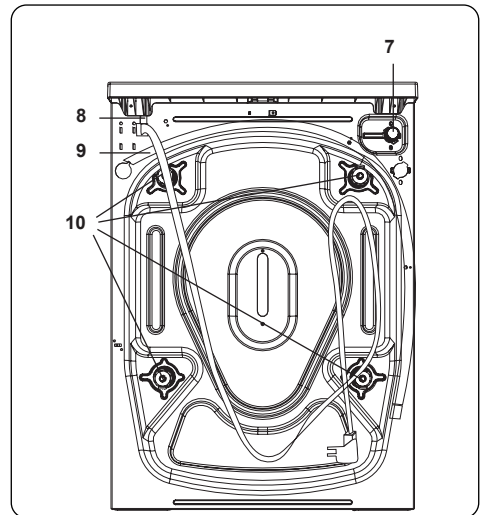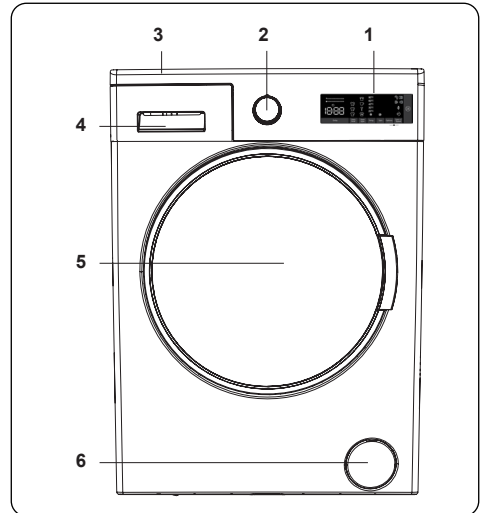


2.1 מראה כללי

1. תצוגה אלקטרונית
2. חוגת התוכניות
3. המגש העליון
4. מגירת תכשיר הכביסה
5. תוף
6. מכסה מסנן המשאבה
7. שסתום כניסת המים
8. כבל חשמל
9. צינור פליטת המים
10. בורגי הובלה


3. התקנה

3.1 הסרת בורגי ההובלה

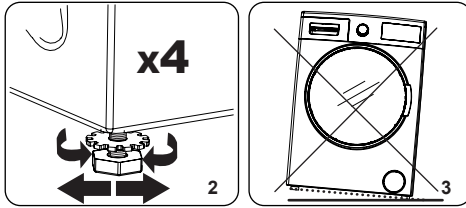


2. כדי להגביה את המכונה, סובב את הרגליות בכיוון השעון. כדי להנמיך את המכונה, סובב את הרגליות נגד כיוון השעון.
- לאחר איזון המכונה, הדק את אומי הנעילה על ידי סיבובם בכיוון השעון.
3. בשום פנים ואופן אין להניח קרטון, עץ או חומרים דומים מתחת למכונה לצורך איזונה.
- בעת ניקוי הרצפה שעליה ניצבת המכונה, הקפד שלא לשבש את איזון המכונה.

3.3 חיבור לחשמל

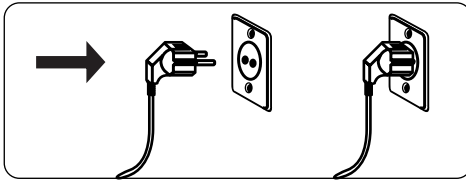

- למכונת הכביסה דרוש שקע חשמל עם 220-240V, 50.
- כבל החשמל של המכונה כולל תקע מוארק. יש להכניס תמיד תקע זה לשקע מוארק 10 אמפר.
- אם אין לך שקע מתאים ונתיך תואם, הקפד שעבודה זו תתבצע על ידי חשמלאי מוסמך.
- לא נישא באחריות לנזק הנגרם עקב שימוש בציוד לא מוארק.


הערה: הפעלת המכונה במתח נמוך תגרום לקיצור מחזור החיים של המכונה ולהגבלת ביצועיה.

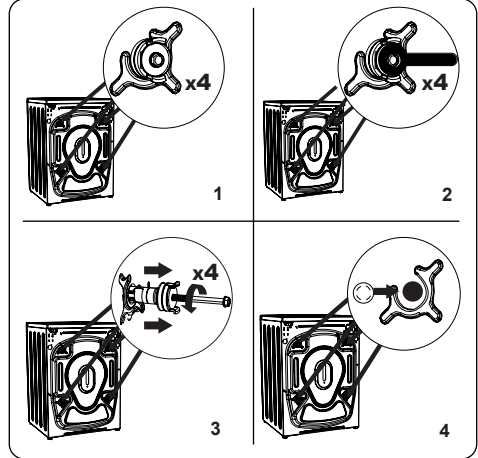

1. לפני הפעלת מכונת הכביסה, הסר את 4 בורגי המעבר ואת פסי הריווח מחלקה האחורי של המכונה. אם הברגים לא יוסרו, הם עלולים לגרום לרעידות ולרעש חזקים ולקלקול המכונה, דבר העלול לבטל את האחריות.
2. שחרר את בורגי ההובלה על ידי סיבובם נגד כיוון השעון במפתח הברגים המתאים.
3. הסר את בורגי ההסרה במשיכה ישרה.
4. הכנס את מכסי הפלסטיק לאטימת פתחים הכלולים בתיק האביזרים לתוך המרווחים שנותרו לאחר הסרת בורגי ההובלה. יש לאחסן את בורגי ההובלה לשימוש בעתיד.

הערה: הסר את בורגי ההובלה לפני השימוש הראשון במכונה. תקלות הנגרמות עקב השארת בורגי ההובלה במכונה בזמן שהיא פועלת אינן כלולות במסגרת האחריות.

3.2 כוונון הרגליות / כוונון הקיבועים המתכווננים

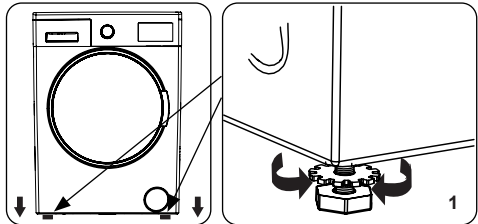

1. אין להתקין את המכונה על משטח (כמו שטיח) שימנע אוורור בבסיסה.
- כדי לוודא שהמכונה פועלת בשקט וללא רעידות, התקן אותה על משטח יציב.

3.4 חיבור צינור כניסת המים


Mpa פירוש שיותר מ-8 ליטרים מים בדקה יזרמו דרך ברז פתוח לחלוטין).

3. לאחר שביצעת את כל החיבורים, חדש בזהירות את אספקת המים ובדוק אם יש נזילות.
 4. ודא שצינורות כניסת המים החדשים אינם לכודים, מעוקמים, מסובבים, מקופלים או מעוקים.
- אם אין למכונה חיבור לכניסת מים חמים, טמפרטורת מי הברז החמים לא תעלה על 70°C.




הערה:

יש לחבר את מכונת הכביסה לברז אספקת המים רק באמצעות צינור מילוי חדש הכלול באריזה. אין לעשות שימוש חוזר בצינורות ישנים.

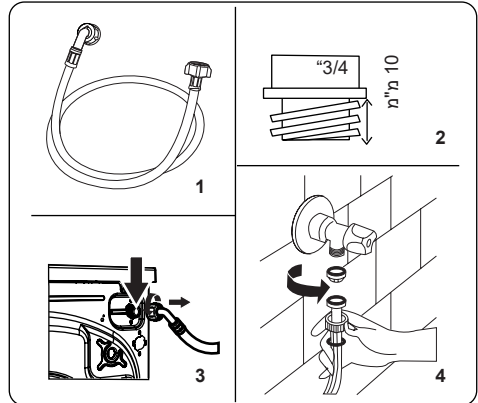


3.5 חיבור צינור פליטת המים

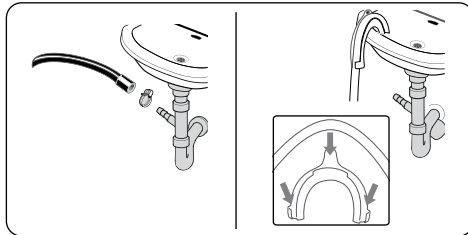


- חבר את צינור ניקוז המים לצינור אנכי או למרפק יציאה של הכיור הביתי באמצעות ציוד נוסף.
- אין לנסות להאריך את צינור ניקוז המים.
- אין להכניס את צינור ניקוז המים מהמכונה למכל, דלי או אמבט.
- ודא שצינור ניקוז המים אינו מכופף, מעוקם, מעוך או מוארך.
- את צינור ניקוז המים יש להתקין בגובה מרבי של 100 ס"מ מהרצפה.

1. למכונת הכביסה שלך עשוי להיות חיבור לנקודת כניסת מים יחידה (מים קרים) / או חיבור לנקודת כניסת מים כפולה (מים חמים וקרים) בהתאם למפרט המכונה. את הצינור עם המכסה הלבן יש לחבר לנקודת כניסת המים הקרים ואת הצינור עם המכסה האדום יש לחבר לנקודת כניסת המים החמים (אם רלוונטי).
- כדי למנוע נזילות מים בחיבורים, מצורפים לאריזת הצינור 1 או 2 אומים (בהתאם למפרט המכונה). התקן אומים אלה בקצה צינור כניסת המים המתחבר לברז אספקת המים.
2. חבר צינורות כניסת מים חדים לברז עם תברג בגודל $\frac{3}{4}$ ".
- חבר את קצה צינור כניסת המים עם המכסה הלבן לשסתום כניסת המים הלבן בחלקה האחורי של המכונה ואת קצה הצינור עם המכסה האדום לשסתום כניסת המים האדום (אם רלוונטי).
- הדק את החיבורים ביד. במקרה של ספק, היוועץ בשרברב מוסמך.
- זרימת מים בלחץ של 0.1-1 Mpa תאפשר למכונה לפעול ביעילות מיטבית (לחץ של 0.1


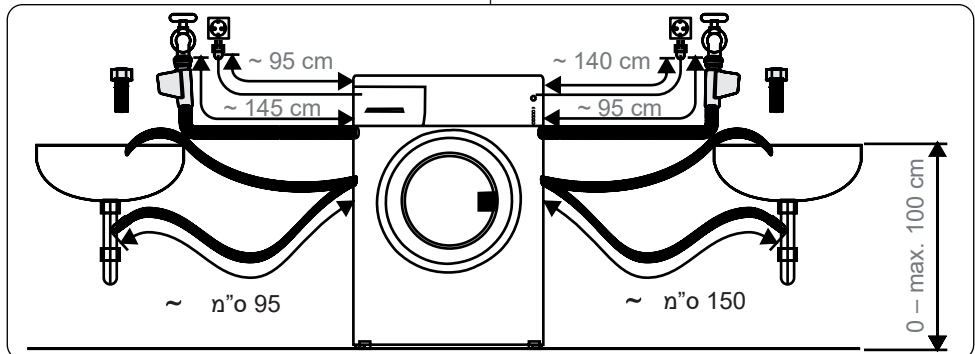


4. סקירת לוח הבקרה

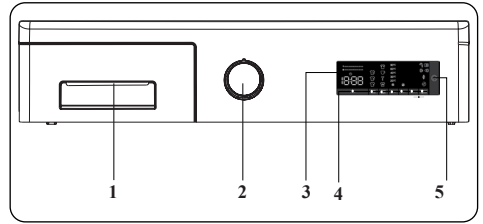


1. מגירת תכשיר הכביסה
2. חוגת התוכניות
3. תצוגה אלקטרונית
4. לחצן פונקציות נוספות
5. לחצן הפעלה/הפסקה

4.1 מגירת תכשיר הכביסה

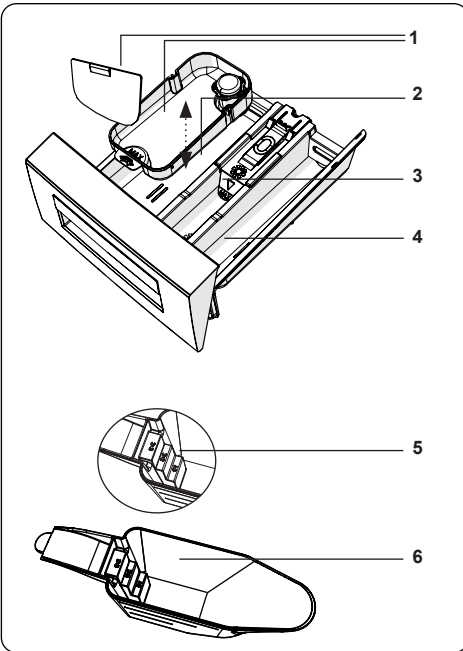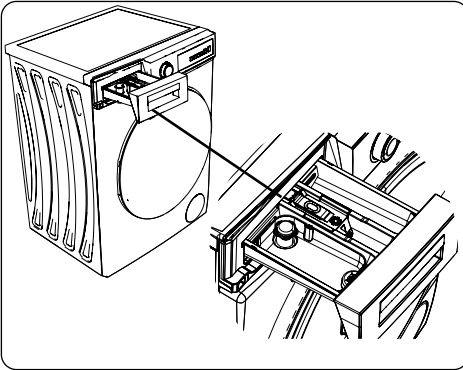


1. אביזרי נוזל כביסה
2. תא תכשיר הכביסה של הכביסה העיקרית
3. תא המרכז
4. תא תכשיר הכביסה של השטיפה המוקדמת
5. מפלסי אבקת הכביסה
6. כף מדידה לאבקת הכביסה

(*) המפרט עשוי להשתנות בהתאם למכונה שנרכשה.

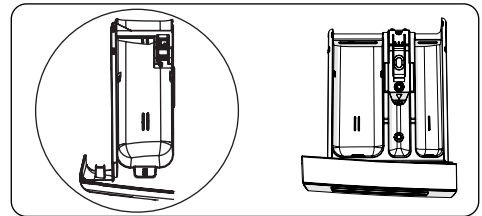


תא זה מיועד לנוזל כביסה או לאבקת כביסה או למסיר אבנית. לוחית מפלסי נוזל הכביסה תסופק בתוך המכונה. (*)

מרכז כביסה, עמילן, תא תכשיר הכביסה:

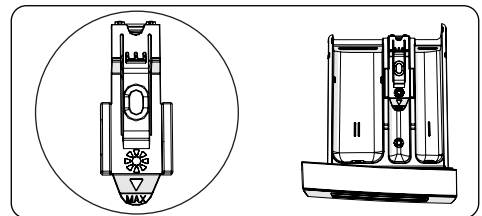


תא זה מיועד למרכזי מים, מרכזי כביסה או עמילן. פעל בהתאם להוראות שעל האריזה. אם לאחר השימוש במרכזי מים נשארות שאריות, נסה לדלל אותם או להשתמש במרכזי מים נוזליים.

תא תכשיר הכביסה של השטיפה המוקדמת:

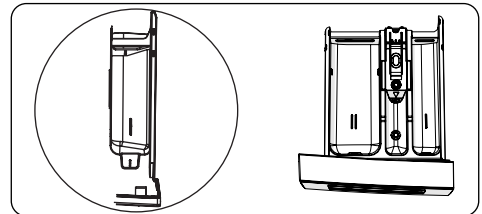


יש להשתמש בתא זה רק כאשר בוחרים בתכונה שטיפה מוקדמת. מומלץ להשתמש בתכונה שטיפה מוקדמת רק כאשר הכביסה מלוכלכת מאוד. (*) המפרט עשוי להשתנות בהתאם למכונה שנרכשה.

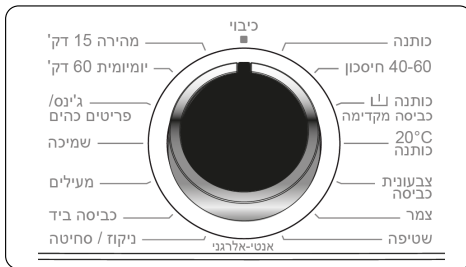

כדי לבחור בתוכנית הרצויה, סובב את חוגת התוכניות בכיוון השעון או נגד כיוון השעון, עד שהסמן על חוגת התוכניות מצביע על התוכנית שנבחרה.

ודא שחוגת התוכניות מוגדרת בדיוק לתוכנית הרצויה לך.



4. תצוגה אלקטרונית

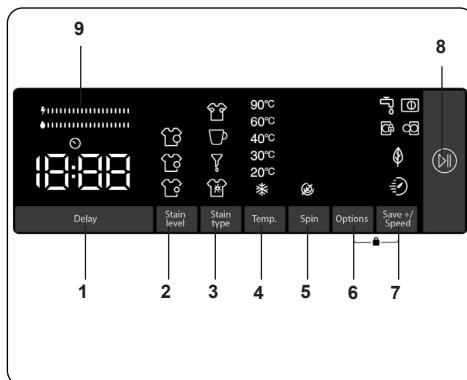


1. פונקציית העזר התחלה מושהית
2. בחירת רמת הלכלוך
3. בחירת כתמים
4. בחירת טמפרטורת מי הכביסה
5. בחירת מהירות סחיטה
6. אפשרויות (שטיפה מוקדמת, שטיפה נוספת, גיהוץ קל, נוגד אלרגיה, פונקציית עזר)
7. Save+/Speed (כביסה חסכונית, פונקציית עזר כביסה מהירה)
8. לחצן הפעלה/הפסקה
9. פס יעילות אנרגיה/מים


5. השימוש במכונת הכביסה

5.1 הכנת הכביסה

		
ניתן להלבנה	לא להלבנה	כביסה רגילה
		
טמפרטורת גיהוץ מרבית 150°C	טמפרטורת גיהוץ מרבית 200°C	אין לגהץ
		
מתאים לניקוי יבש	ללא ניקוי יבש	יש לייבש שטוח
		
ייבוש בתלייה	תלייה לייבוש תוך יישור הבגד	אין לייבש במייבש כביסה
		
מוותר ניקוי יבש במזוט, באלכוהול טהור R113-וב	Perchloroethylene נפט R11, R13	Perchloroethylene מזוט R11, R113

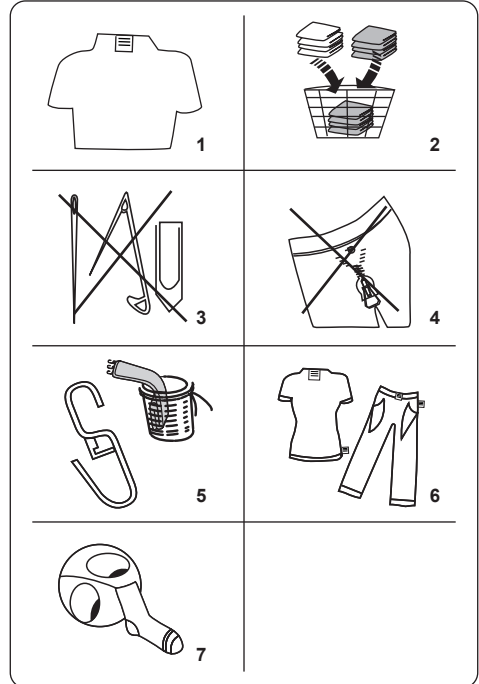

5.2 הכנסת כביסה למכונה

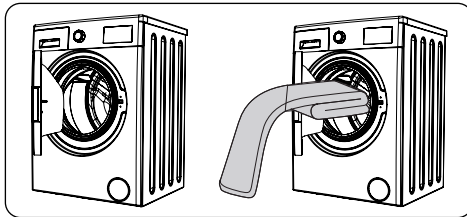

- פתח את דלת המכונה.
- פזר את הכביסה בצורה שווה במכונה.
- **הערה:** הקפד לא לחרוג מהקיבולת המרבית של התוף, כדי למנוע תוצאות כביסה גרועות ובגדים מקומטים. למידע על קיבולות הכביסה, עיין בטבלאות של תוכניות הכביסה. בטבלה הבאה מוצג המשקל של פריטי כביסה אופייניים:


סוג הכביסה	משקל (גרם)
מגבת	200
מצעים	500
חלוק אמבטיה	1200

1. פעל בהתאם להוראות המופיעות על תווית הבגד.
 - הפרד את הכביסה בהתאם לסוג הבד (כותנה, סינתטי, עדין, צמר וכו'), לטמפרטורת הכביסה (מים קרים, 30°, 40°, 60°, 90°) ולרמת הלכלוך (מוכתם קלות, מוכתם, מוכתם מאוד).
 2. בשום פנים ואופן אין לכבס יחד כביסה צבעונית וכביסה לבנה.
 - אריגים כהים עשויים להכיל צבע עודף, ויש לכבס אותם בנפרד מספר פעמים.
 3. ודא שאין חומרים מתכתיים בכביסה או בכיסים; אם יש, הסר אותם.
- ⚠️ זהירות:** תקלות הנגרמות בגלל חומרים זרים הגורמים נזק למכונה אינן מכוסות באחריות.
4. סגור רוכסנים והדק קרסים.
 5. הסר את ווי המתכת או הפלסטיק של הווילונות או הכנס אותם לרשת כביסה או שקית כביסה.
 6. הפוך בגדים כמו מכנסיים, סריגים, חולצות או סווסרטים לצידם הפנימי.
 7. כבס גרביים, ממחטות ופריטים קטנים אחרים ברשת כביסה.

למפלס הדרוש.

(*) המפרט עשוי להשתנות בהתאם למכונה שנרכשה.

5.4 הפעלת המכונה

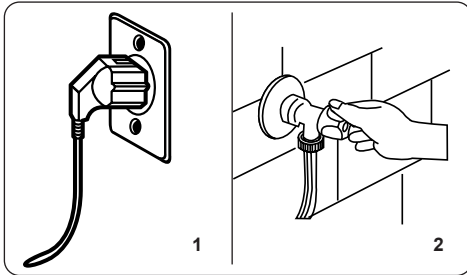

1. חבר את המכונה לשקע החשמל.
2. פתח את ברז אספקת המים.
- פתח את דלת המכונה.
- פזר את הכביסה בצורה שווה במכונה.
- דחף בעדינות את הדלת עד שתיסגר בנקישה.

5.5 בחירת תוכנית


השתמש בטבלת התוכניות כדי לבחור את התוכנית המתאימה ביותר לכביסה שלך.

5.6 מערכת לזיהוי חצי כמות

במכונה מותקנת מערכת לזיהוי חצי כמות. אם תכניס למכונה פחות ממחצית הכמות המרבית, פונקציית מחצית הכמות תוגדר אוטומטית, בלי קשר לתוכנית שנבחרה. פירוש הדבר שהתוכנית תהיה קצרה יותר וצריכת המים והחשמל תהיה נמוכה יותר.

תלוי דגם (*)


5.7 פונקציות עזר

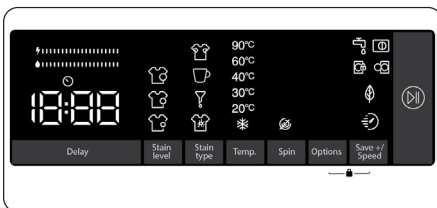

- לפני הפעלת התוכנית,
- אם תרצה, תוכל לבחור פונקציות עזר.
- לחץ על מקש פונקציית העזר שברצונך לבחור.
 - אם הסמל של פונקציית העזר דולקת ברציפות

סוג הכביסה	משקל (גרם)
ציפה	700
ציפית	200
הלבשה תחתונה	100
מפת שולחן	250

- הכנס כל פריט כביסה בנפרד.
- ודא שלא נלכדו פריטי כביסה בין אטם הגומי לדלת.
- דחף בעדינות את הדלת עד שתיסגר בנקישה.

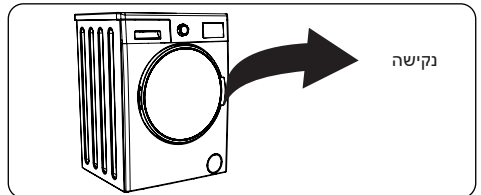

- ודא שהדלת סגורה לחלוטין. אם אינה סגורה התוכנית לא תפעל.


5.3 הוספת תכשיר כביסה למכונה

כמות תכשיר הכביסה שתצטרך להכניס למכונה תלויה בקריטריונים הבאים:

- אם הבגדים מלוכלכים מעט בלבד, אין לבצע שטיפה מוקדמת. הכנס לתא II שבמגירת תכשיר הכביסה כמות קטנה של תכשיר כביסה (כפי שצוין על ידי היצרן).
- אם הבגדים מלוכלכים מאוד, בחר תוכנית הכוללת כביסה מוקדמת והכנס ¼ מכמות תכשיר הכביסה לתא I שבמגירת תכשיר הכביסה, ואת השאר לתא II.
- השתמש בתכשירי כביסה המיועדים למכונות כביסה אוטומטיות. פעל בהתאם להוראות היצרן לגבי כמות תכשיר הכביסה.
- באזורים שבהם המים קשים, תידרש כמות גדולה יותר של תכשיר כביסה.
- ככל שכמות הכביסה עולה כך יהיה צורך להגדיל את כמות תכשיר הכביסה.
- הכנס מרכז מים לתא האמצעי של מגירת תכשיר הכביסה. אין לעבור את מפלס MAX.
- מרכזי מים סמיכים עלולים לסתום את המגירה ויש לדלל אותם.
- אפשר להשתמש בנוזל כביסה בכל התוכניות שאינן כוללות כביסה מוקדמת. לשם כך, החלק את לוחית מפלסי נוזל הכביסה (*) למסילות בתא II שבמגירת תכשיר הכביסה. היעזר בקווים שעל הלוחית כהנחיה למילוי המגירה

האלקטרונית, לחץ על מקש "הפעלה/הפסקה", כדי להפעיל את מחזור הכביסה.

2. בחירת רמת הלכלוך

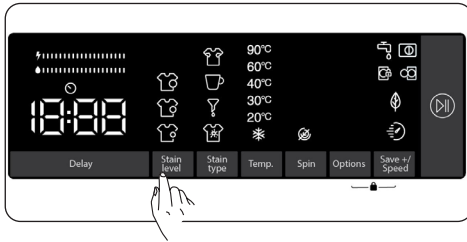


תוכל לכבס את הכביסה במשך פרקי זמן קצרים או ארוכים, בטמפרטורות נמוכות או גבוהות על ידי בחירת רמת לכלוך בהתאם לרמת הלכלוך של הכביסה.

בחלק מהתוכניות רמות הלכלוך מוגדרות אוטומטית. חל לבצע שינויים לפי שיקול דעתך.

הערה: אם אין שינויים ברמת הלכלוך כשאתה נוגע במקש רמת הלכלוך, פירושו הדבר שבתוכנית שבחרת אין בחירה של רמת לכלוך.

3. בחירת כתמים

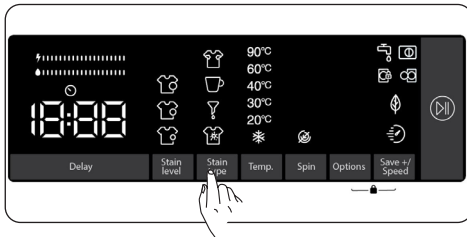

באפשרותך להשתמש בפונקציות עזר אלה בכביסה בהתאם לסוגי הכתמים.

אזהרה: כדי להשתמש בפונקציית העזר המיועדת לבחירת רמת הלכלוך, אל תאפשר לכתמים שבכביסה להתייבש ולהתקבע בה כדי שהיא תבצע את תפקידה. נקה את הלכלוך המוצק לפני כן.

אזהרה: לחץ על כתמים חדשים שבכביסה בעזרת מטלית לפני שתתחיל לכבס אותה במוצר שלך. אין לשפשף!

מכונת הכביסה מתאימה אוטומטית את טמפרטורת הכביסה, את סיבובי התוף ואת מספר השטיפות ואורכן בהתאם לסוג הכתם.

לדוגמה, מוצגות הלן שיטות להסרת כתמים של מכונת הכביסה:

כתמי דם: פונקציית העזרה להסרת כתמי דם בשילוב עם תוכנית הכביסה שנבחרה תפעל לניקוי המשטחים המוכתמים על ידי המסת כתמי הדם במים קרים ולאחר מכן הפעלת תוכנית הכביסה


בתצוגה האלקטרונית, פונקציית העזר שנבחרה תהיה פעילה.

• אם הסמל של פונקציית העזר מהבהב בתצוגה האלקטרונית, פונקציית העזר שנבחרה לא תהיה פעילה.

הסיבה לאי הפעלת הפונקציה:

- ייתכן שפונקציית העזר אינה זמינה לתוכנית הכביסה שנבחרה.
- ייתכן שהמכונה עברה את השלב שבו ניתן להפעיל את פונקציית העזר.
- ייתכן שפונקציית העזר אינה תואמת לפונקציית עזר אחרת שבחרת בעבר.

1. פונקציית העזר התחלה מושהית

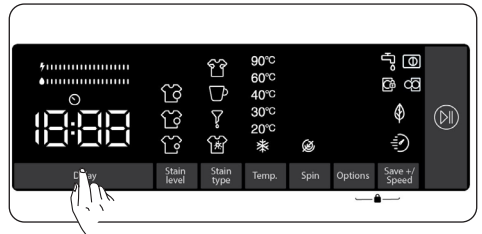

תוכל להשתמש בפונקציית עזר זו להשהיית שעת הפעלת מחזור הכביסה בשעה עד 23 שעות.

כדי להשתמש בפונקציית ההשהיה:

- לחץ על מקש ההשהיה פעם אחת.
- "1h" יוצג בתצוגה. ידלוק בתצוגה האלקטרונית.
- לחץ על מקש ההשהיה עד שתגיע לשעה שאחריה תרצה שמחזור הכביסה יתחיל.
- אם דילגת על שעת ההשהיה שברצונך להגדיר, תוכל להמשיך ללחוץ על מקש ההשהיה עד שתגיע שוב לשעה הרצויה.

כדי להשתמש בפונקציית ההשהיה הזמן, תצטרך ללחוץ על מקש הפעלה/הפסקה להפעלת המכונה.

הערה: לאחר בחירת פונקציית ההשהיה, תוכל לבחור פונקציות אחרות בלי לגעת במקש "הפעלה/הפסקה", ולאחר מכן תוכל לגעת במקש "הפעלה/הפסקה", כדי להפעיל את ההשהיה הזמן.

כדי לבטל את פונקציית ההשהיה:

- אם לא לחצת על מקש "הפעלה/הפסקה", המשך לגעת במקש ההשהיה עד שיוצג בתצוגה האלקטרונית משך התוכנית שבחרת. כשאתה רואה את זמן התוכנית בתצוגה האלקטרונית פירושו הדבר שההשהיה בוטלה.

• אם לחצת על מקש הפעלה/הפסקה כדי להפעיל את המכונה, תצטרך רק ללחוץ על מקש ההשהיה פעם אחת. י'כבה בתצוגה

שנבחרה.

כתם ביצה: הפונקציה תפעל לניקוי הכתם לזמן מה על ידי ריכוך שאריות הביצה במים פושרים, ולאחר מכן, בשילוב עם תוכנית הכביסה, יושלם תהליך הכביסה כהמשך ישיר לפעולת הפונקציה.


לבחירת כל כתם אחר קיימים פתרונות דומים להסרת כתמים.

(*) מפרט המכשיר עשוי להשתנות בהתאם למוצר שייבחר.



הערה: לפני הפעלת המכונה ניתן לעבור בין סוגי הכתמים. לאחר שהפעלת את המכונה, לא תוכל לבטל או לשנות את סוג הכתם שבחרת. תוכל לבטל את תוכנית הכביסה של המכונה ולבחור את סוג הכתם הנכון ולהפעיל מחדש את התוכנית. אם לא ניתן להגיע לתוצאות הרצויות בבחירת הכתם, שהוגדר בסוף פעולת המכונה, ייתכן שבחרת את הסוג הלא נכון; הפעל מחדש את מחזור הכביסה בבחירת הכתם הנכון להסרת הכתם.


4. בחירת טמפרטורת מי הכביסה

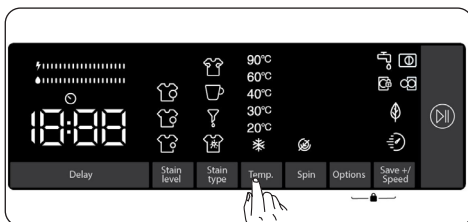

תוכל להשתמש במקש הגדרת הטמפרטורה של מי הכביסה כדי להגדיר את הטמפרטורה של מי הכביסה שלך.

- כשאתה בוחר תוכנית חדשה, הטמפרטורה המרבית של התוכנית שנבחרה תוצג בתצוגת הטמפרטורה של מי הכביסה.
- באפשרותך ללחוץ על מקש הגדרת הטמפרטורה של מי הכביסה כדי להוריד בהדרגה את טמפרטורת מי הכביסה של הטמפרטורה המרבית של מי הכביסה של התוכנית שנבחרה לבין טמפרטורת הכביסה הקרה (*).
- אם דילגת על טמפרטורת מי הכביסה שרצית להגדיר, המשך ללחוץ על מקש טמפרטורת מי הכביסה כדי למצוא שוב את הטמפרטורה הרצויה.

5. בחירת מהירות הסחיטה

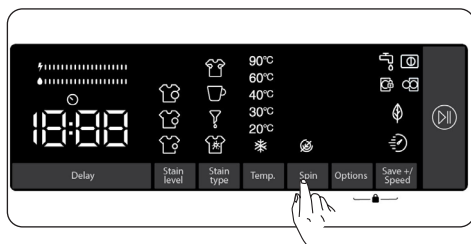


תוכל להשתמש במקש הגדרת המהירות כדי להגדיר את מהירות הסחיטה של הכביסה. כשאתה בוחר תוכנית חדשה, מהירות הסחיטה המרבית של התוכנית שנבחרה תוצג בתצוגת מהירות הסחיטה.

תוכל ללחוץ על מקש הגדרת מהירות הסחיטה כדי להוריד בהדרגה את מהירות הסחיטה בין מהירות הסחיטה המרבית של התוכנית לבין אפשרות ביטול הסחיטה (⌀).

אם דילגת על מהירות הסחיטה שרצית להגדיר, תוכל להמשיך ללחוץ על מקש מהירות הסחיטה כדי למצוא שוב את המהירות הרצויה.


5.8 פונקציות עזר

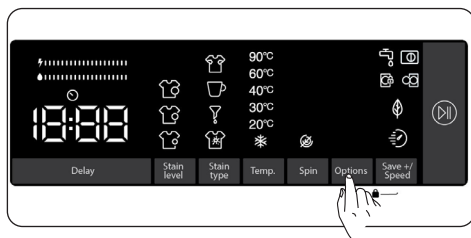

תוכל להשתמש בפונקציות עזר כדי לבצע את הבחירה הטובה ביותר לכביסה שלך. לשם כך, תוכל לגעת במקש האפשרויות בלוח התצוגה, כדי להפעיל את הפונקציות הבאות:

1. פונקציית העזר שטיפה מוקדמת
2. פונקציית העזר שטיפה נוספת
3. פונקציית העזר גיהוץ קל
4. פונקציית העזר מניעת אלרגיה


1. פונקציית העזר שטיפה מוקדמת

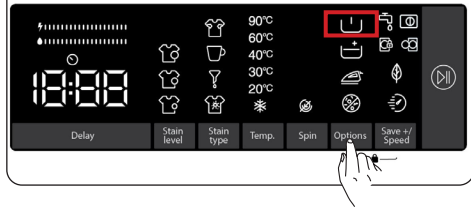

אם הכביסה מלוכלכת מאוד, תוכל להשתמש בפונקציית עזר זו לביצוע שטיפה מוקדמת לפני מחזור הכביסה העיקרי. כאשר אתה משתמש בפונקציה זו, עליך להוסיף תכשיר לתא השטיפה המוקדמת שבמגירת תכשיר הניקוי. כדי להפעיל את פונקציית העזר שטיפה מוקדמת, לחץ על מקש האפשרויות עד שסמל השטיפה המוקדמת ידלוק. אם נורת השטיפה המוקדמת ידלוקת ברציפות בתצוגה האלקטרונית, פירוש הדבר שפונקציית העזר נבחרה.

הערה: כאשר אתה רוצה לבחור את פונקציית העזר שטיפה מוקדמת, אם אינו מופיע בתצוגה, פירוש הדבר שתכונה זו אינה זמינה בתוכנית הכביסה שנבחרה.


3. פונקציית העזר גיהוץ קל

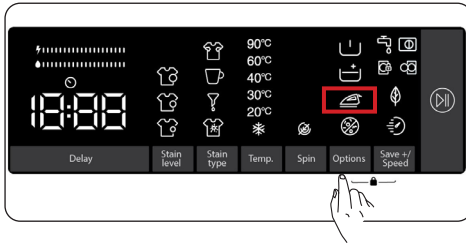

פונקציית עזר זו מאפשרת להפחית את הקמטים בבגדים לאחר הכביסה. כדי להפעיל את פונקציית העזר גיהוץ קל, לחץ על מקש האפשרויות עד שסמל הגיהוץ הקל ידלוק. אם נורת הגיהוץ הקל ידלוקת ברציפות בתצוגה האלקטרונית, פירוש הדבר שפונקציית העזר נבחרה.

הערה: כאשר אתה רוצה לבחור את פונקציית העזר גיהוץ קל, אם אינו מופיע בתצוגה, פירוש הדבר שתכונה זו אינה זמינה בתוכנית הכביסה שנבחרה.


4. פונקציית העזר מניעת אלרגיה

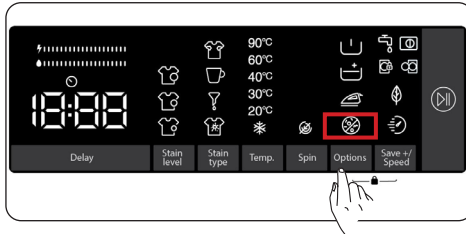

תוכל להשתמש בפונקציית עזר זו להוספת מחזור שטיפה נוסף לכביסה שלך. המכונה תשתמש במים חמים בכל שלבי השטיפה. (מומלץ לביגוד של בעלי עור עדין, בגדי תינוקות והלבשה תחתונה). להפעלת פונקציית העזר מניעת אלרגיה, המשך ללחוץ על מקש האפשרויות עד שסמל הפונקציה מניעת אלרגיה ידלוק. אם נורת מניעת אלרגיה ידלוקת ברציפות בתצוגה האלקטרונית, פירוש הדבר שפונקציית העזר נבחרה.

הערה: כאשר אתה רוצה לבחור את פונקציית העזר מניעת אלרגיה, אם אינו מופיע בתצוגה, פירוש הדבר שתכונה זו אינה זמינה בתוכנית הכביסה שנבחרה.

2. פונקציית העזר שטיפה נוספת

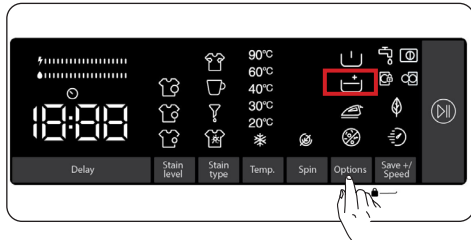


תוכל להשתמש בפונקציית עזר זו לשטיפה נוספת של הכביסה שלך. כדי להפעיל את פונקציית השטיפה הנוספת, המשך ללחוץ על מקש האפשרויות עד שסמל השטיפה הנוספת ידלוק. אם נורת השטיפה הנוספת ידלוקת ברציפות בתצוגה האלקטרונית, פירוש הדבר שפונקציית העזר נבחרה.

הערה: כאשר אתה רוצה לבחור את פונקציית העזר שטיפה נוספת, אם אינו מופיע בתצוגה, פירוש הדבר שתכונה זו אינה זמינה בתוכנית הכביסה שנבחרה.

5. פונקציית העזר כביסה חסכונית/מהירה

לחץ הפעלה/הפסקה

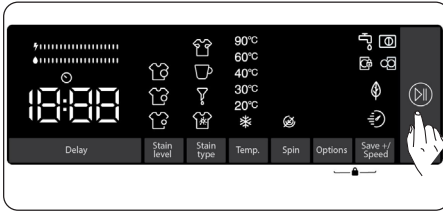


בלחיצה על לחצן הפעלה/הפסקה תוכל להפעיל את התוכנית שבחרת או להשהות תוכנית פועלת. אם תעביר את המכונה למצב המתנה, נורת הפעלה/הפסקה שבלוח התצוגה תבהב.

5.9 נעילת מקשים

פונקציית נעילת המקשים מאפשרת לך לנעול את המקשים כך שלא ניתן לשנות בשוגג את מחזור הכביסה שבחרת.

להפעלת נעילת מקשים, לחץ על לחצנים 6 ו-7 בו זמנית והחזק אותם לחוצים במשך 3 שניות לפחות. "CL" יבהב בתצוגה האלקטרונית במשך 2 שניות לאחר שהופעלה נעילת המקשים.

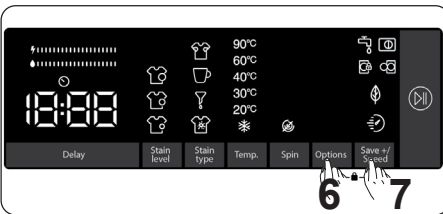


אם לוחצים על לחצן כלשהו או אם משנים תוכנית שנבחרה באמצעות חוגת התוכניות כאשר נעילת המקשים פעילה, הסמל "CL" יבהב בתצוגה האלקטרונית במשך 2 שניות.

אם פונקציית נעילת המקשים פעילה ותוכנית כלשהי פועלת, כאשר חוגת התוכניות מכוונת למצב "כיבוש" ונבחרה תוכנית אחרת, התוכנית שנבחרה לפני כן ממשיכה לפעול מאותה נקודה.

לביטול הפעלת נעילת מקשים, לחץ על לחצנים 6 ו-7 בו זמנית והחזק אותם לחוצים במשך 3 שניות לפחות, עד שהסמל "CL" שבתצוגה האלקטרונית ייעלם.

הערה: הדלת נשארת לא נעולה למקרה שבו נעילת המקשים פעילה והחשמל מנותק.

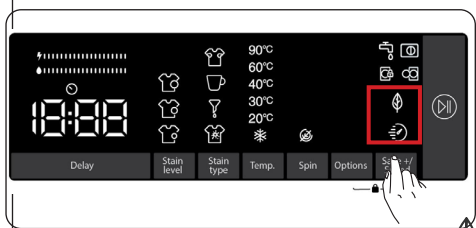

פונקציית העזר כביסה חסכונית

אם אתה בוחר פונקציית עזר זו, המכונה תאריך מעט את משך תוכנית הכביסה. אולם, היא תשתמש בפחות אנרגיה ומים למחזור הכביסה. להפעלת פונקציה זו, תוכל לגעת במקש בחירת כביסה חסכונית/מהירה בלוח התצוגה כדי להדליק את נורת הסמל.

פונקציית העזר כביסה מהירה

אם אתה בוחר פונקציית עזר זו, המכונה תקצר את משך תוכנית הכביסה. מומלץ להכניס למכונה מחצית הקיבולת של תוכנית הכביסה שנבחרה או פחות ממנה. להפעלת פונקציה זו, תוכל לגעת במקש בחירת כביסה חסכונית/מהירה בלוח התצוגה כדי להדליק את נורת הסמל.

הערה: אם אתה מכניס למכונה מחצית הקיבולת של תוכנית הכביסה שנבחרה או פחות ממנה, המכונה תזהה זאת בזכות המערכת לזיהוי חצי כמות, ועל ידי כך היא תכבס את כביסה בפחות אנרגיה ומים בזמן קצר יותר. כאשר המכונה מזהה חצי כמות, נורת הסמל תדלוק אוטומטית בלוח התצוגה.

(*) מפרט המכשיר עשוי להשתנות בהתאם למוצר שנרכש.


פס יעילות אנרגיה/מים

הוא מחוון יעילות הבנוי מ-2 פסים. פס יעילות אנרגיה/מים מראה את כמות צריכת האנרגיה והמים. ככל שהפס ארוך יותר, כך צריכת האנרגיה או המים גבוהה יותר. פס יעילות אנרגיה/מים עשוי להתארך או להתקצר בהתאם למשך התוכנית שנבחרה, להגדרת הטמפרטורה, למחירות הסחיטה ולפונקציות עזר אחרות.

5.10 אם ברצונך להפסיק/לבטל תוכנית פועלת או להוסיף כביסה:

- מקש הסמל  מאפשר לך להפסיק או להתחיל שוב את התוכנית שנבחרה. כאשר אתה רוצה להוסיף כביסה, באפשרות להשתמש בפונקציה זו.
- לשם כך, גע בלחצן הסמל  אם מוצג על המסך, תוכל לפתוח את דלת הכנסת הכביסה ולהוסיף כביסה.
- אם  מוצג על המסך, חלף השלב שבו אתה יכול להוסיף כביסה.
- אם ברצונך לבטל תוכנית פועלת, סובב את כפתור התוכנית למצב "ביטול". המכונה תעצור את תהליך הכביסה והתוכנית תבוטל. לניקוז המים במכונה, סובב את כפתור התוכנית למצב תוכנית כלשהו. המכונה תנקז את המים ותבטל את התוכנית: תוכל לבחור תוכנית חדשה ולהפעיל את המכונה.

5.11 סיום התוכניות

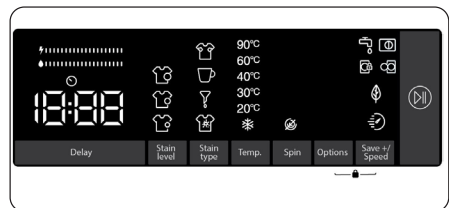

- המכונה תעצור אוטומטית עם סיום התוכנית שנבחרה.
- "END" (סיום) יופיע בתצוגה האלקטרונית.
 - תוכל לפתוח את הדלת  ולהוציא את הכביסה. לאחר הוצאת הכביסה, השאר את הדלת פתוחה כדי שהחלק הפנימי של המכונה יוכל להתייבש.
 - סובב את כפתור התוכנית למצב ביטול.
 - נתק את המכונה מהחשמל.
 - סגור את הברז.

6. טבלת התוכניות

תוכנית	טמפרטורות המים (C°)	כמות מרבית של כביסה יבשה (ק"ג)	תא תשעיר הכביסה	משך התוכנית (דקות)	סוג כביסה / תיאורים
כותנה	60* - 90	10,0	2	145	אריגי כותנה ופשתן מלוכלכים מאוד. (הלבשה תחתונה, מצעים, מפות שולחן, מגבות 5.0 ק"ג מקסימום), כלי מיטה, וכו'.
ECO 40-60	40* - 60	10,0	2	239	אריגי כותנה ופשתן מלוכלכים. (הלבשה תחתונה, מצעים, מפות שולחן, מגבות 5.0 ק"ג מקסימום), כלי מיטה, וכו'.
שטיפה מוקדמת של כותנה	30 - 40 - 60* "-C"	10,0	1&2	164	אריגי כותנה ופשתן מלוכלכים. (הלבשה תחתונה, מצעים, מפות שולחן, מגבות 5.0 ק"ג מקסימום), כלי מיטה, וכו'.
כותנה 20	20* - "-C"	5,0	2	59	אריגי כותנה ופשתן פחות מלוכלכים. (הלבשה תחתונה, סדינים, מפות שולחן, מגבות 2.5 ק"ג מקסימום), כלי מיטה, וכו'.
צבעים	30 - 40 - "-C"	10,0	2	130	אריגי כותנה ופשתן פחות מלוכלכים. (הלבשה תחתונה, סדינים, מפות שולחן, מגבות 5.0 ק"ג מקסימום), כלי מיטה, וכו'.
צמר	30* - "-C"	2,5	2	43	כביסת צמר עם תוויות של כביסה במכונה.
שטיפה	"*-C"	10,0	-	30	שטיפה נוספת לכל סוג כביסה לאחר מחזור הכביסה.
בטיחות מפני אלרגיה	30 - 40 - 60* "-C"	5,0	2	212	בגדי תינוקות
סחיטה/ניקוז	"*-C"	10,0	-	17	תוכל להשתמש בתוכנית זו לכל סוג כביסה אם את רוצה לבצע שלב סחיטה נוסף לאחר סיום מחזור הכביסה. / תוכל להשתמש בתוכנית הניקוז לניקוז מים שהצטברו בתוך המכונה (הוספת כביסה או הוצאתה). להפעלת תוכנית הניקוז סובב את כפתור התוכניות לתוכנית סחיטה/ניקוז. לאחר בחירת "הסחיטה בוטלה" באמצעות מקש פונקצית העזר, התוכנית תתחיל לפעול.
כביסה עדינה/כביסת יד	30* - "-C"	2,5	2	90	כביסה המומלצת לכביסת יד או לכביסה עדינה.
בגדים המיועדים מחוץ לבית / טיפול קל	30 - 40 - "-C"	3,5	2	170	אריגים מלוכלכים מאוד או סינתטיים-מעורבים. (גרבי ניילון, חולצות טי ומכופתרות, מכנסיים כולל מכנסיים סינתטיים, וכו')
שמיכות פוך	30 - 40 - "-C"	-	2	100	לכבישת שמיכת פוך, אשר על פי התווית שלה ניתן לכבס אותה במכונת כביסה (2.5 ק"ג מקסימום)
ג'ינס / בגדים כהים	30* - "-C"	3,5	2	96	פריטים שחורים וכהים עשויים מכותנה, מסיבים מעורבים ומג'ינס. יש לכבס הפוך. ג'ינס מכיל לעיתים קרובות צבע עודף, והצבע עלול לרדת בכביסות הראשונות. יש לכבס פריטים בהירים וכהים בנפרד
(**) כביסה מהירה ב-60 דקות.	30 - 40 - 60* "-C"	4,0	2	60	אריגי כותנה, אריגים צבעוניים ואריגי פשתן ניתן לכבס ב-60°C ב-60 דקות.
(***) כביסה מהירה 15 דקות.	30* - "-C"	2,0	2	15	בזמן קצר של 15 דקות ניתן לכבס אריגים מלוכלכים קלות העשויים מכותנה, אריגים צבעוניים ואריגי כותנה.



הערה: משך התוכנית עשויה להשתנות בהתאם לכמות הכביסה, מי הברז, טמפרטורת הסביבה ופונקציות נוספות שנבחרו.

(*) טמפרטורת מי הכביסה של התוכנית היא ברירת המפעל של המפעל.

(**) אם קיימת במכונה פונקציית הכביסה המהירה, תוכל להפעיל את אפשרות הכביסה המהירה בלוח התצוגה ולהכניס למכונה כביסה במשקל 2 ק"ג או פחות כדי לכבס אותה ב-30 דקות.

(***) עקב זמן הכביסה הקצר של תוכנית זו, מומלץ להשתמש בכמות קטנה יותר של תכשיר כביסה. התוכנית עשויה להימשך יותר מ-15 דקות אם המכונה מזהה כביסה שהוכנסה בצורה לא מאוזנת. תוכל לפתוח את דלת המכונה 2 דקות לאחר סיום פעולתה. (פרק הזמן של 2 דקות אינו כלול במשך התוכנית).

בהתאם לתקנות 1015/2010 ו-1061/2010, תוכנית 1 ותוכנית 2 הן 'תוכנית כותנה רגילה ב-60°C' ו'תוכנית כותנה רגילה ב-40°C' בהתאמה.

בתוכנית Eco 40-60 ניתן לנקות כביסת כותנה עם לכלוך רגיל, אשר באופן מוצהר ניתן לכבס אותה בטמפרטורות של 40°C או 60°C, יחד באותו מחזור. כמו כן, תוכנית זו משמשת להערכת העמידה בדרישות חוקי התכן האקולוגי של האיחוד האירופי.

- התוכניות היעילות ביותר מבחינת צריכת אנרגיה הן בדרך כלל אלה הפועלות בטמפרטורות נמוכות יותר ובמשך זמן ארוך יותר.
- מילוי מכונת הכביסה עד לקיבולת המצוינת על ידי היצרן לגבי התוכניות הרלוונטיות יתרום לחיסכון הן באנרגיה והן במים.
- משך התוכנית וערכי צריכת האנרגיה והמים עשויים להשתנות בהתאם למשקל הכביסה ולסוג הכביסה, לפונקציות הנוספות שבחורים, למי הברז ולטמפרטורת הסביבה.
- מומלץ להשתמש בנוזל כביסה לתוכניות בטמפרטורה נמוכה. כמות נוזל הכביסה שבו משתמשים עשוי להשתנות בהתאם לכמות הכביסה ולרמת הלכלוך של הכביסה. לקביעת כמות נוזל הכביסה שבו משתמשים יש לפעול בהתאם להמלצותיו של יצרן נוזל הכביסה.
- הרעש ותכולת הרטיבות הנותרת מושפעים ממהירות הסחיטה. ככל שמהירות הסחיטה גבוהה יותר, כך הרעש יהיה חזק יותר, ותכולת הרטיבות הנותרת נמוכה יותר.
- תוכל לגשת למסד הנתונים של המוצר שבו מאוחסנים פרטי הדגם על ידי קריאת קוד ה-QR על גבי תווית האנרגיה.


שם התוכנית			קיבולת נקובה ק"ג			צריכת אנרגיה קוט"ש למחזור			משך התוכנית שעות: דקות			צריכת מים ליטר למחזור			טמפ. מרבית - C°			תכולת הרטיבות הנותרת % 1200 סל"ד		
		קיבולת נקובה	1/2 כמות	1/4 כמות	קיבולת נקובה	1/2 כמות	1/4 כמות	1/2 כמות	1/4 כמות	קיבולת נקובה	1/2 כמות	1/4 כמות	1/2 כמות	1/4 כמות	קיבולת נקובה	1/2 כמות	1/4 כמות	53%	62%	53%
90 כותנה	10	2,42			03:13			72		81					53%					
60 כותנה	10	0,9			02:25			50		57					53%					
Eco 40-60	10	1,03	0,37	0,25	03:59	03:00	03:00	59	45	43	41	26	23	53%	53%					
בגדים המיועדים מחוץ לבית / טיפול קל	3,5	0,66			02:50			64		47					62%					
כביסה מהירה 60	4	1,12			01:00			36		58					53%					
כותנה 20	5	0,14			00:59			34		20					53%					

6.1 מידע חשוב

- השתמש בתכשירי כביסה, מרככים ותוספים אחרים המיועדים אך ורק למכונות כביסה אוטומטיות. מערכת אוטומטית לספיגת קצף מופעלת אם כמות הקצף רבה מדי. הדבר קורה בגלל שימוש בכמות רבה מדי של תכשיר כביסה.
 - מומלץ לנקות את מכונת הכביסה פעם בחודשיים. לניקוי תקופתי השתמש בתוכנית 'ניקוי התוף'. אם התוכנית 'ניקוי התוף' אינה קיימת במכונה שלך, השתמש בתוכנית כותנה 90. השתמש לפי הצורך במסירי אבנית המיוצרים במיוחד למכונות כביסה בלבד.
 - אין לפתוח את הדרך בכוח כאשר מכונת הכביסה פועלת. תוכל לפתוח את דלת המכונה 2 דקות לאחר סיום פעולתה. (*)
 - אין לפתוח את הדרך בכוח כאשר מכונת הכביסה פועלת. הדלת תיפתח מיד לאחר סיום מחזור הכביסה. (*)
 - כדי למנוע סיכונים אפשריים, את פעולות ההתקנה ואת התיקונים יבצע אך ורק נציג שירות מורשה. היצרן לא יישא באחריות לנזקים שעלולים לנבוע מפעולות שבוצעו על ידי גורמים בלתי מורשים.
 - **פרק הזמן המינימלי לזמינותם של חלקי חילוף למכונת הכביסה הוא 10 שנים.**
- (*) המפרט עשוי להשתנות בהתאם למכונה שנרכשה.

7. ניקוי ותחזוקה

7.1 אזהרה

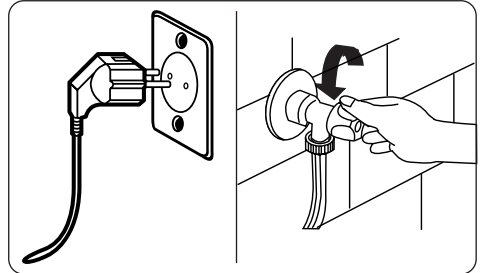

נתק את אספקת החשמל והוצא את התקע משקע החשמל לפני שתבצע את פעולות התחזוקה והניקיון של המכונה.

נתק את אספקת המים שתתחיל בפעולות התחזוקה והניקיון של המכונה.

⚠️ זהירות: לניקוי מכונת

הכביסה אין להשתמש

בחומרים ממסים, בתכשירי ניקוי הגורמים לשריטות,

בתכשירים לניקוי שמשות או

בחומרי ניקוי לכל מטרה. הם

עלולים לגרום נזק למשטחי


הפלסטיק ולרכיבים אחרים

בגלל החומרים הכימיים שהם

מכילים.

7.2 מסנני כניסת המים


מסנני כניסת המים מונעים את כניסתם של לכלוך וחומרים זרים למכונה. מומלץ לנקות מסננים אלה כשהמכונה אינה מצליחה להכניס לתוכה מים במידה מספקת, על אף שאספקת המים מופעלת והברז פתוח. מומלץ לנקות את מסנני כניסת המים פעם בחודשיים.

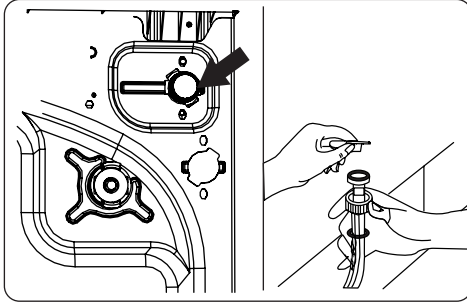

- שחרר את הברגת צינורות כניסת המים ממכונת הכביסה.
- להסרת מסנן כניסת המים משסתום כניסה המים, השתמש בשני פלייר בעלי זרועות מוארכות, כדי למשוך בעדינות את מוט הפלסטיק שבמסנן.
- מסנן כניסת מים שני ממוקם בקצה צינור כניסת המים. להסרת מסנן כניסת המים השני, השתמש בשני פלייר בעלי זרועות מוארכות, כדי למשוך בעדינות את מוט הפלסטיק שבמסנן.
- נקה את המסנן באופן יסודי במברשת רכה, רחץ אותו במי סבון ושטוף אותו היטב. הכנס חזרה את המסנן על ידי דחיפתו למקומו בעדינות.

⚠️ זהירות: המסננים בשסתום כניסת המים עלולים להיסתם בגלל איכות מים גרועה או בגלל אי ביצוע פעולות התחזוקה הדרושות, ועל כן עלולים להישבר. מסננים שבורים אלה עלולים לגרום לנזילת מים. מסננים שנשברו בנסיבות כאלה אינם כלולים באחריות.

7.3 מסנן המשאבה

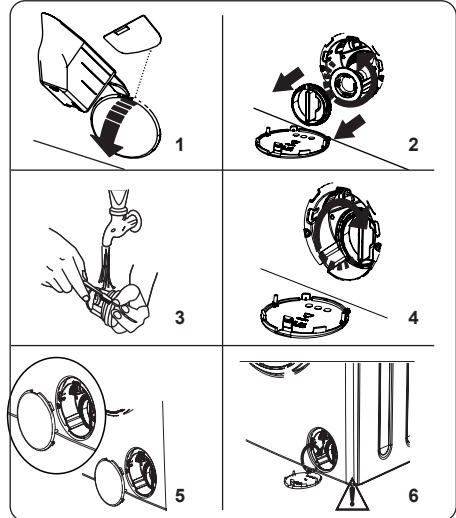

מערכת סינון המשאבה במכונת הכביסה מאריכה את חיי המשאבה על ידי כך שהיא מונעת את כניסת המוך למכונה. מומלץ לנקות את מסנן המשאבה פעם בחודשיים. מסנן המשאבה נמצא מאחורי המכסה בפניה הימנית התחתונה מקדימה.

לניקוי מסנן המשאבה:

1. אתה יכול להשתמש ביעה לאבקת כביסה (*) המצורפת למכונה או עם לוחית מפלסי נזל הכביסה כדי לפתוח את מכסה המשאבה.
 2. דחף את קצה היעה לאבקת כביסה או את לוחית מפלסי נזל הכביסה פנימה, כדי לפתוח את המכסה ובעדינות לחץ אחורנית. המכסה ייפתח.
- לפני פתיחת מכסה המסנן, הנח מכל מתחת למכסה המסנן, כדי לאגור מים שנותרו במכונה.

- שחרר את המסנן על ידי סיבובו נגד כיוון השעון והסר אותו על ידי משיכתו. המתן לניקוז המים.

הערה: בהתאם לכמות המים שבתוך המכונה, יהיה עליך לרוקן את המכל לאגירת המים מספר פעמים.

3. הסר חומרים זרים מהמסנן באמצעות מברשת רכה.
4. לאחר הניקוי, התקן שוב את המסנן על ידי הכנסתו וסיבובו בכיוון השעון.
5. בעת סגירת מכסה המשאבה ודא שהכנות בתוך המכסה תואמות לחורים בצידו של הלוח הקדמי.

6. סגור את מכסה המסנן.

⚠ אזהרה: המים שבמשאבה עשויים להיות חמים, המתן עד שיתקררו לפני שתבצע פעולות ניקוי או תחזוקה כלשהי.


(*) המפרט עשוי להשתנות בהתאם למכונה שנרכשה.

7.4 מגירת תכשיר הכביסה


השימוש בתכשיר הכביסה עלול לגרום לאורך זמן להצטברות שאריות במגירת תכשיר הניקוי. מומלץ להסיר את המגירה פעם בחודשיים כדי לנקות את השאריות שהצטברו.

להסרת מגירת תכשיר הכביסה:

- משוך את המגירה לעברך עד הסוף.

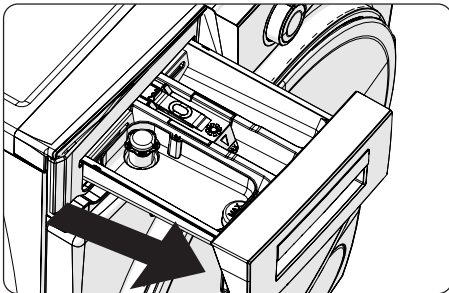


- לחץ על האזור המוצג להלן בתוך מגירת תכשיר הכביסה שמשכת אחורה עד הסוף, והמשך למשוך ולהסיר את מגירת תכשיר הכביסה ממקומה.

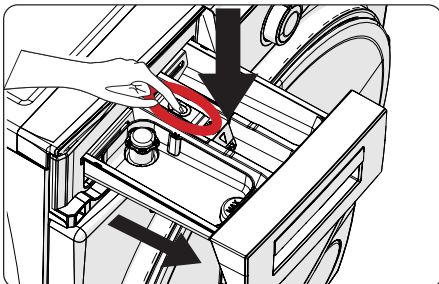

- הסר את מגירת תכשיר הכביסה ופרק את ידיית המעצור. נקה אותו ביסודיות כדי להסיר לחלוטין שאריות של מרכז. לאחר הניקוי, התקן את ידיית המעצור חזרה למקומו וודא שהוא הוכנס בצורה נכונה.

8. גוף המכונה / תוף

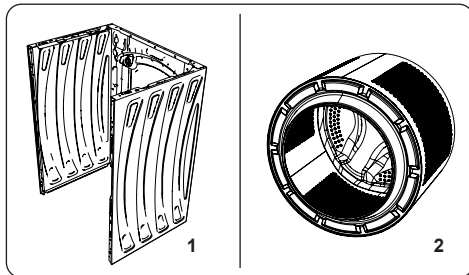


1. גוף המכונה

לניקוי המשטח החיצוני של המכונה, השתמש בחומר ניקוי עדין שאינו גורם לשריטות, או במים וסבון. נגב במטלית רכה עד לייבוש.

2. תוף

אין להשאיר במכונה חפצים מתכתיים כמו מחטים, אטבים, מטבעות, וכו'. חפצים אלה גורמים להיווצרות כתמי חלודה בתוף. לניקוי כתמי חלודה אלה, יש להשתמש בחומר ניקוי נטול כלור ולפעול בהתאם להוראות היצרן של חומר הניקוי. אין להשתמש בצמר פלדה או באביזרים קשים דומים לניקוי כתמי חלודה.

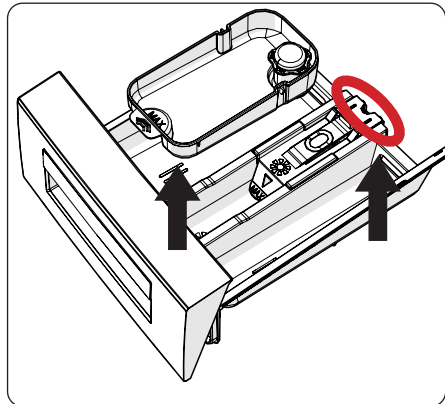

- שטוף אותו במברשת והרבה מים.
- אסוף את השאריות מתוך תא מגירת תכשיר הניקוי, כדי שלא ייפלו שאריות אל תוך המכונה.
- יבש את מגירת תכשיר הכביסה במגבת או במטלית יבשה והחזר אותה למקומה.

⚠ אין להדיח את מגירת תכשיר הכביסה במדיח כלים.

מתקן נוזל הכביסה (*)

לניקוי ותחזוקה של מתקן נוזל הכביסה, הסר את המתקן ממקומו כפי שמוצג באיור שלהלן, ונקה ביסודיות את שאריות נוזל הכביסה. החלף את המתקן. ודא שלא נשארו שאריות בתוך הסיפון.

(*) המפרט עשוי להשתנות בהתאם למכונה שנרכשה.

9. פתרון בעיות

את תיקון המכונה תבצע חברת שירות מורשית. אם דרוש תיקון למכונה או אם אינך יכול לפתור בעיה בעזרת המידע המופיע להלן, עליך:

- לנתק את המכונה ממערכת החשמל.
- לנתק את אספקת המים.

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון בעיות
המכונה אינה מתחיל לפעול.	המכונה אינה מחוברת לחשמל.	הכנס את התקע לשקע החשמל.
	הנתיכים פגומים.	החלף את הנתיכים.
	אין אספקת חשמל.	בדוק את מערכת החשמל.
	לחצן ההפעלה/הפסקה לא נלחץ.	לחץ על לחצן ההפעלה/הפסקה.
	מצב 'עצירה' של חוגת התוכניות:	סובב את חוגת התוכניות למצב הרצוי.
	דלת המכונה אינה סגורה לחלוטין.	סגור את דלת המכונה.
לא נכנסים מים למכונה.	ברז המים סגור.	פתח את הברז.
	ייתכן שצינור כניסת המים מסובב.	בדוק את צינור כניסת המים וסובב אותו למצב התקין.
	צינור כניסת המים סתום.	נקה את מסנני צינור כניסת המים. (*)
	מסנן כניסת המים סתום.	נקה את מסנני כניסת המים. (*)
	דלת המכונה אינה סגורה לחלוטין.	סגור את דלת המכונה.
לא נפליטים מים מהמכונה.	צינור הניקוז סתום או מסובב.	בדוק את צינור הניקוז, ולאחר מכן נקה אותו או סובב אותו למצב התקין.
	מסנן המשאבה סתום.	נקה את מסנן המשאבה. (*)
	הכביסה צפופה והדוקה מדי בתוף.	פזר את הכביסה בצורה שווה במכונה.
המכונה רוטטת.	הרגליות לא כווננו.	כוונן את הרגליות. (**)
	בורגי ההובלה שהותקנו לצורך הובלה לא הוסרו.	הסר את בורגי ההובלה מהמכונה. (**)
	כמות קטנה של כביסה בתוף.	הדבר לא ימנע את פעולת המכונה.
	המכונה מלאה בכביסה יתר על המידה או שהכביסה אינה מפוזרת בצורה שווה במכונה.	אין למלא את התוף יתר על המידה. פזר את הכביסה בצורה שווה בתוף.
	המכונה ניצבת על משטח קשה.	אין להתקין את המכונה על משטח קשה.
	נעשה שימוש בכמות רבה מדי של תכשיר כביסה.	לחץ על לחצן ההפעלה/הפסקה. כדי להפסיק את הקצף, דלל כף מרכז ב-1/2 ליטר מים וצוק אותו לתוף מגירת תכשיר הכביסה. לחץ על לחצן ההפעלה/הפסקה כעבור 5-10 דקות.
נוצר קצף רב מדי במגירת תכשיר הכביסה.	נעשה שימוש בתכשיר כביסה לא מתאים.	השתמש אך ורק בתכשירי כביסה המיועדים למכונות כביסה אוטומטיות.
	הכביסה מלוכלכת מדי לתוכנית שנבחרה.	היעזר במידע המופיע בטבלת התוכניות כדי לבחור את התוכנית המתאימה.
תוצאת הכביסה אינה מספקת.	נעשה שימוש בכמות קטנה מדי של תכשיר כביסה.	השתמש בכמות תכשיר הכביסה המצוינת על גבי האריזה.
	יש במכונה כביסה רבה מדי.	ודא שלא חרגת מהקיבולת המרבי לתוכנית שנבחרה.

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון בעיות
תוצאת הכביסה אינה מספקת.	מים קשים.	הגדל את כמות תכשיר הכביסה בהתאם להוראות היצרן.
	הכביסה צפופה והדוקה מדי בתוף.	ודא שהכביסה מפורזת היטב.
ברגע שהמכונה מתמלאת במים, המים נפליטים החוצה.	קצה צינור ניקוז המים נמוך מדי למכונה.	ודא שצינור הניקוז ממוקם בגובה המתאים. (**)
לא נראים מים בתוף במהלך הכביסה.	אין תקלה. המים נמצאים בחלק הנסתר של התוף.	
נותרו על הכביסה שאריות של תכשיר כביסה.	חלקיקי תכשיר כביסה שאינם מתמוססים במים עשויים להופיע על הכביסה כנקודות לבנות.	בצע שטיפה נוספת או נקה את הכביסה במברשת לאחר שהתייבשה.
נקודות אפורות מופיעות על הכביסה.	יש על הכביסה שמן לא מטופל, קרם או משחה.	השתמש בכביסה הבאה בכמות תכשיר הכביסה המצוינת על גבי האריזה.
מחזור הסחיטה אינו מתרחש או מתרחש מאוחר מהצפוי.	אין תקלה. הופעלה מערכת בקרת חוסר האזינון של הכביסה.	מערכת בקרת חוסר האזינון של הכביסה תנסה לפזר את הכביסה. מחזור הסחיטה יתחיל לאחר פיזור הכביסה. בכביסה הבאה הכנס את הכביסה בצורה שווה.

(*) עיין בפרק העוסק בתחזוקה וניקוי של המכונה.

(**) עיין בפרק העוסק בהתקנת המכונה.

10. אזהרות אוטומטיות מפני תקלות ומה צריך לעשות

במכונת הכביסה מותקנת מערכת מובנית לזיהוי תקלות, המציינת על ידי שילוב של נורות מהבהבות של פעולת הכביסה. קודי התקלות הנפוצים ביותר מוצגים להלן:

קוד בעיה	תקלה אפשרית	מה צריך לעשות
 E01	דלת המכונה אינה נסגרת כראוי.	סגור את הדלת כראוי עד שתשמע נקישה. אם המכונה ממשיכה להצביע על תקלה, כבה אותה, נתק אותה מהחשמל, ופנה באופן מיידי לנציג השירות המורשה הקרוב לאזור מגוריך.
 E02	ייתכן שלחץ המים או מפלס המים שבתוך המכונה נמוך.	ודא שהברז פתוח לחלוטין. ייתכן שהברז הראשי מנותק. אם הבעיה נמשכת עד"ן, המכונה תפסיק לפעול אוטומטית כעבור זמן מה. נתק את המכונה מהחשמל, סגור את הברז ופנה אל נציג השירות המורשה הקרוב לאזור מגוריך.
 E03	המשאבה מקולקלת או שמסנן המשאבה סתום, או שקיימת תקלה בחיבור המשאבה לחשמל.	נקח את מסנן המשאבה. אם הבעיה לא נפתרה, פנה אל נציג השירות המורשה הקרוב לאזור מגוריך. (*)
E04	הוכנסה למכונה כמות רבה מדי של מים.	המכונה תפלוט מים בכוחות עצמה. לאחר ניקוז המים, כבה את המכונה ונתק אותה מהחשמל. סגור את הברז ופנה אל נציג השירות המורשה הקרוב לאזור מגוריך.

(*) עיין בפרק העוסק בתחזוקה וניקוי של המכונה.

52465865

