

איתור תקלות

תקלות ובעיות נפוצות רבות תוכלו לפתור בקלות, ובכך תוכלו לחסוך בזמן המתנה לטכנאי השרות ועלויות שירות אפשריות. לפני הפנייה למוקד שרות אלקטרה, אנא נסו לאתר את הבעיה בכוחות עצמכם. .

מדריך לאיתור תקלות

הבעיה	הסיבה האפשרית
המקרר אינו פועל.	המקרר לא מחובר לרשת החשמל הנתיך של קו החשמל המזין את המקרר בלוח החשמל הדירתי "ירד". בקר הטמפרטורה במקרר מכוון למצב כבוי "OFF".
המקרר פועל וכבה לעתים קרובות.	טמפרטורת החדר חמה יותר מהרגיל. כמות גדולה של מזון נוספה למקרר. הדלת נפתחת לעתים קרובות מדי. הדלת לא סגורה היטב. בקר הטמפרטורה אינו מכוון נכון. אטם הדלת לא אוטם כראוי. אין מרווחי אוורור מתאים בין גב המקרר ודפנות הצד שלו, לבין הקירות או הריהוט שמסביבו.
רעידות.	בדקו וודאו שהמקרר מאוזן.
נראה שהמקרר משמיע יותר מדי רעש.	רעש שקשוק עשוי להישמע מזרימת הקרר במערכת הקירור הסגורה. זה רעש פעולה טבעי. בסיום כל מחזור קירור, אתם עשויים לשמוע רעשי בעבוע הנגרמים מזרימת הקרר במערכת הקירור הסגורה של המקרר. התכווצות והתפשטות של הקירות הפנימיים עלולה לגרום לרעשי פצפוף והתבקעות. המקרר לא מאוזן.
הדלת לא נסגרת כראוי.	המקרר לא מאוזן. החלפתם את כיוון פתיחת הדלת, והדלת לא הותקנה כראוי. האטם מלוכלך או מקופל. מדף, תאי אחסון, או מגש, יצאו ממקומם.

יציאה לחופשה

- **חופשות קצרות:** השאירו את המקרר מופעל ביציאה לחופשה הקצרה משלושה שבועות.
- **חופשות ארוכות:** אם אין בכוונתכם להשתמש במקרר תקופה ארוכה, הוציאו את כל מצרכי המזון ונתקו את המקרר מרשת החשמל. נקו וייבשו ביסודיות החלל הפנימי של המקרר. כדי למנוע היווצרות ריחות לא נעימים ועובש, השאירו את הדלת מעט פתוחה, ובמידת הצורך הכניסו מעצור בין הדלת ובין גוף המקרר, כדי להבטיח שהדלת תישאר מעט פתוחה.

העברת המקרר

- הוציאו את כל מצרכי המזון מהמקרר.
- השתמשו בסרט הדבקה וקבעו כל הפריטים החופשיים בתוך המקרר.
- הבריגו פנימה את הרגליות המתכווננות עד לבסיס המקרר, כדי למנוע מהן להינזק.
- השתמשו בסרט הדבקה והדביקו את הדלת לבל תיפתח בעת ההובלה.
- הקפידו להוביל את המקרר כשהוא ניצב. עטפו את הדפנות החיצוניות של המקרר בשמיכה כדי להגן עליהן מחבטות.
- יש להוביל את המקרר במצב ניצב. במקרה הצורך, ניתן להטות אותו בזווית של עד 45° .

!!

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים מעל גיל 8) עם מוגבלויות פיזיות חושיות שכליות או חוסר ניסיון וידע. אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.

יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המכשיר.

אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.

הרחיקו את חומרי האריזה מילדים □ סכנת חנק.

ניקוי ותחזוקה

הפשרת המקרר

- הפשירו את המקרר כשעובי הקרח שהצטבר על המאייד הוא כ- 5 מ"מ. העבירו את כפתור בקר הטמפרטורה למצב כבוי "OFF".
- הוציאו מזון קפוא או מתכלה מתא הצינור והכניסו אותו לצידנית כדי להגן עליו.
- במהלך מחזור ההפשרה, הקרח נמס לתוך מגש איסוף המים המטפטפים.
- להורקת המים, הסיירו את מגש איסוף המים ו/או הניחו קערה מתחת למגש. השתמשו בספוג או מגבת כדי לאסוף את הקרח הנמס מתחתית המקרר.
- ייבשו את מגש איסוף המים המטפטפים והחזירו אותו למקומו מתחת לתא הצינור.
- ההפשרה בדרך כלל נמשכת מספר שעות. לאחר הפשרה, החזירו את כפתור בקרת הטמפרטורה למצב הרצוי. להפשרה מהירה, הוציאו את כל מוצרי המזון מהמקרר והשאירו את הדלת פתוחה. לעולם אל תשתמשו בסכין או בכלי מתכתי אחר כדי לגרד קרח/כפור מהמאייד.

⚠ זehירות!

אל תשתמשו במים רותחים העלולים לגרום נזק לחלקי הפלסטיק. בנוסף, אל תשתמשו במכשיר חד או כלי מתכתי כדי להסיר קרח העשוי לגרום נזק בלתי הפיך למערכת הקירור, שלא יהיה כלול במסגרת האחריות למקרר. אנו ממליצים להשתמש במגרדת פלסטיק.

ניקוי המקרר

- העבירו את בקר הטמפרטורה למצב כבוי "OFF", נתקו את המקרר מרשת החשמל, הוציאו את המזון, והסירו את המדף ואת מגש איסוף הטפטופים.
- שטפו את המשטחים הפנימיים בתמיסת סודה לשתייה ומים וחמים. התמיסה חייבת להכיל כ- 2 כפות אבקת סודה לשתייה לכל ליטר מים.
- שטפו את המדף ואת המגש בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדין.
- נקו את המשטחים החיצוניים בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדין. שטפו היטב ונגבו במטלית רכה ונקיה.
- סחטו את עודפי מים מהספוג או המטלית לפני שתנקו את האזור שמסביב לבקר הטמפרטורה, או ליד רכיבים חשמליים. שטפו היטב ונגבו במטלית רכה ונקיה.

⚠ אזהרה!

אי ניתוק המקרר מרשת החשמל עלול לגרום לסכנת התחשמלות או פגיעה גופנית.

במקרה של הפסקת חשמל

מרבית הפסקות חשמל מתוקנות תוך מספר שעות ולא אמורות להשפיע על הטמפרטורה הפנימית במקרר שלכם אם תמעיטו ככל שניתן את מספר הפעמים שתפתחו את הדלת. אם הפסקת החשמל נמשכת זמן רב, עליכם לנקוט בצעדים הנכונים כדי להגן על המזון שלכם.

הפעלת המקרר

כיוון בקר הטמפרטורה

- המקרר שלכם מצויד בבקר טמפרטורה בודד לתא הקירור. בקר הטמפרטורה ממוקם בצד הימני העליון של תא הקירור.
- בפעם הראשונה שתפעילו את המקרר, כווננו את בקר הטמפרטורה למצב "5".
- תחום בקרת בטמפרטורה מתחיל ממצב כבוי "OFF" לטמפרטורה הקרה ביותר "5". לאחר 24 עד 48 שעות, התאימו את בקר הטמפרטורה להגדרה המתאימה ביותר לצרכיכם. מצב "3" הוא המתאים ביותר לשימוש ביתי או משרדי.
- לכיבוי המקרר, העבירו את בקר הטמפרטורה למצב כבוי "OFF".

הערות:

- העברת בקר הטמפרטורה למצב כבוי "OFF" מפסיקה את פעולת הקירור אך לא מנתקת את המקרר מרשת החשמל.
- אם ניתקתם את המקרר מרשת החשמל, או במקרה של הפסקת חשמל עליכם להמתין 3 עד 5 דקות לפני ההפעלה מחדש של המקרר. אם תנסו להפעיל קודם לכן, יחידת הקירור לא תפעל.

שימוש במגש קוביות הקרח

- כדי לייצר קוביות קרח, מומלץ להעביר את בקר הטמפרטורה למצב "5".
- מלאו את מגש קוביות הקרח ($\frac{2}{3}$ מהתכולה) במי שתייה קרים והניחו את המגש בתחתית תא הצינון כדי להקפיא את המים וליצור את קוביות הקרח.
- ייבשו את המגש, כדי למנוע ממנו להידבק לתחתית תא הצינון.
- השיטה הטובה ביותר להוציא את קוביות קרח מהמגש היא להחזיק את המגש מתחת לברז מים קרים במשך מספר שניות.
- אחזו את מגש קוביות הקרח מעל קערה ופתלו אותו מעט כדי לשחרר את קוביות הקרח.

תא צינון (צ'ילר)

- תא זה מיועד לייצור קוביות קרח ואחסון לטווח קצר (3-4 ימים לכל היותר) של מוצרי מזון מסחריים קפואים.
- הטמפרטורה בתא זה אינה מספיק קרה כדי להקפיא את מזון בצורה בטוחה לתקופות זמן ארוכות, והכניסו לתוכו מזון שהוקפא קודם לכן.
- תא זה לא תוכנן מראש כתא הקפאה אמיתי, ולא יכול לשמור על גלידת שמנת קפואה, או פריטי מזון קפואים.
- ניתן להשתמש במצב הקר ביותר לפריטים אלה, אולם פריטים אחרים במקרר עלולים להיות מושפעים מהטמפרטורה הקרה.
- דלת תא הצינון עשויה להיסדק כתוצאה מהצטברות חריגה של קרח. חלק זה אינו מכוסה במסגרת האחורית. הקפידו להפשיר את התא כשעובי הקרח מגיע לעובי של 6 מ"מ.

הוראות התקנה

לפני השימוש במקרר

- הסירו את האריזה החיצונית והפנימית.
- בדקו וודאו שנמצאים ברשותכם כל החלקים המפורטים להלן:
 - 1 מגש לאיסוף טפטופים
 - 1 מגש לקוביות קרח
 - 1 מדף נשלף
 - 1 חוברת הוראות הפעלה
- לפני חיבור המקרר לרשת החשמל, אפשרו לו לעמוד זקוף במשך כשעתיים. בכך תוכלו להקטין את האפשרות לתקלה במערכת הקירור אם במהלך ההובלה המקרר הושכב.
- נקו את המשטחים הפנימיים באמצעות מטלית רכה הטבולה במים פושרים ומעט נזל ניקוי עדין או סודה לשתייה.

התקנת המקרר

- מקרר זה מיועד להיות להתקנה בעמידה בלבד, ואין להתקינו בתוך גומחה.
- הניחו את המקרר על משטח יציב ומאוזן המסוגל לשאת את משקל המקרר כשהוא מלא במזון. השתמשו ברגליות המכוונות בתחתית המקרר כדי לפלס אותו.
- אפשרו קיום מרווח של 10 ס"מ לפחות בין הגב ודפנות הצד של המקרר לקירות או לריהוט שמסביב, כדי לאפשר זרימת אוויר שתאפשר לקרר את המדחס והמעבה.
- מקמו את המקרר הרחק מקרינה ישירה של השמש וממקורות חום אחרים (כיריים, תנור, רדיאטור, וכו'). קרינת ישירה של השמש עלולה להשפיע לרעה על הציפוי אקרילי של המקרר ומקורות חום עשויים להגביר את צריכת החשמל. טמפרטורות סביבה קרות קיצוניות, עלולות לגרום לפעולה לא תקינה של מערכת הקירור.
- הימנעו מלמקם את המקרר באזורים לחים.
- חברו את המקרר לשקע תלת-פיני מוארק בהארקה תקנית, המיועד למקרר בלבד.
- לאחר חיבור המקרר לרשת החשמל, אפשרו למקרר להתקרר במשך 2-3 שעות לפני שתכניסו מזון לתא הקירור.
- לאחר הצבת המקרר, וודאו שתקע החשמל נגיש בקלות.
- וודאו שכבל החשמל מאובטח מאחורי המקרר, לא חשוף או משתלשל, כדי למנוע מעידה או פגיעה בשוגג.
- חברו את המקרר לקו חשמל המוגן בנתיך של 16A לפחות. להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את המקרר לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף (ממסר פחת) בזרם דלף של 30 mA.
- אל תנתקו את המקרר מרשת החשמל באמצעות משיכת כבל החשמל. אחזו בתקע והוציאו אותו מהשקע בקיר.
- הימנעו משימוש בכבל מאריך או בשקע מפצל המיועד למכשירי חשמל נוספים.
- בעת הזזת המקרר, היזהרו שלא לפגוע בכבל החשמל.

- אל תכניסו או תוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר עם ידיים רטובות.
- אל תנסו לתקן או להחליף חלק כלשהו של המקרר אלא אם הוא מומלץ במיוחד בחוברת זו. כל פעולות השירות האחרות יבוצעו על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד.
- כדי להבטיח אוורור נאות למקרר שלכם, החלק הקדמי של המקרר חייב להיות חופשי לחלוטין. מקמו את המקרר במקום מאוורר היטב בטמפרטורה שמתחת ל- 32°C . מקרר זה חייב להיות מותקן באזור המוגן מפני פגעי מזג האוויר, כמו רוח, גשם, רסיסי לחות או טיפות מים.
- אל תמקמו את המקרר בסמוך לתנורים, גריל או מקורות חום אחרים.
- לפני חיבור המקרר לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בתווית הנתונים המודבקות במקרר, תואם למתח רשת החשמל בישראל: $230\text{V}\sim 50\text{Hz}$.
- חברו את המקרר לקו חשמל המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של 10A לפחות. להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את המקרר לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף (ממסר פחת) בזרם דלף של 30mA.
- אל תפתלו או תמחצו את כבל החשמל של המקרר.
- המקרר חייב להיות מפולס ומאוזן כדי להבטיח את פעולתו התקינה. ייתכן שתצטרכו לכוונן את הרגליות כדי לאזן את המקרר.
- לפני הפעלת המקרר, נקו אותו באמצעות מטלית לחה ומעט נוזל ניקוי עדין או סודה לשתייה.
- אל תשתמשו בתכשירי קרצוף או חומרי ניקוי חריפים כדי לנקות את המשטחים הפנימיים של המקרר. חומרים אלה עלולים לגרום נזק למשטחים הפנימיים, לשרוט אותם או לגרום לדהיית הצבע.
- מקרר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיסיקות, תחושתיות או נפשיות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם הודרכו כיצד להשתמש במקרר בבטיחות, על ידי אדם בוגר האחראי לבטיחותם.
- השגיחו על ילדים קטנים כדי לוודא שהם אינם משחקים עם המקרר.
- אם כבל החשמל ניזוק, למניעת סיכונים, החלפתו תבוצע בידי טכנאי מורשה מיומן מהשרות לאחר המכירה של מוצרי אלקטרה (עיינו ברשימה שבכריכה האחורית של החוברת).

לפני השלכת המקרר הישן שלכם:

- לפני השלכת המקרר הישן, הוציאו אותו מפעולה באמצעות חיתוך כבל החשמל.
- הסירו את הדלתות כדי למנוע מילדים לטפס לתוך המקרר.
- השאירו את המדפים במקומם, כדי למנוע מילדים להיכנס בקלות לתוך המקרר.


השלכה ומחזור

חשוב: פנו את המקרר הישן שלכם לנקודת איסוף למכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה וחוקי העזר במקום מגוריכם.



- על ידי הבטחת סילוק תקין של המוצר, תוכלו לסייע במניעת תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאותם של בני האדם.
- למידע נוסף, המתייחס לטיפול, תיקון ומחזור המכשיר, פנו לרשות המקומית במקום מגוריכם, או למרכז המידע של המשרד להגנת הסביבה.

תיאור המקרר

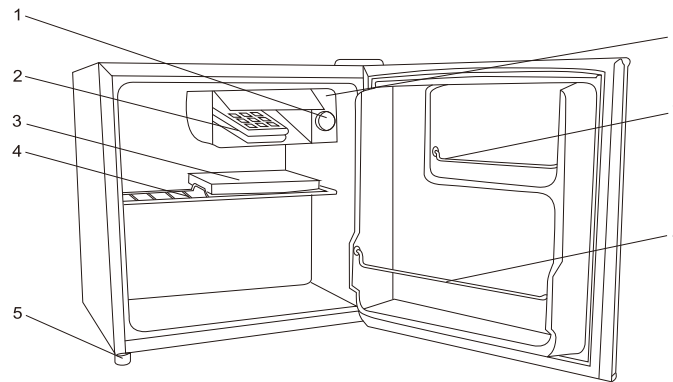

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | כפתור בקרת הטמפרטורה |
| 2 | מגש לקוביות קרח |
| 3 | מגש לאיסוף טפטופים |
| 4 | מדף נשלף |
| 5 | רגליות מתכווננות |
| 6 | דלת תא צינון והכנת קוביות קרח |
| 7 | מדף אחסון בדלת |
| 8 | מדף לבקבוקים |

שינוע והתקנה

1. שינוע

בזמן השינוע אל תציבו אותו הפוך ואל תשכיבו את המקרר. אל תטו אותו ביותר מ-45 מעלות.
בזמן ההעברה אל תאחזו בדלת, בחלק העליון או בחלקי מערכת הקירור.

2. התקנה

הציבו את המקרר במקום מאוורר.
הרחיקו את המקרר ממקורות חום ומקרינת שמש ישירה.
כדי למנוע חלודה והפחתת הבידוד, אל תציבו את המקרר במקומות לחים או בקרבת מים.
הציבו את המקרר על משטח יציב ומפולס.

הערה:

- כדי למנוע סכנה ותאונות, הניחו את הכבל כך שלא יכוסה ע"י המקרר או חפצים אחרים.
- אל תשפכו מים או נוזלים אחרים על המקרר. הדבר עלול לפגוע בבידוד. אל תשתמשו בכימיקאליים, חומצות, דלק, או סודה לשתיה לצורך הניקוי. אל תשתמשו במברשת גסה וניקוי חלקי הפלסטיק.

תוכן העניינים

4	תיאור המקרר
4	הוראות בטיחות
5	השלכה ומחזור
6	הוראות התקנה
6	לפני השימוש במקרר
6	התקנת המקרר
7	הפעלת המקרר
7	כיוון בקר הטמפרטורה
7	שימוש במגש קוביות הקרח
7	תא צינון (צ'ילר)
8	ניקוי ותחזוקה
8	הפשרת המקרר
8	ניקוי המקרר
8	במקרה של הפסקת חשמל
9	יציאה לחופשה
9	העברת המקרר
9	נתונים טכניים
10	איתור תקלות
10	מדריך לאיתור תקלות
11	תרשים חשמלי

■Please carefully read the operation instructions before power on, and keep it properly.

■The products may subject to changes without notice.

LAVAMAT

הוראות הפעלה ושימוש למקרר משרדי דגם LMB-50

