132*192mm

LAVAMAT

הוראות התקנה, הפעלה ובטיחות
למקפיא עומד

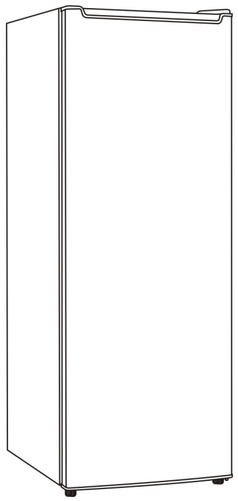

דגם: LVF295

הוראות ההתקנה וההפעלה מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל במקפיא.
נא קראו בעיון רב את ההוראות ואנו משוכנעים שתופק הנאה מושלמת מהמקפיא.

שריפה!

אזהרה: סכנת שריפה / חומרים דליקים

אזהרות כלליות

אזהרה

יש להקפיד שלא לחסום את פתחי האוורור במכשיר או בחלק המובנה.

אזהרה

אין להשתמש בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים שאינם מומלצים על ידי היצרן להאצת תהליך ההפשרה.

אזהרה

אין להשתמש במכשירי חשמל שאינם מומלצים על ידי היצרן בתוך תאי אחסון המזון שבמקפיא.

אזהרה

אין לגרום נזק למעגל החשמלי של מערכת הקירור.

אזהרה

כדי למנוע סכנות כלשהן עקב אי יציבות המכשיר, יש לקבע אותו בהתאם להוראות הבאות

- בעת הצבת המכשיר, ודא שכבל החשמל לא נתקע או ניזוק.
- אין להניח מתאם מרובה שקעים או ספקי כוח ניידים מאחורי המכשיר.

אזהרה

אם המכשיר שלך מכיל את גז הקירור R600a (מידע זה יופיע בתווית המקפיא), עליך להיזהר במהלך ההובלה וההתקנה כדי למנוע נזק לגופי הקירור של המכשיר. R600a הוא גז טבעי וידידותי לסביבה, אך הוא נפיץ. במקרה של דליפה עקב נזק לגופי הקירור, הרחק את המקפיא מלהבות חשופות או ממקורות חום ואוורר את החדר שבו נמצא המקפיא למשך מספר דקות.

- **יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.**
- **יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.**

אזהרה: בעת נשיאת המקפיא והצבתו, אין לגרום נזק למעגל זרימת הגז בגוף הקירור.

אזהרה: אין לאחסן במכשיר חומרים נפיצים כמו תרסיסים עם חומר נפץ דליק.

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי וצרכים דומים כגון מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה דומות, בתי חווה ולקוחות במלונות, מלונות וסביבות מגורים אחרות, אתרי לינה ארוחת בוקר, קייטרינג ושימושים לא מסחריים דומים.

אזהרה: אם התקע של המקפיא אינו מתאים לשקע החשמל, הוא יוחלף על ידי היצרן, סוכן שירות או על ידי אנשים מוסמכים, כדי למנוע סכנה.

אזהרה: ילדים בגיל 8 ומעלה ואנשים עם מגבלות גופניות, חושיות ומנטליות או חוסר ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר לאחר פיקוח או הדרכה בקשר לשימוש במכשיר בצורה בטוחה ולאחר הבנת הסיכונים האפשריים. אסור לילדים לשחק עם המכשיר. אסור לתת לילדים לבצע ניקיונות או אחזקה ללא השגחה.

אזהרה: מותר לילדים בגיל 3 עד 8 להכניס פריטים למכשירי קירור ולהוציא אותם מהם. לא מצופה מילדים לנקות את המכשיר או לבצע תחזוקת משתמש, לא מצופה מילדים קטנים מאוד (בגילאים 0 עד 3) להשתמש במכשירים, לא מצופה מילדים קטנים (בגילאים 3 עד 8) להשתמש במכשירים באופן בטיחותי, אלא אם כן יש עליהם השגחה רציפה, ילדים גדולים יותר (בגילאי 8 עד 14) ובני אדם פגיעים יכולים להשתמש במכשירים באופן בטיחותי אם יש עליהם השגחה מתאימה אם קיבלו הוראות מתאימות לגבי השימוש במכשיר. לא מצופה מבני אדם פגיעים מאוד להשתמש במכשירים באופן בטיחותי, אלא אם כן יש עליהם השגחה.

אזהרה: אם נגרם נזק לכבל החשמל, הוא יוחלץ על ידי היצרן, סוכני השירות שלו או על ידי אנשים מורשים, כדי להימנע מסכנה.

אזהרה: המכשיר אינו מיועד לשימוש בגבהים של מעל 2000 מ'.

כדי למנוע זיהום של המזון, יש לפעול בהתאם להוראות הבאות:

- פתיחת הדלת למשך פרקי זמן ממושכים יכולה לגרום לעלייה משמעותי של הטמפרטורה בתאי המכשיר.
- נקה באופן סדיר את המשטחים שיכולים לבוא במגע עם מזון ומערכות ניקוז נגישות.
- בשר ודגים לא מבושלים יש לאחסן במכלים מתאימים, כך שלא יבואו במגע עם מזון אחר ולא יטפטפו עליו.
- תאי המזון הקפוא עם שני כוכבים מתאימים לאחסון מזון שהוקפא מראש, לאחסון גלידה או להכנתה ולהכנת קוביות קרח.
- תאים עם כוכב אחד, שני כוכבים ושלושה כוכבים אינם מתאימים להקפאת מזון טרי.
- אם מכשיר הקירור נשאר ריק לפרקי זמן ממושכים, כבה אותו, הפשר, נקה ויבש אותו, והשאר את הדלת פתוחה כדי למנוע התפתחות עובש בתוך המכשיר.

אזהרות בטיחות

- אין לחבר לשקע החשמל את המקפיא באמצעות כבל מאריך.
- אין לחבר תקע שניזוק, תקע שהחוטים בו קרועים או תקע ישן.
- אין למשוך או לכופף את הכבל או לגרום לו נזק.

- מכשיר זה נועד לשימוש על ידי מבוגרים, אין להרשות לילדים לשחק במכשיר או לאפשר להם להיתלות על הדלת.

- אין לגעת בכבל/תקע החשמל בידיים רטובות, מכיוון שהדבר עלול לגרום לקצר או להתחשמלות.
- אין להכניס לתא להכנת קרח בקבוקי זכוכית או פחיות של משקאות, מכיוון שהם עלולים להתפוצץ כשתכולתם קופאת.
- אין להכניס למקפיא חומר נפיץ או דליק.
- אל תיגע בקרח בעת הוצאתו מהתא להכנת קרח. הקרח עלול לגרום לכוויות קור ו/או לחתכים.
- אין לגעת במזון קפוא בידיים רטובות. אין לאכול גלידה או קוביות קרח מיד לאחר הוצאתם מהתא להכנת קרח.
- אין להקפיא שוב מזון מוקפא שהופשר. שכן, עלולות להיגרם בעיות בריאותיות כמו הרעלת מזון.
- אין לכסות את גוף המקפיא או את חלקו העליון. כיסוי זה עלול להשפיע לרעה על ביצועי המקפיא.
- קבע אביזרים כלשהם שבמקפיא במהלך ההובלה כדי למנוע גרימת נזק לאביזרים.
- אין להשתמש במתאם שקע.

פינוי מקררים/מקפיאים ישנים ומקולקלים

- אם במקפיא הישן שלך יש מנעול, שבור או הסר אותו לפני שתסלק אותו לאשפה, מכיוון שילדים עלולים להילכד בתוכו ועלולה להיגרם תאונה.
- מקררים ומקפיאים ישנים עלולים להכיל חומר בידוד וחומר קירור המכילים פחמן כלורו-פלואורי (CFC) או פחמן הידרו-פלואורי (HFC). לכן, הקפד לא לגרום נזק סביבתי כשאתה מסלק לאשפה את המקפיאים הישנים שלך.
- בקש את הערייה שלך פרטים לגבי סילוק פסולת של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים (WEEE) לצורך שימוש חוזר, מחזור ושחזור.

הערות:

- קרא בעיון את מדריך ההוראות לפני שתתקין את המכשיר ותשתמש בו.
- ***אין אנו אחראים לנזק הנגרם עקב שימוש לקוי.***
- פעל בהתאם לכל ההוראות המופיעות במכשיר ובמדריך ההוראות ושמור את המדריך במקום בטוח, כדי שתוכל לפתור את הבעיות שעלולות להיות בעתיד.
- מכשיר זה מיוצר לצורך שימוש ביתי וניתן להשתמש בו אך ורק בסביבה ביתית ולמטרות המצוינות בו. הוא אינו מתאים לשימוש מסחרי או המוני. שימוש זה יגרום לביטול האחריות, והחברה שלנו לא תהיה אחראית להפסד כלשהו שייגרם.
- מכשיר זה מיוצר לצורך שימוש ביתי והוא מתאים אך ורק לקירור מזון או לאחסונו. הוא אינו מתאים לשימוש מסחרי או המוני ו/או לאחסון חומרים שאינם מזון. החברה שלנו לא תהיה אחראית להפסדים שייגרמו עקב שימוש בלתי ראוי.

התקנת המקפיא והפעלתו

לפני שתשתמש במקפיא, עליך לשים לב לנקודות הבאות:

- מתח ההפעלה של המקפיא הוא 220-240 וולט ב 50- הרץ.
- אין אנו לוקחים אחריות לנזקים הנגרמים עקב שימוש ללא הארקה.
- הצב את המקפיא במקום שבו לא יהיה חשוף לשמש ישירה.
- יש להציב את המכשיר במרחק של לפחות 50 ס"מ מכיריים, תנורי גז, תנורי חימום, ולפחות 5 ס"מ מתנורים חשמליים.
- בשום פנים ואופן אין להשתמש במקפיא מחוץ לבית או להשאיר אותו חשוף לגשם.
- כאשר המקפיא מוצב ליד מקפיא בהקפאה עמוקה, יש להשאיר ביניהם מרווח של לפחות 2 ס"מ, כדי למנוע הצטברות לחות במשטח החיצוני.
- אין להניח דבר על המקפיא. התקן את המקפיא במקום מתאים, כך שיישאר מעליו מרווח של לפחות 15 ס"מ.
- השתמש ברגליות הקדמיות המתכוננות כדי לוודא שהמכשיר עומד באופן מאוזן ויציב. תוכל לכוונן את הרגליות על ידי סיבובן לאחר הכיוונים. יש לבצע זאת לפני הכנסת המזון למקפיא.
- יש להציב את המקפיא סמוך לקיר ולהשאיר מרווח מרבי של 75 מ"מ.

לפני השימוש הראשון במקפיא

- בעת השימוש במקפיא בפעם הראשונה, או לאחר הובלה, הצב אותו בצורה אנכית במשך 3 שעות לפחות לפני שתחבר אותו לחשמל. בכך תאפשר פעולה יעילה של המקפיא ותמנע נזק למדחס.
- ייתכן שהמקפיא יפיץ ריח בהפעלתו הראשונה. זוהי תופעה רגילה, והריח יתנדף כשהמקפיא יתחיל לקרר.

נתונים טכניים

דגם	LVF295	Model
מתח	220-240V~	Rated Voltage
תדר	50Hz	Rated Frequency
זרם	0.7A	Rated Crrrent
סוג הגנה	I	Protection Class
סוג אקלים	N/ST/T	Climate Class
גז קירור וכמות	R600a/58g	Refrigerant and Mass
חומר ביידוד	Cyclopentane	Blowing Gas
נפח כולל	156L	Total Volume
נפח תא מזון טרי	156L	Fresh Compartment Volume
צריכת אנרגיה E32	0.620kWh/24h	Energy Consumptionof E32
צריכת אנרגיה שנתית	187kWh/a	Annual Energy Consumption

עצות לחיסכון באנרגיה

1. התקן את המכשיר בחדר קריר המאוורר היטב, אך ללא שמש ישירה ולא ליד מקור חום (רדיאטור, כיריים וכו'). אם לא ניתן, השתמש בלוח מבודד.
2. הנח למזון ולמשקאות חמים להתקרר מחוץ למכשיר.
3. כסה משקאות או נוזלים אחרים במכסה כשאתה מכניס אותם למכשיר, כדי למנוע את עליית הלחות במכשיר. וכן, למנוע את התארכות זמן הפעולה של המכשיר. כמו כן, כיסוי משקאות ונוזלים אחרים במכסה מסיים בשימור הריח והטעם.
4. נסה להימנע מהשארת הדלתות פתוחות לאורך זמן או מפתיחת הדלתות לעתים קרובות מדי, זאת כדי למנוע מאוויר חם להיכנס למכשיר ולגרום למדחס לפעול לעתים קרובות שלא לצורך.
5. השאר את המכסים של התאים בעלי הטמפרטורות השונות (מגירת הירקות, מגירת קירור באפס מעלות וכו'...) סגורים
6. אטם הדלת חייב להיות נקי וגמיש. החלף אטם אם התבלו.
7. אטם הדלת חייב להיות נקי וגמיש.במקרה של בלאי, אם חומר האיטום נתיק, ניתן להחליפו. אם אינו נתיק, יהיה עליך להחליף את הדלת.

איתור תקלות ופתרונן

אם המקפיא אינו עובד כראוי, ייתכן שמדובר בבעיה קלה, לכן, כדי לחסוך זמן וכסף, בדוק את הנקודות הבאות לפני שתקרא לטכנאי.

הבעיה	הפתרון
המקפיא אינו עובד	1. אין אספקת חשמל, 2. המתח הראשי ביתך מנותק, 3. השקע אינו מספיק. כדי לבדוק זאת, חבר לאותו שקע מכשיר שאתה יודע בוודאות שהוא תקין.
ביצועי המקפיא גרועים	1. לא העמסת את המכשיר יתר על המידה, 2. טמפרטורת המקפיא מוגדרת ל 3. הדלתות סגורות הרמטית, 4. אין אבק על המדחס, 5. יש די מקום בדופן האחורי ובדופן הצדי.
המקפיא מרעיש	1. גז הקירור הזורם במערכת של המקפיא עשוי להשמיע רעש קל (צליל בעבוע) גם אם המדחס אינו פועל. אין מקום לדאגה. זוהי תופעה רגילה. אם צלילים אלה שונים, ודא ש: 2. המכשיר מוצב בצורה ישרה 3. אין מה שנוגע בחלק האחורי. 4. הדברים הנמצאים במכשיר רוטטים.

הערות חשובות:

- פונקציית ההגנה על המדחס תופעל לאחר קריסות פתאומיות של מערכת החשמל או לאחר ניתוק המכשיר מהחשמל, מכיוון שהגז במערכת הקירור אינו מיוצב עדיין. המקפיא יתחיל לפעול כעבור 5 דקות, אין סיבה לדאגה.
- אם לא תשתמש במקפיא במשך פרק זמן ממושך (חופשות הקיץ), נתק אותו מהחשמל. נקה את המקפיא על פי ההוראות והשאר את הדלת פתוחה כדי למנוע לחות וריחות.
- אם הבעיה נמשכת לאחר שפעלת על פי ההוראות הנ"ל, פנה לנציג שירות מורשה הקרוב למקום מגוריך.

- אין להשתמש בכלי גירוד מתכתיים או חדים, בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים להאצת תהליך ההפשרה. עליית טמפרטורה של אריזות מזון קפואות במהלך ההפשרה תקצר את חיי האחסון. אם התכולה עטופה היטב וממוקמת באזור קר, היא אמורה להחזיק מעמד במשך מספר שעות.
- יבש את חלקו הפנימי של התא בספוגית או במטלית נקייה.
- להאצת תהליך ההפשרה, הנח קערה אחת או יותר של מים חמים בתא המקפיא.
- בדוק את התכולה בעת החזרתה למקפיא, ואם חלק מהאריזות הפשירו, יש לאכול את המזון תוך 24 שעות או לבשל אותו ולהקפיאו שוב.
- עם סיום ההפשרה, נקה את החלק הפנימי בתמיסת מים חמים עם מעט סודה לשתייה ולאחר מכן יבש אותו ביסודיות. שטוף באותה דרך את כל החלקים הנשלפים והרכב אותם מחדש. חבר שוב את המכשיר לחשמל והשאר אותו במשך 2 עד 3 שעות בהגדרת מספר 5 לפני שתתחיל להכניס מזון חזרה למקפיא.

הובלה ושינוי מקום

- רצוי לשמור את האריזה המקורית עם חומר הריפוד לצורך הובלה ממקום למקום (לא חובה).
- יש להדק את המקפיא באריזה עבה, רצועות או חבלים חזקים לפעול בהתאם להוראות ההובלה המצוינות באריזה להובלה ממקום למקום.
- הסר את הלקים הניידים (מדפים, אביזרים, מכלי ירקות, וכו'), או קבע אותם למקפיא, כדי להגן עליהם מפני זעזועים באמצעות רצועות במהלך שינוי המקום וההובלה.



- העבירו את המקפיא במצב אנכי.

לאחר העברת המקפיא והצבתו מחדש יש להמתין 3 שעות לפני חיבור המקפיא חזרה לחשמל.

ניקוי ותחזוקה

- הקפד לנתק את המקפיא מהחשמל לפני שתתחיל לנקות אותו.

- אין לשטוף את המקפיא על ידי שפיכת מים עליו.
- תוכל לנגב את החלקים הפנימיים והחיצוניים במטלית לחה או בספוג בעזרת מי סבון חמים.
- הסר כל אחד מהחלקים בנפרד ונקה אותם במי סבון. אין להדיח אותם במדיח כלים.

- בשום פנים ואופן אין להשתמש לניקוי בחומר דליק, נפיץ או משתך, כמו מדלל, גז או חומצה.
- עליך לנקות את המדחס במטאטא לפחות פעם בשנה כדי לגרום לחיסכון באנרגיה ולשפר ביצועים.

<u>וודא המקפיא מנותק מהחשמל בזמן הניקוי.</u>

כיוון טרמוסטט המקפיא



טרמוסטט המקפיא מווסת בצורה אוטומטית את פנים הטמפרטורה של התא. ע"י סיבוב הכפתור מ – OFF ל –3, ניתן לקבל טמפרטורה קרה יותר. בעונה הקרה, ניתן לכוון את הטמפרטורה למספר נמוך יותר על מנת להקטין את צריכת האנרגיה.

בהפעלה הראשונה יש להעביר את הטרמוסטט למצב 3 למשך 24 שעות ולאחר מכן העבירו למצב שמתאים לצרכים שלכם.

הערה חשובה: אם תנסה לסובב את הכפתור מעבר למצב OFF או3, המכשיר יכבה.

- עבור אחסנה למשך זמן קצר בתא המקפיא, ניתן לכוון את הכפתור למצב 1
- עבור אחסנה למשך זמן ארוך בתא המקפיא, ניתן לכוון את הכפתור בין 2-3
- להקפאת מזון טרי, ניתן לכוון את התרמוסטט למצב 3 לאחר ההגעה לטמפרטורה הרצויה, יש להחזיר את התרמוסטט למצבו המקורי.

אזהרות אודות כוונוני טמפרטורה

- יש לכוונן את הטמפרטורה בהתאם לתדירות פתיחת הדלת, כמות המזון המאוחסנת במקפיא וטמפרטורת החדר שבו מוצב המקפיא.
- יש להפעיל את המקפיא עד 24 שעות בהתאם לטמפרטורת הסביבה ללא הפרעה לאחר שחובר לחשמל, כדי שיהיה קר לחלוטין. בפרק זמן זה, אין לפתוח את דלתות המקפיא בתדירות גבוהה, ואין להכניס אליו כמות גדולה של מזון.
- במקפיא מופעלת פונקציה של דיחוי ב- 5 דקות, כדי למנוע נזק למדחס של המקפיא, בזמן שמוציאים את השקע מהתקע ולאחר מכן מכניסים אותו חזרה לשקע כדי להפעיל אותו או בעת קריסת מערכת החשמל. המקפיא יתחיל לפעול כרגיל כעבור 5 דקות.
- המקפיא נועד לפעול במרווחי טמפרטורת הסביבה המצוינים בתקנים, בהתאם לסיווג האקלים המצוין בתווית המידע. מבחינת יעילות הקירור, לא מומלץ להפעיל את המקפיא מחוץ לגבולות ערכי הטמפרטורה המצוינים.
- מכשיר זה נועד לשימוש בטמפרטורת הסביבה בטווח הטמפרטורות שבין 43-10 מעלות צלזיוס.

הפשרת תא ההקפאה - תהליך הפשרת המקפיא

- כמויות קטנות של קרח יצטברו בתוך המקפיא, בהתאם למשך הזמן שבו הדלת נשארה פתוחה או שכמות הלחות הצטברה. חשוב במיוחד לוודא שלא תתאפשר הצטברות קרח במקומות שיפריעו למנגנון הסגירה של אטם הדלת. הצטברות קרח עלולה לאפשר חדירת אוויר לארונית, בכך לגרום לפעולה בלתי פוסקת של המדחס. הקרח שנוצר דק וניתן להסירו במברשת או בכלי גירוד מפלסטיק. אין להשתמש בכלי גירוד מתכתיים או חדים, בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים להאצת תהליך ההפשרה. הסר את כל הקרח שהשתחרר ממקומו מרצפת הארונית. להסרת קרח עבים, נתק את המכשיר מהחשמל ורוקן את תכולתו לקופסאות קרטון, ועטוף אותן בשמיכות עבות או בשכבות נייר כדי לשמור את הקור שלהם. ההפשרה תהיה יעילה אם תתבצע כשהמקפיא כמעט ריק, ויש לבצע במהירות האפשרית כדי למנוע את עלייה מופרזת של טמפרטורות של התכולה.